

Tjek venligst, om følgende varer er tilgængelige :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 2 MAX Smart Watch | *1 |
| 2. Type-c ladekabel | *1 |
| 3. Watch Manual | *1 |

Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt før brug og opbevar den korrekt for hurtig og korrekt installation og brug.

1. I tråd med princippet om løbende forbedring og optimering forbeholder virksomheden sig retten til at ændre og forbedre enhver produktinformation og funktioner, der er beskrevet i dokumentet, uden forudgående varsel.


2. På grund af den løbende forbedring, optimering og

opgradering af produktet, bedes du følge den faktiske drift

3. Produktbillederne vist i denne manual er kun til reference.

Se venligst det faktiske produkt.


Produktbeskrivelse :

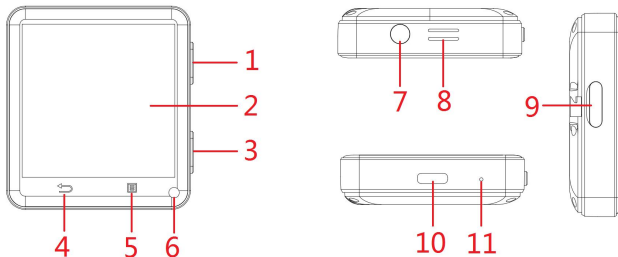

①. Power-knap ②. Skærm ③. Tilbage knap ④. Virtuel tilbage knap

⑤. Knappen Virtuel seneste opgave ⑥. Forreste kamera ⑦.

Sidekamera ⑧. Højttaler ⑨. Nano SIM-kortslot ⑩. TYPE-C
ladeport ⑪. Mikrofon

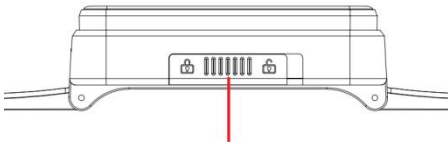

Watch Strap Clip

SIM-kort installationsinstruktioner:

1. Denne enhed understøtter kun Nano SIM-kort. Før du installerer SIM-kortet, skal du kontrollere, om netværksfrekvensbåndet, der bruges af netværksoperatøren, stemmer overens med dette produkt

2. APPLLP 2 MAX Support (2G / 3G / 4G netværk)

Frekvensbånd er: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B0 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B2 / B1 B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41**

De fleste af de nuværende 2G-netværksbasestationer er gradvist blevet lukket.

Det anbefales at bruge standard 4G-netværket Nano SIM-kort.


SIM-kortet skal aktivere Volte-funktionen (For

aktiveringsmetoder, kontakt venligst operatørens kundeservice eller forretningskontor)


3. APPLLP 2 MAX Watch S IM- kort skal aktivere datatrafik og opkalds-ID - funktioner

4. Brug ikke selvskærende kort og SIM-kort fra virtuelle operatører. Brug af selvskærende kort kan beskadige uret eller medføre, at kortet ikke kan læses.

**Brug venligst et standard Nano-kort
(brug ikke kortklipper)**



Almindelig SIM-kort



Micro SIM-kort




Nano SIM kort

Sådan oplader og fejler du dit ur :

Før du bruger dette produkt, skal du oplade uret i 2 timer. Hvis det ikke kan tændes, skal du oplade enheden med en 5V/1A

eller højere oplader i mere end 20 minutter for at aktivere batteriet.

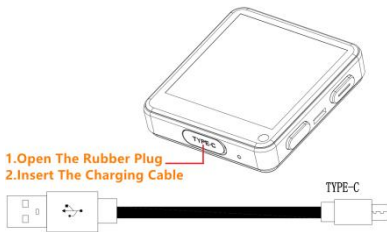

Knap definition

Øvre nøgle :

- ①. Langt tryk for at tænde
- ②. Kort tryk for at slukke og tænde for skærmen (dobbelklik på skærmen i slukket tilstand kan også tænde for skærmen)

③. Langt tryk i to sekunder i tændt tilstand for at åbne interfacet til valg af nedlukning/genstart

④. Hvis uret fryser på grund af forkert betjening, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen i 10 sekunder for at tvinge uret til at genstarte

Nedre nøgle :

①. I urgrænsefladen, kort tryk for at gå ind i hovedmenuen Langt tryk for at kalde genvejstasten til lydstyrkejustering

②. I ikke-ur-grænsefladen, kort tryk for at vende tilbage til hovedmenuen

 : Virtuel tilbage-knap, kort tryk for at vende tilbage til det forrige niveau.

 : Seneste opgaver knap, kort tryk for at kalde seneste opgaver frem.

Hovedmenu Funktion Introduktion

1. Telefon
2. Indstillinger
3. Browser
4. Kalkulator
5. Kalender
6. Kontaktpersoner
7. Fotoalbum
8. Beskeder
9. Musik
10. Stopur
11. Super strømbesparelse

12. Oprydning med et enkelt klik

13. Ur

14. Video-afspiller

15. Optager

16. App Market

17. Stilindstillinger

18. Se Face Market

19. Skridttæller

20. Mappestyring

21. Kamera

Almindelige fejlfindingsløsninger:

Telefonen kan ikke genkende sim-kortet?

1). Installer endnu et simkort for at udelukke muligheden for skade.

2). Tjek, om SIM-kortåbningen er beskidt eller deformeret.

Standbytiden er kort, er der et batteriproblem?

Standbytiden afhænger af brugerens brugsvaner og hyppighed. Enheden har Android-system med rige funktioner og kraftfuld konfiguration. Når du bruger strømkrævende applikationer såsom sociale medieapplikationer og spil, vil strømforbruget stige tilsvarende.

Bliver uret nemt varmt?

Brug højeffektapplikationer i længere perioder. Processoren genererer meget varme, når den kører ved høje hastigheder, så

urets overflade er mindre, og varmeafledningen er relativt langsom. Prøv at undgå at bruge højeffektapplikationer i længere perioder.

Understøtter det Bluetooth-opkald?

Ikke understøttet, du skal installere et simkort for at bruge det .

G PS funktionsfejl?

- 1).** Tjek venligst, om G PS er tændt, og indstil G PS til højpræcisionstilstand .
- 2).** Når du bruger G PS -funktionen for første gang, skal du bruge G PS -positionering i et åbent udendørs område.

Gode råd:

✖ Forkert betjening kan få produktet til at fryse. Du kan med magt genstarte uret ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.

✖ For eksempel, når du bruger mobilnetværket, foretager opkald, surfer på internettet, video og andre højenergiforbrugende programmer, vil strømforbruget være relativt stort, og maskinen kan blive lidt varm eller varm, hvilket er normalt. Hvis maskinen udløser en højtemperaturalarm, skal du reducere brugen af sådanne applikationer med højt strømforbrug.

✘ Vandmodstanden er ikke permanent og kan svækkes over tid. Understøtter håndvask, regn og kortvarig iblødsætning. Scenarier såsom varme brusere understøttes ikke.

✘ Bemærk: Adskillige situationer kan påvirke vandtætheden: Enheden tabes, stødes eller stødes, den kommer i kontakt med sæbevand, brusegel, rengøringsmiddel, parfume, olie, varmt vand, sauna og andre scener med høj temperatur og høj luftfugtighed.

✘ Udstyrsskade forårsaget af væskeindtrængning er ikke dækket af den gratis erstatningsgaranti.

✘ Vores firma forbeholder sig ret til at ændre indholdet af denne manual uden forudgående varsel. Nogle funktioner er

forskellige i de tilsvarende softwareversioner, hvilket er normalt.

Tredjeparts ophavsretserklæring:

- ①. Ophavsretten til det licenserede indhold i dette produkt (herunder men ikke begrænset til tekst, billeder, lyd, video eller software osv.) tilhører copyright-ejeren, og virksomheden ejer ikke de intellektuelle ejendomsrettigheder til dette indhold.
- ②. Virksomheden har intet at gøre med brugerens egen kopiering, installation, download af tredjepartsindhold (herunder, men ikke begrænset til, tredjepartsværker såsom tekst, billeder, lyd, video eller software) til dette produkt eller vedhæftede filer, samt upload af tredjepartsindhold gennem

dette produkt. Brugere bærer alt ansvar og alle risici, der opstår fra tredjepartsindhold.

③. Virksomheden vil hverken levere nogen tjenester til brugere med hensyn til ovennævnte tredjepartsindhold eller påtage sig noget ansvar for lovligheden, kvaliteten eller andre aspekter af dette indhold.