

Пожалуйста, проверьте, доступны ли следующие товары

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Умные часы APPLLP 2 MAX | *1 |
| 2. Кабель для зарядки Type-C | *1 |
| 3. Руководство по эксплуатации часов | *1 |


Перед использованием внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для быстрой и правильной установки и использования.

1. В соответствии с принципом постоянного совершенствования и оптимизации Компания оставляет за собой право изменять и улучшать любую информацию о продукте и его функции, описанные в документе, без предварительного уведомления.


2. В связи с постоянным совершенствованием, оптимизацией и обновлением продукта, пожалуйста, следите за его фактической эксплуатацией.

3. Изображения продукта, представленные в этом руководстве, предназначены только для справки. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Описание продукта :

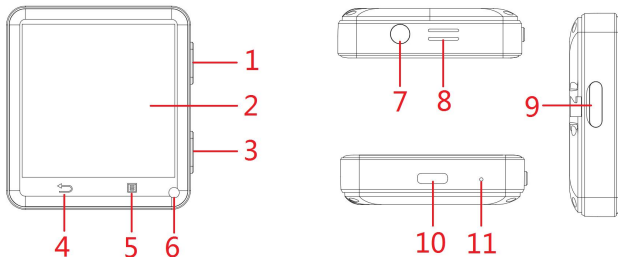

- ①. Кнопка питания ②. Экран дисплея ③. Кнопка «Назад» ④. Виртуальная кнопка «Назад» ⑤. Виртуальная кнопка недавних задач ⑥. Фронтальная камера ⑦. Боковая камера ⑧. Спикер ⑨. Слот для карты Nano SIM ⑩. Порт зарядки TYPE-C ⑪. Микрофон

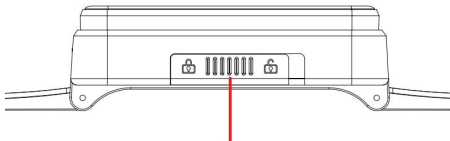

Зажим для ремешка для часов

Инструкции по установке SIM-карты:

1. Это устройство поддерживает только карты Nano SIM.

Перед установкой SIM-карты проверьте, соответствует ли диапазон частот сети, используемый оператором сети, этому продукту.

2. Поддержка APPLP 2 MAX (сети 2G / 3G / 4G) Частотные диапазоны: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41**


Большинство текущих базовых станций сети 2G постепенно закрываются. Рекомендуется использовать стандартную карту Nano SIM сети 4G. SIM-карта должна активировать функцию VoLTE (для получения информации о способах активации обратитесь в службу поддержки клиентов

или в офис оператора)


3. APPLLP 2 MAX Watch S IM- карта должна активировать функции трафика данных и идентификации вызывающего абонента

4. Не используйте саморезы и SIM-карты виртуальных операторов. Использование саморезов может повредить часы или привести к тому, что карта не будет считываться.

**Пожалуйста, используйте стандартную карту Nano
(не используйте ножницы для карт)**



Обычный
SIM-карта



Micro
SIM-карта



Nano
SIM-карта

Как зарядить и устранить неисправность часов :

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, зарядите часы в течение 2 часов. Если их не удастся включить, пожалуйста, заряжайте устройство с помощью зарядного устройства 5 В/1 А или выше в течение более 20 минут, чтобы активировать аккумулятор.



Определение кнопки

Верхняя клавиша :

- ①. Длительное нажатие для включения
- ②. Короткое нажатие для выключения/включения экрана (двойное нажатие на экран в выключенном состоянии также может включить экран)
- ③. Длительное нажатие в течение двух секунд во включенном состоянии для входа в интерфейс выбора выключения/перезагрузки
- ④. Если часы зависли из-за неправильной эксплуатации, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить часы.

Нижний ключ :

①. В интерфейсе часов короткое нажатие для входа в главное меню, долгое нажатие для вызова клавиши быстрого доступа регулировки громкости.

②. В интерфейсе без часов короткое нажатие возвращает в главное меню.



: Виртуальная кнопка «Назад», короткое нажатие для возврата на предыдущий уровень.



: Кнопка «Недавние задачи», короткое нажатие для вызова недавних задач.

Введение в функции главного меню

1. Телефон

2. Настройки

3. Браузер
4. Калькулятор
5. Календарь
6. Контакты
7. Фотоальбом
8. Сообщения
9. Музыка
10. Секундомер
11. Супер энергосбережение
12. Очистка в один клик
13. Часы
14. Видеоплеер

- 15. Регистратор
- 16. Рынок приложений
- 17. Настройки стиля
- 18. Рынок циферблатов
- 19. Шагомер
- 20. Управление папками
- 21. Камера

Распространенные решения по устранению неполадок:

Телефон не распознает SIM-карту?

- 1). Установите другую SIM-карту, чтобы исключить возможность повреждения.

2) Проверьте, не загрязнен ли и не деформирован ли слот для SIM-карты.

Короткое время работы в режиме ожидания. Проблема с аккумулятором?

Время ожидания зависит от привычек и частоты использования пользователем. Устройство имеет систему Android с богатыми функциями и мощной конфигурацией. При использовании энергоемких приложений, таких как приложения социальных сетей и игры, потребление энергии соответственно увеличится.

Часы быстро нагреваются?

Используйте мощные приложения в течение длительного

о времени. Процессор генерирует много тепла при работе на высоких скоростях, поэтому поверхность часов меньше, а рассеивание тепла происходит относительно медленно. Старайтесь избегать использования мощных приложений в течение длительного времени.

Поддерживает ли он Bluetooth-вызовы?

Не поддерживается, для использования необходимо установить SIM-карту .

Ошибка функции GPS ?

1). Проверьте, включен ли GPS , и установите его в режим высокой точности .

2). При первом использовании функции GPS используйте

е позиционирование GPS на открытом воздухе.

Добрые советы:

✂ Неправильная эксплуатация может привести к зависанию устройства. Вы можете принудительно перезапустить часы, нажав и удерживая кнопку питания в течение 10 секунд.

✂ Например, при использовании мобильной сети, совершении звонков, серфинге в Интернете, просмотре видео и других энергоемких программах потребление энергии будет относительно большим, и устройство может слегка нагреться или перегреться, что является нормальным. Если устройство выдает сигнал тревоги о высокой темпе

ратуре, сократите использование таких энергоемких приложений.

✖ Водостойкость не является постоянной и может ослабевать со временем. Выдерживает мытье рук, дождь и кратковременное замачивание. Такие сценарии, как горячий душ, не поддерживаются.

✖ Примечание: на водонепроницаемость могут повлиять несколько ситуаций: устройство падает, ударяется или подвергается ударам, оно контактирует с мыльной водой, гелем для душа, моющим средством, духами, маслом, горячей водой, находится в сауне и других местах с высокой температурой и влажностью.

✖ Гарантия бесплатной замены не распространяется на повреждения оборудования, вызванные попаданием жидкости.

✖ Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующих версиях программного обеспечения, что является нормальным.

Заявление об авторских правах третьих лиц:

①. Авторские права на лицензированный контент в этом продукте (включая, помимо прочего, текст, изображения, аудио, видео или программное обеспечение и т. д.)

принадлежат владельцу авторских прав, и Компания не владеет правами интеллектуальной собственности на этот контент.

②. Компания не имеет никакого отношения к собственному копированию, установке, загрузке Пользователем Стороннего контента (включая, помимо прочего, сторонние работы, такие как текст, изображения, аудио, видео или программное обеспечение) в этот Продукт или вложения, а также к загрузке Стороннего контента через этот Продукт. Пользователи несут всю ответственность и риски, вытекающие из Стороннего контента.

③. Компания не будет предоставлять никаких услуг пользователям в отношении вышеупомянутого стороннего контента и не будет нести никакой ответственности за законность, качество или другие аспекты этого контента.