

Kérjük, ellenőrizze, hogy a következő tételek elérhetőek-e :

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. APPLLP 2 MAX Smart Watch | *1 |
| 2. C típusú töltőkábel | *1 |
| 3. Óra kézikönyve | *1 |


Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően a gyors és helyes telepítés és használat érdekében.

1. A folyamatos fejlesztés és optimalizálás elvével összhangban a Vállalat fenntartja a jogot a Dokumentumban leírt termékinformációk és funkciók előzetes értesítés nélküli módosítására és javítására.
2. A termék folyamatos fejlesztése, optimalizálása, frissítése

miatt kérjük, kövesse a tényleges működést

3. Az ebben a kézikönyvben látható termékek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, nézze meg a tényleges terméket.


A termékleírás :

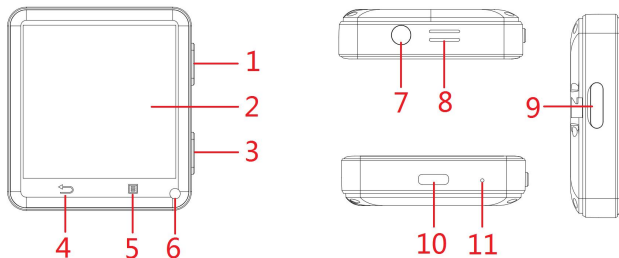

①. Bekapcsoló gomb ②. Kijelző képernyő ③. Vissza gomb ④.

Virtuális vissza gomb ⑤. Virtuális legutóbbi feladat gomb ⑥. Elülső

kamera ⑦. Oldalsó kamera ⑧. Hangszóró ⑨. Nano SIM kártya
nyílás ⑩. TYPE-C töltőport ⑪. Mikrofon

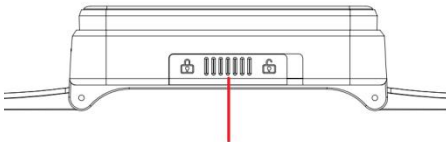

Watch Strap Clip

SIM kártya beszerelési útmutató:

1. Ez a készülék csak a nano SIM-kártyákat támogatja. A SIM-kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a hálózat üzemeltetője által használt hálózati frekvenciasáv megfelel-e ennek a terméknek

2. APPLLP 2 MAX támogatás (2G / 3G / 4G hálózat)

Frekvenciasávok: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B2 / B1 / B7 / B1 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41** A jelenlegi 2G


hálózati bázisállomások többségét fokozatosan bezárták. A szabványos 4G hálózati nano SIM-kártya használata javasolt. A SIM-kártyának aktiválnia kell a Volte funkciót (az aktiválási módokkal kapcsolatban forduljon a szolgáltató ügyfélszolgálatához vagy az üzleti irodához)

3. Az APPLLP 2 MAX Watch SIM- kártyának aktiválnia kell az adatforgalmat és a hívóazonosító funkciókat


4. Ne használjon önvágó kártyákat és virtuális szolgáltatók

SIM-kártyáit. Az önvágó kártyák használata károsíthatja az órát, vagy a kártya nem olvasható ki.

Kérjük, használjon szabványos Nano kártyát (ne használjon kártyavágót)



Rendes SIM kártya



Micro SIM kártya




Nano SIM kártya

Az óra töltése és hibás működése :

A termék használata előtt, kérjük, töltsen az órát 2 órán keresztül.

Ha nem lehet bekapcsolni, kérjük, töltsen az eszközt 5 V/1A vagy nagyobb töltővel több mint 20 percig, hogy aktiválja az

akkumulátort.

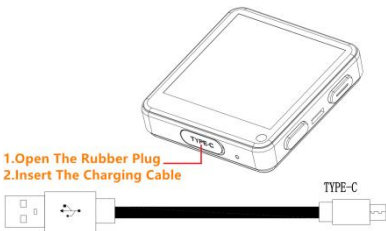

A gomb definíciója

Felső kulcs :

- ①. Hosszan nyomja meg a bekapcsoláshoz
- ②. Rövid megnyomás a képernyő kikapcsolásához/bekapcsolásához (a képernyő kikapcsolt állapotban történő duplán történő kattintása is bekapcsolhatja a képernyőt)

③. Nyomja meg hosszan két másodpercig bekapcsolt állapotban, hogy belépjen a Leállítás/Újraindítás kiválasztási területre

④. Ha az óra lefagy a nem megfelelő működés miatt, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 10 másodpercig, hogy az óra újrainduljon

Alsó gomb :

①. Az óra kezelőfelületén nyomja meg röviden a főmenübe való belépéshez. Hosszan nyomja meg a hangerő-beállítás gyorsbillentyűjének hívásához

②. Az órajel nélküli interfészen röviden nyomja meg a főmenübe való visszatéréshez



: Virtuális vissza gomb, rövid megnyomásával visszatérhet az előző szintre.



: Legutóbbi feladatok gomb, rövid megnyomásával előhívhatja a

legutóbbi feladatokat.

A főmenü funkciójának bemutatása

- 1.** Telefon
- 2.** Beállítások elemre
- 3.** Böngésző
- 4.** Számológép
- 5.** Naptár
- 6.** Kapcsolatok
- 7.** Fotóalbum
- 8.** Üzenetek
- 9.** Zene
- 10.** Stopperóra

11. Szuper energiatakarékosság

12. Egykattintásos tisztítás

13. Óra

14. Videolejátszó

15. Felvevő

16. App Market

17. Stílusbeállítások

18. Watch Face Market

19. Lépésszámláló

20. Mappakezelés

21. Kamera

Gyakori hibaelhárítási megoldások:

A telefon nem ismeri fel a SIM-kártyát?

- 1).** Helyezzen be egy másik SIM-kártyát, hogy kizárja a sérülés lehetőségét.
- 2).** Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nyílása piszkos-e vagy deformálódott-e.

A készenléti idő rövid, van-e probléma az akkumulátorral?

A készenléti idő a felhasználó használati szokásaitól és gyakoriságától függ. Az eszköz Android rendszerrel rendelkezik gazdag funkciókkal és hatékony konfigurációval. Energiaéhes alkalmazások, például közösségi média alkalmazások és játékok használatakor az energiafogyasztás ennek megfelelően növekedni fog.

Könnyen felmelegszik az óra?

Használjon nagy teljesítményű alkalmazásokat hosszabb ideig. A processzor nagy sebességű működés közben sok hőt termel, így az óra felülete kisebb és a hőleadás viszonylag lassú. Próbálja meg elkerülni a nagy teljesítményű alkalmazások hosszabb ideig tartó használatát.

Támogatja a Bluetooth hívást?

Nem támogatott, használatához SIM-kártyát kell telepítenie .

G PS funkció hiba?

- 1). Kérjük, ellenőrizze, hogy a G PS be van-e kapcsolva, és állítsa a G PS-t nagy pontosságú módba .
- 2). **Amikor** először használja a GPS funkciót, kérjük, használja a

G PS pozicionálást nyílt kültéri területen.

Kedves tippek:

✘ A nem megfelelő működés a termék lefagyását okozhatja.

Kényszeresen újraindíthatja az órát a bekapcsológomb megnyomásával és 10 másodpercig tartó nyomva tartásával.

✘ Például a mobilhálózat használata, hívások kezdeményezése, internetezés, videózás és más nagy energiaigényű programok használatakor az energiafogyasztás viszonylag nagy lesz, és a gép kissé felforrósodhat vagy felforrósodhat, ami normális. Ha a gép magas hőmérsékleti riasztást ad, kérjük, csökkentse az ilyen nagy energiafogyasztású alkalmazások használatát.

✂ A vízállóság nem állandó, és idővel gyengülhet. Támogatja a kézmosást, az esőt és a rövid távú áztatást. Az olyan forgatókönyvek, mint például a forró zuhanyok, nem támogatottak.

✂ Megjegyzés: Számos helyzet befolyásolhatja a vízállóságot: az eszköz leesik, megütközik vagy megütközik. Szappanos vízzel, tusfürdővel, mosószerrel, parfümmel, olajjal, forró vízzel, szaunával és más magas hőmérsékletű és magas páratartalmú jelenetekkel érintkezik.

✂ A folyadék bejutása által okozott berendezéskárosodásra nem vonatkozik az ingyenes cseregarancia.

✖ Vállalatunk fenntartja a jogot a jelen kézikönyv tartalmának előzetes figyelmeztetés nélkül történő módosítására. Néhány funkció eltér a megfelelő szoftververzióban, ami normális.

Harmadik fél szerzői jogi nyilatkozata:

- ①. A termékben található licencelt tartalom szerzői joga (beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, hangot, videót vagy szoftvert stb.) a szerzői jog tulajdonosát illeti, és a Vállalat nem birtokolja ezen tartalmak szellemi tulajdonjogait.
- ②. A Vállalatnak semmi köze ahhoz, hogy a felhasználó saját maga másolja, telepítse, töltsse le a harmadik féltől származó tartalmat (beleértve, de nem kizárólagosan harmadik féltől származó munkákat, például szöveget, képeket, hangot, videót

vagy szoftvert) ehhez a termékhez vagy mellékleteihez, valamint a harmadik féltől származó tartalmak ezen a terméken keresztül történő feltöltéséhez. A felhasználók viselik a harmadik féltől származó tartalmakból eredő minden felelősséget és kockázatot.

③. A Vállalat nem nyújt semmilyen szolgáltatást a felhasználóknak a fent említett harmadik féltől származó tartalmak tekintetében, és nem vállal felelősséget a jelen tartalmak jogszerűségéért, minőségéért vagy egyéb vonatkozásaiért.