

Ελέγξτε εάν είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Έξυπνο ρολόι APPLLP 2 MAX | *1 |
| 2. Καλώδιο φόρτισης τύπου c | *1 |
| 3. Εγχειρίδιο ρολογιού | *1 |


Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το σωστά για γρήγορη και σωστή εγκατάσταση και χρήση.

1. Σύμφωνα με την αρχή της συνεχούς βελτίωσης και βελτιστοποίησης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να βελτιώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες και λειτουργίες προϊόντος που περιγράφονται στο έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


2. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης, βελτιστοποίησης και αν
αβάθμισης του προϊόντος, ακολουθήστε την πραγματική λ
ειτουργία

3. Οι εικόνες του προϊόντος που εμφανίζονται σε αυτό τ
ο εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγ
ματικό προϊόν.

Περιγραφή προϊόντος Δ :

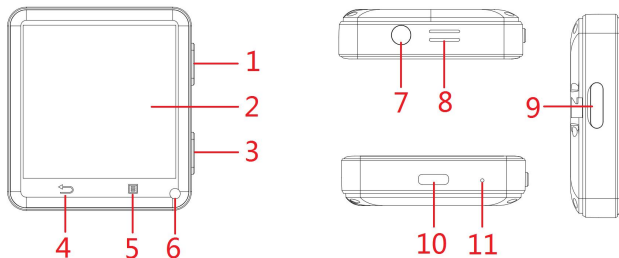

- ①. Κουμπί λειτουργίας ②. Οθόνη προβολής ③. Κουμπί πίσω
④. Εικονικό κουμπί επιστροφής ⑤. Εικονικό κουμπί πρόσφατη
ς εργασίας ⑥. Μπροστινή κάμερα ⑦. Πλευρική κάμερα ⑧. Ομ
ιλητής ⑨. Υποδοχή κάρτας Nano SIM ⑩. Θύρα φόρτισης
TYPE-C ⑪. Μικρόφωνο

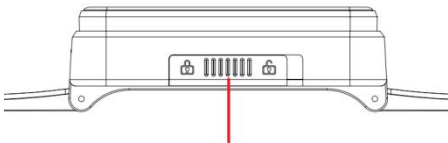

Watch Strap Clip

Οδηγίες εγκατάστασης κάρτας SIM:

1. Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο κάρτες Nano SIM. Π

ριν εγκαταστήσετε την κάρτα SIM, ελέγξτε εάν η ζώνη συχνοτήτων δικτύου που χρησιμοποιείται από τον πάροχο δικτύου είναι συμβατή με αυτό το προϊόν



2. Υποστήριξη APPLP 2 MAX (Δίκτυο 2G / 3G / 4G) Οι ζώνες συχνοτήτων είναι: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / 17 / B4 / B5 / B2 / B4 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41** Οι περισσότεροι από τους τρέχοντες σταθμούς βάσης του δικτύου 2G έχουν σταδιακά κλείσει. Συνιστάται η χρήση της τυπικής κάρτας Nano SIM δικτύου 4G. Η κάρτα SIM πρέπει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Volte (Για μεθόδους ενεργοποίησης, συμβουλευτείτε την Εξυπηρέτηση Πελατών ή

το Γραφείο Επιχειρήσεων του χειριστή)

3. IM APPLLP 2 MAX Watch S χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί την κυκλοφορία δεδομένων και τις λειτουργίες καλούντος ID

4. Μη χρησιμοποιείτε αυτοκόβουσες κάρτες και κάρτες SIM από εικονικούς χειριστές. Η χρήση καρτών που κόβουν αυτοκόλλητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ρολόι ή να μην διαβάσει την κάρτα.


**Χρησιμοποιήστε μια τυπική κάρτα Nano
(μην χρησιμοποιείτε κουρευτικά καρτών)**



Κανονική κάρτα SIM Κάρτα Micro SIM Κάρτα Nano SIM

Πώς να φορτίσετε και να δυσλειτουργήσετε το ρολόι σας :

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, φορτίστε το ρολόι για 2 ώρες. Εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, φορτίστε τη συσκευή με φορτιστή 5V/1A ή υψηλότερο για περισσότερα από 20 λεπτά για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.

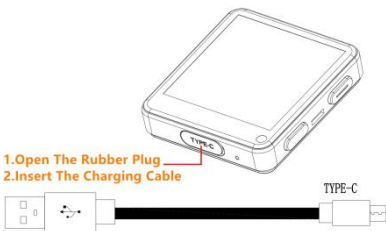

Κουμπί ορισμός



Επάνω Κλειδί :

- ①. Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση
- ②. Πατήστε σύντομα για να απενεργοποιήσετε/να ενεργοποιήσετε την οθόνη (με διπλό κλικ στην οθόνη στην κατάσταση απενεργοποίησης, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την οθόνη)
- ③. Πατήστε παρατεταμένα για δύο δευτερόλεπτα στην κατάσταση ενεργοποίησης για να εισέλθετε στη διεπαφή επιλογής τερματισμού/επανεκκίνησης
- ④. Εάν το ρολόι παγώσει λόγω ακατάλληλης λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα για να αναγκάσετε το ρολόι να επανεκκινήσει

Κάτω Κλειδί :

①. Στη διεπαφή του ρολογιού, πατήστε σύντομα για να εισέλθετε στο κύριο μενού Πατήστε παρατεταμένα για να καλέσετε το πλήκτρο συντόμευσης ρύθμισης έντασης

②. Στη διεπαφή που δεν είναι ρολογιού, πατήστε σύντομα για να επιστρέψετε στο κύριο μενού

 : Εικονικό κουμπί επιστροφής, πατήστε σύντομα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

 : Κουμπί πρόσφατων εργασιών, πατήστε σύντομα για να καλέσετε τις πρόσφατες εργασίες.

Εισαγωγή στη λειτουργία του κύριου μενού

1. Τηλέφωνο

2. Ρυθμίσεις

3. Πρόγραμμα περιήγησης
4. Αριθμομηχανή
5. Ημερολόγιο
6. Επαφές
7. Άλμπουμ φωτογραφιών
8. Μηνύματα
9. Μουσική
10. Χρονόμετρο
11. Σούπερ εξοικονόμηση ενέργειας
12. Εκκαθάριση με ένα κλικ
13. Ρολόι
14. Βίντεο

15. Μηχάνημα εγγραφής

16. App Market

17. Ρυθμίσεις στυλ

18. Ρολόι Face Market

19. Βηματόμετρο

20. Διαχείριση φακέλων

21. Κάμερα

Κοινές λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων:

**Το τηλέφωνο δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κάρτα
Sim;**

1). Εγκαταστήστε μια άλλη κάρτα SIM για να αποκλείσετε την πιθανότητα βλάβης.

2). Ελέγξτε εάν η υποδοχή κάρτας Sim είναι βρώμικη ή παραμορφωμένη.

Ο χρόνος αναμονής είναι σύντομος, υπάρχει πρόβλημα με την μπαταρία;

Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από τις συνήθειες και τη συχνότητα χρήσης του χρήστη. Η συσκευή διαθέτει σύστημα Android με πλούσιες δυνατότητες και ισχυρή διαμόρφωση. Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν ενέργεια, όπως εφαρμογές και παιχνίδια μέσω κοινωνικής δικτύωσης, η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί ανάλογα.

Το ρολόι ζεσταίνεται εύκολα;

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές υψηλής ισχύος για εκτεταμένε

ς χρονικές περιόδους. Ο επεξεργαστής παράγει πολλή θερμότητα όταν τρέχει σε υψηλές ταχύτητες, επομένως η επιφάνεια του ρολογιού είναι μικρότερη και η απαγωγή θερμότητας είναι σχετικά αργή. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών υψηλής ισχύος για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.

Υποστηρίζει κλήσεις Bluetooth;

Δεν υποστηρίζεται, πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα SIM για να τη χρησιμοποιήσετε .

Αποτυχία λειτουργίας G PS ;

1). Ελέγξτε εάν το G PS είναι ενεργοποιημένο και ρυθμίστε το G PS σε λειτουργία υψηλής ακρίβειας .

2). Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία G PS για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τη θέση G PS σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο.

Ευγενικές συμβουλές:

✖ Η ακατάλληλη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει πάγωμα του προϊόντος. Μπορείτε να επανεκκινήσετε αναγκαστικά το ρολόι πατώντας και κρατώντας το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα.

✖ Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, πραγματοποιείτε κλήσεις, σερφάρετε στο Διαδίκτυο, βίντεο και άλλα προγράμματα υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι σχετικά μ

εγάλη και το μηχάνημα μπορεί να γίνει ελαφρώς ζεστό ή ζεστό, κάτι που είναι φυσιολογικό. Εάν το μηχάνημα ζητήσει συναγερμό υψηλής θερμοκρασίας, Μειώστε τη χρήση εφαρμογών τέτοιας υψηλής κατανάλωσης ενέργειας.

✖ Η αντοχή στο νερό δεν είναι μόνιμη και μπορεί να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου. Υποστηρίζει το πλύσιμο των χεριών, τη βροχή και το βραχυπρόθεσμο μούλιασμα. Σενάρια όπως ζεστά ντους δεν υποστηρίζονται.

✖ Σημείωση: Διάφορες καταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν την αδιαβροχοποίηση: Η συσκευή πέφτει, χτυπιέται ή χτυπιέται Έρχεται σε επαφή με σαπουνόνερο, αφρόλουτρο,

απορρυπαντικό, άρωμα, λάδι, ζεστό νερό, σάουνα και άλλες σκηνές υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας.

✘ Οι ζημιές στον εξοπλισμό που προκαλούνται από την είσοδο υγρών δεν καλύπτονται από τη δωρεάν εγγύηση αντικατάστασης.

✘ Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες είναι διαφορετικές στις αντίστοιχες εκδόσεις λογισμικού, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτου μέρους:

①. Τα πνευματικά δικαιώματα του αδειοδοτημένου περιεχομένου σε αυτό το προϊόν (συμπεριλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό, κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο ή λογισμικού, κ.λπ.) ανήκουν στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και η Εταιρεία δεν κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του περιεχομένου.

②. Η Εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με την αντιγραφή, την εγκατάσταση, τη λήψη περιεχομένου τρίτου μέρους του χρήστη (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου σε έργα τρίτων όπως κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο ή λογισμικό) σε αυτό το προϊόν ή συνημμένα, καθώς και με τη μεταφόρτωση αυτού του προϊόντος τρίτου μέρους. Οι χρήσ

τες φέρουν όλες τις ευθύνες και τους κινδύνους που προκύπτουν από περιεχόμενο τρίτων.

③. Η Εταιρεία ούτε θα παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες σε σχέση με το προαναφερόμενο περιεχόμενο τρίτων, ούτε θα αναλάβει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή άλλες πτυχές αυτού του περιεχομένου.