

Bitte prüfen Sie, ob die folgenden Artikel verfügbar sind :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 2 MAX Smartwatch | *1 |
| 2. Typ-C-Ladekabel | *1 |
| 3. Handbuch ansehen | *1 |

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für eine schnelle und korrekte Installation und Verwendung sorgfältig auf.


1. Im Einklang mit dem Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung und Optimierung behält sich das Unternehmen das Recht vor, alle im Dokument beschriebenen Produktinformationen und Funktionen ohne vorherige

Ankündigung zu ändern und zu verbessern.

2. Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung, Optimierung und Aktualisierung des Produkts folgen Sie bitte dem tatsächlichen Betrieb

3. Die in diesem Handbuch gezeigten Produktbilder dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Produktbeschreibung :

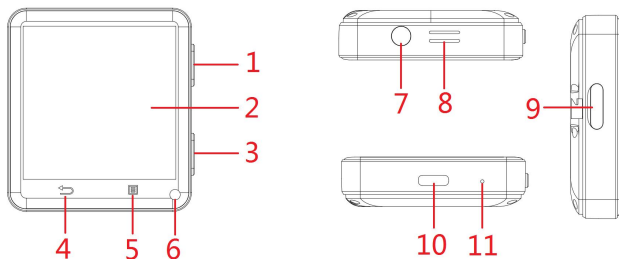


①. Ein-/Ausschalter ②. Anzeigebildschirm ③. Zurück-Taste ④.

Virtuelle Zurück-Taste ⑤. Virtuelle Schaltfläche „Letzte Aufgabe

“ ⑥. Frontkamera ⑦. Seitenkamera ⑧. Lautsprecher ⑨.

Nano-SIM-Kartensteckplatz ⑩. TYP-C-Ladeanschluss ⑪. Mikrofon

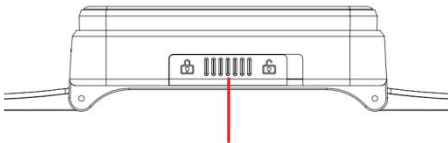

Uhrenarmbandclip

Anweisungen zur Installation der SIM-Karte:

1. Dieses Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Überprüfen Sie vor der Installation der SIM-Karte, ob das vom

Netzbetreiber verwendete Netzwerkfrequenzband mit diesem Produkt übereinstimmt.

2. APPLLP 2 MAX-Unterstützung (2G-/3G-/4G-Netzwerk)

Frequenzbänder sind: **GSM: 800/850/900/1800 WCDMA:**

B1/B2/B5/B8 TDS: B34/B39 LTE-FDD:


B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B66 LTE-TDD:

B38/B39/B40/B41 Die meisten aktuellen 2G-Basisstationen wurden nach und nach abgeschaltet. Es wird empfohlen, die Standard-4G-Nano-SIM-Karte zu verwenden. Die SIM-Karte muss die Volte-Funktion aktivieren (Informationen zur Aktivierung erhalten Sie beim Kundenservice oder in der Geschäftsstelle des Betreibers).


3. APPLLP 2 MAX Watch S IM- Karte muss Datenverkehr und Anrufer-ID - Funktionen aktivieren

4. Verwenden Sie keine selbstschneidenden Karten und SIM-Karten von virtuellen Anbietern. Die Verwendung selbstschneidender Karten kann die Uhr beschädigen oder dazu führen, dass die Karte nicht gelesen werden kann.

**Bitte Verwenden Sie Standard-Nanokarten
(Keine Cut-Karten)**



**Gewöhnliche
SIM-Karte**



**Micro-
SIM-Karte**



**Nano-
SIM-Karte**

So laden Sie Ihre Uhr auf und beheben Fehlfunktionen :

Laden Sie die Uhr vor der Verwendung dieses Produkts 2 Stunden lang auf. Wenn sie sich nicht einschalten lässt, laden Sie das Gerät bitte mit einem 5 V/1 A- oder stärkeren Ladegerät länger als 20 Minuten auf, um den Akku zu aktivieren.



Schaltflächendefinition

Obere Taste :

- ①. Zum Einschalten lange drücken

2. Kurz drücken, um den Bildschirm aus-/einzuschalten (durch Doppelklicken auf den Bildschirm im ausgeschalteten Zustand kann der Bildschirm auch eingeschaltet werden)
3. Halten Sie im eingeschalteten Zustand zwei Sekunden lang gedrückt, um die Auswahlchnittstelle zum Herunterfahren/Neustarten aufzurufen
- ④. Wenn die Uhr aufgrund einer Fehlbedienung einfriert, drücken Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang, um einen Neustart der Uhr zu erzwingen.

Untere Taste :

- ①. In der Uhr-Oberfläche, kurz drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
Lang drücken, um die Tastenkombination zur Lautstärkeregelung aufzurufen.

②. Drücken Sie in der Nicht-Uhr-Oberfläche kurz, um zum Hauptmenü zurückzukehren



: Virtuelle Zurück-Taste, kurz drücken, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.



: Schaltfläche „Letzte Aufgaben “: Kurz drücken, um die letzten Aufgaben aufzurufen.

Einführung in die Hauptmenüfunktionen

1. Telefon
2. Einstellungen
3. Browser
4. Kalkulator
5. Kalender

6. Kontakte
7. Fotoalbum
8. Nachrichten
9. Musik
10. Stoppuhr
11. Super-Energiesparen
12. Bereinigung mit einem Klick
13. Uhr
14. Videoplayer
15. Recorder
16. App Market
17. Stileinstellungen

18. Zifferblattmarkt

19. Schrittzähler

20. Ordnerverwaltung

21. Kamera

Allgemeine Lösungen zur Fehlerbehebung:

Das Telefon kann die SIM-Karte nicht erkennen?

- 1).** Installieren Sie eine andere SIM-Karte, um die Möglichkeit einer Beschädigung auszuschließen.
- 2).** Überprüfen Sie, ob der SIM-Kartensteckplatz verschmutzt oder verformt ist.

Die Standby-Zeit ist kurz. Gibt es ein Batterieproblem?

Die Standby-Zeit hängt von den Nutzungsgewohnheiten und

der Häufigkeit des Benutzers ab. Das Gerät verfügt über ein Android-System mit umfangreichen Funktionen und leistungsstarker Konfiguration. Bei der Nutzung stromhungriger Anwendungen wie Social-Media-Anwendungen und Spielen steigt der Stromverbrauch entsprechend.

Wird die Uhr leicht heiß?

Verwenden Sie über längere Zeiträume leistungsintensive Anwendungen. Der Prozessor erzeugt bei hohen Geschwindigkeiten viel Wärme, wodurch die Oberfläche der Uhr kleiner ist und die Wärmeableitung relativ langsam erfolgt. Vermeiden Sie die Verwendung leistungsintensiver

Anwendungen über längere Zeiträume.

Unterstützt es Bluetooth-Anrufe?

Wird nicht unterstützt. Sie müssen zur Verwendung eine SIM-Karte installieren .

GPS - Funktionsfehler?

- 1).** Bitte überprüfen Sie, ob das GPS eingeschaltet ist, und stellen Sie das GPS auf den Hochpräzisionsmodus ein .
- 2).** Wenn Sie die GPS- Funktion zum ersten Mal verwenden, verwenden Sie die GPS- Positionierung bitte in einem offenen Außenbereich.

Freundliche Tipps:

✂ Unsachgemäße Bedienung kann zum Einfrieren des Produkts führen. Sie können einen Neustart der Uhr erzwingen, indem Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

✂ Beispielsweise ist der Stromverbrauch bei der Nutzung des Mobilfunknetzes, beim Telefonieren, Surfen im Internet, beim Ansehen von Videos und anderen energieintensiven Programmen relativ hoch und das Gerät kann sich leicht erhitzen. Dies ist normal. Wenn das Gerät einen Hochtemperaturalarm ausgibt, reduzieren Sie bitte die Verwendung solcher Anwendungen mit hohem Stromverbrauch.

✘ Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit nachlassen. Unterstützt Händewaschen, Regen und kurzes Einweichen. Szenarien wie heiße Duschen werden nicht unterstützt.

✘ Hinweis: Die Wasserdichtigkeit kann durch verschiedene Situationen beeinträchtigt werden: Das Gerät wird fallen gelassen, gestoßen oder erlitten, es kommt mit Seifenwasser, Duschgel, Reinigungsmittel, Parfüm, Öl, heißem Wasser, Sauna und anderen Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit in Kontakt.

✘ Geräteschäden durch eindringende Flüssigkeit sind nicht durch die kostenlose Ersatzgarantie abgedeckt.

✖ Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen unterscheiden sich in den entsprechenden Softwareversionen, was normal ist.

Urheberrechtserklärung Dritter:

- ①. Das Urheberrecht an den lizenzierten Inhalten dieses Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Bilder, Audio, Video oder Software usw.) liegt beim Urheberrechtsinhaber und das Unternehmen besitzt nicht die geistigen Eigentumsrechte an diesen Inhalten.
2. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf das Kopieren, Installieren und Herunterladen von Inhalten Dritter

(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werke Dritter wie Texte, Bilder, Audio, Videos oder Software) auf dieses Produkt oder in Anhänge sowie auf das Hochladen von Inhalten Dritter über dieses Produkt. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung und trägt die Risiken, die sich aus Inhalten Dritter ergeben.

3. Das Unternehmen stellt den Benutzern in Bezug auf die oben genannten Inhalte Dritter keine Dienste zur Verfügung und übernimmt auch keine Verantwortung für die Rechtmäßigkeit, Qualität oder andere Aspekte dieser Inhalte.