

Si prega di verificare se i seguenti articoli sono disponibili :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Orologio intelligente APPLP 2 MAX | *1 |
| 2. Cavo di ricarica di tipo C | *1 |
| 3. Guarda il manuale | *1 |

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo con cura per un'installazione e un utilizzo rapidi e corretti.


1. In linea con il principio di miglioramento e ottimizzazione continui, la Società si riserva il diritto di modificare e migliorare qualsiasi informazione e funzione del prodotto descritta nel documento senza preavviso.

2. A causa del continuo miglioramento, ottimizzazione e

aggiornamento del prodotto, si prega di seguire il funzionamento effettivo

3. Le immagini del prodotto mostrate in questo manuale sono solo a scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.


Descrizione del prodotto :

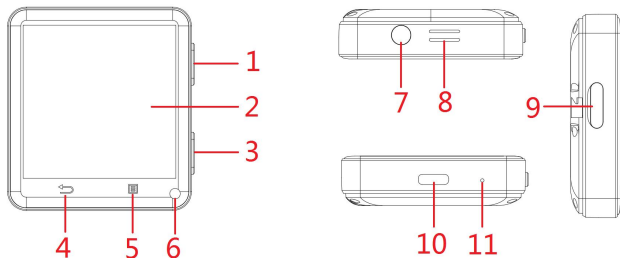

①. Pulsante di accensione ②. Schermo di visualizzazione ③.

Pulsante Indietro ④. Pulsante virtuale indietro ⑤. Pulsante attività virtuale recente ⑥. Fotocamera frontale ⑦. Telecamera laterale ⑧.

Altoparlante ⑨. Slot per scheda Nano SIM ⑩. Porta di ricarica TYPE-C ⑪. Microfono

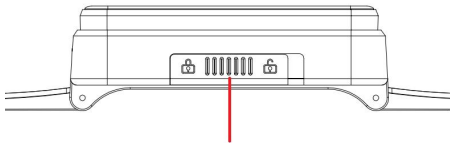

Clip per cinturino dell'orologio

Istruzioni per l'installazione della scheda SIM:

1. Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM. Prima di

installare la scheda SIM, verificare che la banda di frequenza di rete utilizzata dall'operatore di rete sia coerente con questo prodotto


2. APPLLP 2 MAX Supporta (rete 2G / 3G / 4G) Le bande di frequenza sono: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41** La maggior parte delle attuali stazioni base della rete 2G sono state gradualmente chiuse. Si consiglia di utilizzare la scheda Nano SIM standard della rete 4G. La scheda SIM deve attivare la funzione Volte (per i metodi di attivazione, consultare il servizio clienti o l'ufficio commerciale

dell'operatore)


3. APPLLP 2 MAX Watch SIM Card deve attivare le funzioni di traffico dati e ID chiamante

4. Non utilizzare schede auto-taglianti e schede SIM di operatori virtuali. L'utilizzo di schede auto-taglianti potrebbe danneggiare l'orologio o impedire la lettura della scheda.

**Si Prega Di Utilizzare Carte Nano Standard
(Non Utilizzare Carte Tagliate)**



**Carta
SIM Ordinaria**



**Carta
Micro SIM**



**Carta
Nano SIM**

Come caricare e malfunzionare l'orologio :

Prima di utilizzare questo prodotto, caricare l'orologio per 2 ore.

Se non si accende, caricare il dispositivo con un caricabatterie da 5 V/1 A o superiore per più di 20 minuti per attivare la batteria.



Definizione del pulsante

Tasto superiore :

- ①. Premere a lungo per accendere
- ②. Premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo (fare doppio clic sullo schermo quando è spento può anche accendere lo schermo)
- ③. Premere a lungo per due secondi nello stato acceso per accedere all'interfaccia di selezione spegnimento/riavvio
- ④. Se l'orologio si blocca a causa di un funzionamento improprio, premere a lungo il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare il riavvio dell'orologio

Tono inferiore :

- ①. Nell'interfaccia dell'orologio, premere brevemente per accedere al menu principale. Premere a lungo per chiamare il tasto di scelta rapida per la regolazione del volume.

②. Nell'interfaccia senza orologio, premere brevemente per tornare al menu principale



: Pulsante Indietro virtuale, premere brevemente per tornare al livello precedente.



: Pulsante Attività recenti, premere brevemente per richiamare le attività recenti.

Introduzione alla funzione del menu principale

1. Telefono
2. Impostazioni
3. Navigatore
4. Calcolatrice
5. Calendario

- 6. Contatti
- 7. Album fotografico
- 8. Messaggi
- 9. Musica
- 10. Cronometro
- 11. Super risparmio energetico
- 12. Pulizia con un clic
- 13. Orologio
- 14. Lettore video
- 15. Registratore
- 16. Mercato delle applicazioni
- 17. Impostazioni di stile

18. Mercato dei quadranti degli orologi

19. Pedometro

20. Gestione delle cartelle

21. Telecamera

Soluzioni comuni per la risoluzione dei problemi:

Il telefono non riesce a riconoscere la scheda SIM?

1). Installa un'altra scheda SIM per escludere la possibilità di danni.

2). Controllare se lo slot della scheda SIM è sporco o deformato.

Il tempo di standby è breve, c'è un problema con la batteria?

Il tempo di standby dipende dalle abitudini di utilizzo e dalla

frequenza dell'utente. Il dispositivo ha un sistema Android con funzionalità avanzate e una configurazione potente. Quando si utilizzano applicazioni che richiedono molta energia, come applicazioni di social media e giochi, il consumo energetico aumenterà di conseguenza.

L'orologio si surriscalda facilmente?

Utilizzare applicazioni ad alta potenza per lunghi periodi di tempo. Il processore genera molto calore quando funziona ad alte velocità, quindi la superficie dell'orologio è più piccola e la dissipazione del calore è relativamente lenta. Cercare di evitare di utilizzare applicazioni ad alta potenza per lunghi periodi di tempo.

Supporta le chiamate Bluetooth?

Non supportato, è necessario installare una scheda SIM per utilizzarlo .

della funzione GPS ?

1). Verificare che il GPS sia acceso e impostarlo sulla modalità ad alta precisione .

2). Quando si utilizza la funzione GPS per la prima volta, utilizzare il posizionamento GPS in un'area esterna aperta.

Suggerimenti gentili:

✖ Un funzionamento improprio potrebbe causare il congelamento del prodotto. È possibile riavviare forzatamente

l'orologio tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

✖ Ad esempio, quando si utilizza la rete mobile, si effettuano chiamate, si naviga in Internet, si guardano video e altri programmi ad alto consumo energetico, il consumo energetico sarà relativamente elevato e la macchina potrebbe diventare leggermente calda o bollente, il che è normale. Se la macchina emette un allarme di temperatura elevata, ridurre l'uso di tali applicazioni ad alto consumo energetico.

✖ La resistenza all'acqua non è permanente e potrebbe indebolirsi nel tempo. Supporta il lavaggio delle mani, la

pioggia e l'ammollo a breve termine. Scenari come docce calde non sono supportati.

✘ Nota: diverse situazioni possono influire sull'impermeabilità: il dispositivo cade, urta o subisce un urto, entra in contatto con acqua saponata, gel doccia, detersivo, profumo, olio, acqua calda, sauna e altre situazioni ad alta temperatura e alta umidità.

✘ I danni all'apparecchiatura causati dall'infiltrazione di liquidi non sono coperti dalla garanzia di sostituzione gratuita.

✘ La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza alcun preavviso. Alcune

funzioni sono diverse nelle versioni software corrispondenti, il che è normale.

Dichiarazione di copyright di terze parti:

- ①. Il copyright dei contenuti concessi in licenza in questo prodotto (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, testo, immagini, audio, video o software, ecc.) appartiene al proprietario del copyright e la società non detiene i diritti di proprietà intellettuale su tali contenuti.
- ②. La Società non ha nulla a che fare con la copia, l'installazione, il download da parte dell'Utente di Contenuti di terze parti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lavori di terze parti quali testo, immagini, audio, video o

software) su questo prodotto o allegati, nonché con il caricamento di Contenuti di terze parti tramite questo prodotto. Gli utenti si assumono tutte le responsabilità e i rischi derivanti dai Contenuti di terze parti.

③. La Società non fornirà alcun servizio agli utenti relativamente ai contenuti di terze parti sopra menzionati, né si assumerà alcuna responsabilità per la legalità, la qualità o altri aspetti di tali contenuti.