

以下のアイテムが利用可能かどうかを確認してください:


- | | |
|--------------------------|----|
| 1. APPLLP 2 MAX スマートウォッチ | *1 |
| 2. Type-C 充電ケーブル | *1 |
| 3. 時計のマニュアル | *1 |

迅速かつ正しく設置・ご使用いただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。


1. 当社は、継続的な改善と最適化の原則に従い、本書に記載されている製品情報および機能を予告なしに変更および改善する権利を留保します。
2. 製品は継続的に改善、最適化、アップグレードされているため、実際の操作に従ってください。
3. このマニュアルに掲載されている製品画像は参考用です。実際の

製品を参照してください。

製品説明:

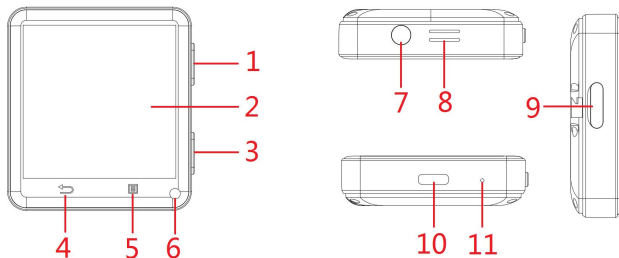

- ①.電源ボタン ②.表示画面 ③.戻るボタン ④.バーチャル戻るボタン ⑤.仮想最近のタスクボタン ⑥.フロントカメラ ⑦.サイドカメラ ⑧.スピーカー
- ⑨. Nano SIM カードスロット ⑩. TYPE-C 充電ポート ⑪.マイク

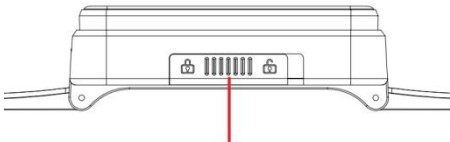

Watch Strap Clip

SIM カードの取り付け手順:

1. このデバイスは Nano SIM カードのみをサポートしています。

SIM カードを取り付ける前に、ネットワークオペレータが使用するネットワーク周波数帯域がこの製品と一致しているかどうかを確認してください。


2. APPLLP 2 MAX サポート **(2G / 3G / 4G ネットワーク)** 周波数帯域: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8**

/ B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 現在の2G ネットワーク基地局のほとんどは徐々に閉鎖されています。標準の4G ネットワークナノ SIM カードの使用をお勧めします。SIM カードは Volte 機能をアクティブ化する必要があります（アクティブ化方法については、オペレーターのカスタマーサービスまたはビジネスオフィスにお問い合わせください）。


3. APPLLP 2 MAX Watch S IM カードはデータトラフィックと発信者 ID 機能を有効にする必要があります

4. セルフカuttingカードや仮想オペレータの SIM カードは使用しないでください。セルフカuttingカードを使用すると、時計が損傷したり、カードが読み取れなくなる可能性があります。

標準の Nano カードを使用してください (カード クリッパーは使用しないでください)



通常の SLM カード



マイクロ SIM カード



Nano SLM カード

時計の充電方法と故障の対処法:

この製品を使用する前に、時計を 2 時間充電してください。電源が入らない場合は、5V/1A 以上の充電器で 20 分以上充電してバッテリーをアクティブにしてください。



1. Open The Rubber Plug
2. Insert The Charging Cable



ボタン D の定義

上キー:

- ①.長押しして電源を入れる
- ②.短く押すと画面のオン/オフが切り替わります (オフの状態では画面をダブルクリックしても画面がオンになります)
- ③.オンの状態で 2 秒間長押しすると、シャットダウン/再起動の選択画面が表示されます。
- ④.不適切な操作により時計がフリーズした場合は、電源ボタンを 10 秒間長押しして時計を強制的に再起動してください。

下キー:

- ①.時計インターフェースで、短く押すとメインメニューに入り、長押しすると音量調整のショートカットキーが呼び出されます。
- ②.時計以外のインターフェースでは、短く押すとメインメニューに戻ります。



： 仮想戻るボタン。短く押すと前のレベルに戻ります。



： 最近のタスクボタン、短く押すと最近のタスクが呼び出されます。

メインメニュー機能紹介

1. 電話
2. 設定
3. ブラウザ
4. 電卓
5. カレンダー
6. 連絡先
7. フォトアルバム
8. メッセージ
9. 音楽

- 10. ストップウォッチ
- 11. 超省電力
- 12. ワンクリッククリーンアップ
- 13. クロック
- 14. ビデオプレーヤー
- 15. レコーダー
- 16. アプリマーケット
- 17. スタイル設定
- 18. ウォッチフェイスマーケット
- 19. 歩数計
- 20. フォルダ管理
- 21. カメラ

一般的なトラブルシューティングの解決策:

携帯電話が SIM カードを認識できませんか？

- 1). 損傷の可能性を排除するために別の SIM カードをインストールします。
- 2). SIM カード スロットが汚れていたり変形していないか確認します。

待機時間が短いのですが、バッテリーに問題がありますか？

スタンバイ時間はユーザーの使用習慣と頻度によって異なります。デバイスには豊富な機能と強力な構成を備えた Android システムが搭載されています。ソーシャルメディア アプリケーションやゲームなどの電力を大量に消費するアプリケーションを使用すると、それに応じて電力消費が増加します。

時計は熱くなりやすいですか？

高電力アプリケーションを長時間使用してください。プロセッサは高速で動作しているときに大量の熱を発生するため、時計の表面積は小さくなり、放熱は比較的遅くなります。高電力アプリケーションを長時間使用することは避けてください。

Bluetooth 通話に対応していますか？

サポートされていません。使用するには SIM カードをインストールする必要があります。

GPS 機能故障？

- 1). GPS がオンになっているかどうかを確認し、GPS を高精度モードに設定してください。
- 2). 初めて GPS 機能を使用する場合は、屋外の開けた場所で GPS 測

位を使用してください。

親切なヒント:

※操作を誤ると製品がフリーズする場合があります。電源ボタンを10秒間押し続けると強制的に再起動できます。

※たとえば、モバイルネットワークの使用、通話、インターネットの閲覧、ビデオなどの高電力消費プログラムの場合、消費電力が比較的大きくなり、マシンがわずかに熱くなったり熱くなったりすることがありますが、これは正常です。マシンが高温アラームを発した場合は、このような高電力消費アプリケーションの使用を減らしてください。

※耐水性は永久的ではなく、時間の経過とともに弱まる可能性があります。手洗い、雨、短時間の浸水に対応しています。熱いシャワーなどのシナリオはサポートされていません。

※注意: いくつかの状況が防水性に影響を与える可能性があります: デバイスが落下、衝突、または衝撃を受けたり、石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、油、お湯、サウナなどの高温多湿のシーンに接触したりします。

※ 液体の侵入による機器の損傷は、無料交換保証の対象外となります。

※当社は、このマニュアルの内容を予告なしに変更する権利を留保します。対応するソフトウェアバージョンでは一部の機能が異なりますが、これは正常です。

第三者の著作権に関する声明:

- ①. 本製品に含まれるライセンスコンテンツ（テキスト、画像、音声、動画、ソフトウェアなどを含みますが、これらに限定されません）の著作権は著作権者に帰属し、当社はこれらのコンテンツの知的財産権を保有しません。
- ②. 当社は、利用者による本製品または添付資料への第三者コンテンツ（第三者の文章、画像、音声、動画、ソフトウェア等の著作物を含みますが、これらに限られません）の複製、インストール、ダウンロード、および本製品を通じての第三者コンテンツのアップロードについては一切関与しません。利用者は、第三者コンテンツから生じるすべての責任とリスクを負うものとします。

③.当社は、前項の第三者コンテンツに関して、ユーザーに対していかなるサービスも提供せず、また、当該コンテンツの合法性、品質等について一切の責任を負いません。