

Veillez vérifier si les éléments suivants sont disponibles :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Montre connectée APPLP 2 MAX | *1 |
| 2. Câble de chargement de type C | *1 |
| 3. Manuel de la montre | *1 |

Veillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le correctement pour une installation et une utilisation rapides et correctes.


1. Conformément au principe d'amélioration et d'optimisation continues, la société se réserve le droit de modifier et d'améliorer toute information et fonction produit décrite dans le document sans préavis.

2. En raison de l'amélioration continue, de l'optimisation et de


la mise à niveau du produit, veuillez suivre le fonctionnement réel

3. Les images du produit présentées dans ce manuel sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

Description du produit :

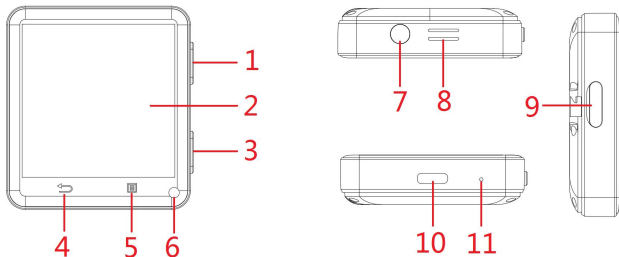

- ①. Bouton d'alimentation ②. Écran d'affichage ③. Bouton Retour
④. Bouton de retour virtuel ⑤. Bouton de tâche récente virtuelle ⑥.
Caméra frontale ⑦. Caméra latérale ⑧. Orateur ⑨. Emplacement
pour carte Nano SIM ⑩. Port de charge TYPE-C ⑪. Microphone

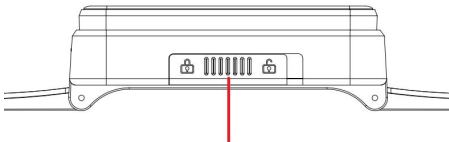

Clip pour bracelet de montre

Instructions d'installation de la carte SIM :

1. Cet appareil prend uniquement en charge les cartes Nano SIM. Avant d'installer la carte SIM, veuillez vérifier que la bande

de fréquences utilisée par votre opérateur est compatible avec ce produit.

2. Prise en charge de l'APLLP 2 MAX (réseau 2G / 3G / 4G)

Les bandes de fréquences sont : **GSM : 800 / 850 / 900 / 1800**

WCDMA : B1 / B2 / B5 / B8 TDS : B34 / B39 LTE-FDD : B1 / B2

/ B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD : B38

/ B39 / B40 / B41 La plupart des stations de base du réseau 2G

actuel ont été progressivement fermées. Il est recommandé

d'utiliser la carte SIM nano standard du réseau 4G. La carte SIM

doit activer la fonction VoLTE (pour les modalités d'activation,


veuillez contacter le service client ou le bureau de l'opérateur).

3. SIM de la montre APLLP 2 MAX doit activer les fonctions de


trafic de données et d'identification de l'appelant .

4. N'utilisez pas de cartes auto-découpantes ni de cartes SIM d'opérateurs virtuels. L'utilisation de cartes auto-découpantes pourrait endommager la montre ou rendre la carte illisible.

**Veillez Utiliser Des Cartes Nano Standard
(n'Utilisez Pas De Cartes Découpées)**



**Carte
SIM ordinaire**



**Carte
Micro SIM**




**Carte
Nano SIM**

Comment charger et faire fonctionner votre montre :

Avant d'utiliser ce produit, veuillez charger la montre pendant 2

heures. Si elle ne peut pas être allumée, veuillez charger l'appareil avec un chargeur 5 V/1 A ou supérieur pendant plus de 20 minutes pour activer la batterie.

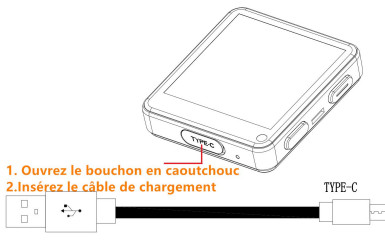

Définition du bouton

Clé supérieure :

- ①. Appuyez longuement pour allumer



- ②. Appuyez brièvement pour allumer/éteindre l'écran (double-cliquez sur l'écran lorsqu'il est éteint pour l'allumer également)
- ③. Appuyez longuement pendant deux secondes lorsque l'appareil est allumé pour accéder à l'interface de sélection d'arrêt/redémarrage.
- ④. Si la montre se bloque en raison d'une mauvaise utilisation, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage de la montre.

Clé inférieure :

- ①. Dans l'interface de l'horloge, appuyez brièvement pour accéder au menu principal. Appuyez longuement pour appeler la touche de raccourci de réglage du volume .
- ②. Dans l'interface sans horloge, appuyez brièvement pour revenir au menu principal



:Bouton de retour virtuel, appuyez brièvement pour revenir au niveau précédent.



:Bouton Tâches récentes, appuyez brièvement pour appeler les tâches récentes.

Présentation des fonctions du menu principal

- 1. Téléphone**
- 2. Paramètres**
- 3. Navigateur**
- 4. Calculatrice**
- 5. Calendrier**
- 6. Contacts**
- 7. Photo album**

- 8. Messages
- 9. Musique
- 10. Chronomètre
- 11. Super économie d'énergie
- 12. Nettoyage en un clic
- 13. Horloge
- 14. Lecteur vidéo
- 15. Enregistreur
- 16. Marché des applications
- 17. Paramètres de style
- 18. Marché des cadrans de montre
- 19. Pedomètre

20. Gestion des dossiers

21. Caméra

Solutions de dépannage courantes :

Le téléphone ne peut pas reconnaître la carte SIM ?

- 1).** Installez une autre carte SIM pour éliminer tout risque de dommage.
- 2).** Vérifiez si la fente pour carte SIM est sale ou déformée.

Le temps de veille est court, y a-t-il un problème de batterie ?

L'autonomie en veille dépend des habitudes et de la fréquence d'utilisation de l'utilisateur. L'appareil est équipé du système Android, doté de fonctionnalités riches et d'une configuration

performante. L'utilisation d'applications gourmandes en énergie, telles que les réseaux sociaux et les jeux, entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

La montre chauffe-t-elle facilement ?

Utilisez des applications à forte puissance pendant de longues périodes. Le processeur génère beaucoup de chaleur lorsqu'il fonctionne à haute vitesse. La surface de la montre est donc plus petite et la dissipation thermique est relativement lente. Évitez d'utiliser des applications à forte puissance pendant de longues périodes.

Est-ce qu'il prend en charge les appels Bluetooth ?

Non pris en charge, vous devez installer une carte SIM pour

l'utiliser .

G PS ?

1). Veuillez vérifier si le GPS est allumé et réglez-le sur le mode haute précision .

2). Lorsque vous utilisez la fonction GPS pour la première fois, veuillez utiliser le positionnement GPS dans une zone extérieure ouverte.

Conseils utiles :

✂ Une mauvaise utilisation peut entraîner le blocage du produit. Vous pouvez forcer le redémarrage de la montre en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes.

✖ Par exemple, lors de l'utilisation du réseau mobile, des appels, de la navigation sur Internet, de la vidéo et d'autres applications énergivores, la consommation d'énergie sera relativement importante et l'appareil pourrait surchauffer légèrement, ce qui est normal. Si l'appareil déclenche une alarme de température élevée, veuillez réduire l'utilisation de ces applications énergivores.

✖ L'imperméabilité n'est pas permanente et peut s'affaiblir avec le temps. Compatible avec le lavage des mains, la pluie et les trempages de courte durée. Les situations telles que les douches chaudes ne sont pas prises en compte.

✖ Remarque : plusieurs situations peuvent affecter l'étanchéité : l'appareil est tombé, heurté ou impacté, il entre en contact avec de l'eau savonneuse, du gel douche, du détergent, du parfum, de l'huile, de l'eau chaude, du sauna et d'autres scènes à haute température et à forte humidité.

✖ Les dommages matériels causés par la pénétration de liquide ne sont pas couverts par la garantie de remplacement gratuit.

✖ Notre société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions peuvent varier selon les versions logicielles, ce qui est normal.

Déclaration de droits d'auteur de tiers :

1. Les droits d'auteur du contenu sous licence de ce produit (y compris, mais sans s'y limiter, le texte, les images, l'audio, la vidéo ou les logiciels, etc.) appartiennent au propriétaire des droits d'auteur, et la société ne possède pas les droits de propriété intellectuelle de ces contenus.

2. La Société n'est pas responsable de la copie, de l'installation et du téléchargement par l'utilisateur de contenu tiers (y compris, mais sans s'y limiter, les œuvres tierces telles que les textes, images, fichiers audio, vidéos ou logiciels) sur ce produit ou ses pièces jointes, ni du téléchargement de contenu tiers via ce produit. L'utilisateur assume l'entière responsabilité et les risques liés au contenu tiers.

3. La Société ne fournira aucun service aux utilisateurs concernant le contenu tiers mentionné ci-dessus, ni n'assumera aucune responsabilité quant à la légalité, la qualité ou d'autres aspects de ce contenu.