

Sprawdź, czy dostępne są następujące pozycje :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Inteligentny zegarek APPLP 2 MAX | *1 |
| 2. Kabel ładujący typu C | *1 |
| 3. Instrukcja obsługi zegarka | *1 |


Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w odpowiednim miejscu, aby umożliwić szybką i prawidłową instalację i użytkowanie.

- 1.** Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia i optymalizacji, Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i udoskonalania wszelkich informacji o produkcie oraz funkcji opisanych w dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia.
- 2.** Ze względu na ciągłe udoskonalanie, optymalizację i

aktualizację produktu, prosimy o przestrzeganie faktycznej obsługi

3. Zdjęcia produktu pokazane w tej instrukcji są jedynie poglądowe. Proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.


Opis produktu :

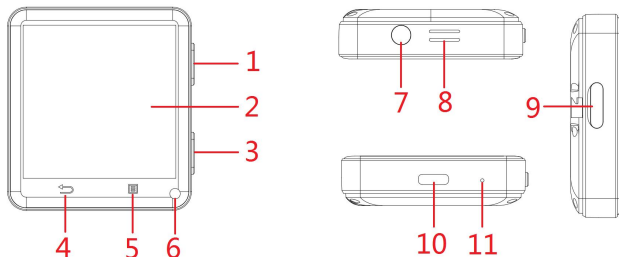

①. Przycisk zasilania ②. Ekran wyświetlacza ③. Przycisk Wstecz ④.

Wirtualny przycisk wstecz ⑤. Przycisk ostatnio wykonywanego zadania wirtualnego ⑥. Kamera przednia ⑦. Kamera boczna ⑧. Głośnik ⑨. Gniazdo karty Nano SIM ⑩. Port ładowania TYPE-C ⑪.

Mikrofon

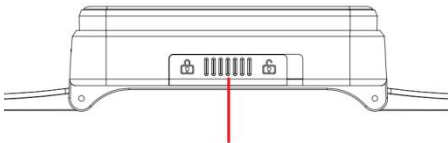

Watch Strap Clip

Instrukcje instalacji karty SIM:

1. To urządzenie obsługuje tylko karty Nano SIM. Przed zainstalowaniem karty SIM sprawdź, czy pasmo częstotliwości

sieci używane przez operatora sieci jest zgodne z tym produktem

2. Obsługa APPLLP 2 MAX (sieć 2G / 3G / 4G) Pasma
częstotliwości: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2**
/ B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7
/ B8 / B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41


Większość obecnych stacji bazowych sieci 2G została stopniowo zamknięta. Zaleca się korzystanie ze standardowej karty Nano SIM sieci 4G. Karta SIM musi aktywować funkcję Volte (w sprawie metod aktywacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta operatora lub biurem handlowym)

3. SIM zegarka APPLLP 2 MAX wymaga aktywacji funkcji


transmisji danych i identyfikatora dzwoniącego

4. Nie używaj kart samotnących i kart SIM od operatorów wirtualnych. Używanie kart samotnących może uszkodzić zegarek lub spowodować, że karta nie zostanie odczytana.

**Proszę użyć standardowej karty Nano
(nie używać obcinaczy do kart)**



Zwykła karta SIM



Karta Micro SIM




Karta Nano SIM

Jak ładować i naprawiać usterki zegarka :

Przed użyciem tego produktu należy ładować zegarek przez 2

godziny. Jeśli nie można go włączyć, należy ładować urządzenie ładowarką 5 V/1 A lub większą przez co najmniej 20 minut, aby aktywować baterię.

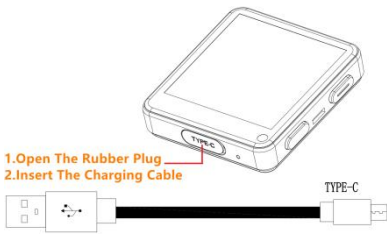

Definicja przycisku

Górny klawisz :

- ①. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć

- ②. Krótkie naciśnięcie powoduje wyłączenie/włączenie ekranu
(podwójne kliknięcie ekranu w stanie wyłączonym może również spowodować jego włączenie)
- ③. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy w stanie włączonym, aby przejść do interfejsu wyboru wyłączania/ponownego uruchamiania
- ④. Jeśli zegarek zawiesi się z powodu nieprawidłowej obsługi, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie zegarka.

Dolny klucz :

- ① . W interfejsie zegara naciśnij krótko, aby wejść do menu głównego
Naciśnij długo, aby wywołać klawisz skrótu do regulacji głośności
- ②. W interfejsie Non-Clock naciśnij krótko, aby powrócić do menu głównego



: Wirtualny przycisk powrotu, krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego poziomu.



: Przycisk ostatnich zadań, krótkie naciśnięcie powoduje przywołanie ostatnich zadań.

Wprowadzenie do funkcji menu głównego

1. Telefon
2. Ustawienia
3. Przeglądarka
4. Kalkulator
5. Kalendarz
6. Łączność
7. Album ze zdjęciami

- 8. Wiadomości
- 9. Muzyka
- 10. Stoper
- 11. Superoszczędność energii
- 12. Czyszczenie jednym kliknięciem
- 13. Zegar
- 14. Odtwarzacz wideo
- 15. Rejestrator
- 16. Rynek aplikacji
- 17. Ustawienia stylu
- 18. Rynek tarcz zegarka
- 19. Krokومتر

20. Zarządzanie folderami

21. Kamera

Typowe rozwiązania problemów:

Telefon nie rozpoznaje karty SIM?

1) Zainstaluj inną kartę SIM, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia.

2) Sprawdź, czy gniazdo karty SIM nie jest brudne lub zdeformowane.

Czas czuwania jest krótki. Czy to problem z baterią?

Czas czuwania zależy od nawyków i częstotliwości użytkownika urządzenia. Urządzenie ma system Android z bogatymi funkcjami i potężną konfiguracją. Podczas korzystania z

energochłonnych aplikacji, takich jak aplikacje mediów społecznościowych i gry, zużycie energii odpowiednio wzrośnie.

Czy zegarek łatwo się nagrzewa?

Używaj Aplikacji o Dużej Mocy Przez Dłuższe Okresy Czasu. Procesor Generuje Dużo Ciepła Podczas Pracy z Dużymi Prędkościami, Więc Powierzchnia Zegarka Jest Mniejsza I Rozpraszanie Ciepła Jest Relatywnie Wolne. Staraj Się Unikać Używania Aplikacji o Dużej Mocy Przez Dłuższe Okresy Czasu.

Czy obsługuje połączenia Bluetooth?

Nieobsługiwane. Aby z niego korzystać, należy zainstalować kartę SIM .

Awaria funkcji G PS ?

- 1). Sprawdź, czy GPS jest włączony i ustaw GPS w trybie wysokiej precyzji .
- 2). Używając funkcji G PS po raz pierwszy, należy używać pozycjonowania G PS w otwartej przestrzeni zewnętrznej.

Miłe wskazówki:

- ✖ Nieprawidłowa obsługa może spowodować zamrożenie produktu. Możesz wymusić ponowne uruchomienie zegarka, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund.
- ✖ Na przykład podczas korzystania z sieci komórkowej, wykonywania połączeń, surfowania po Internecie, oglądania filmów i innych programów o dużym zużyciu energii, zużycie

energii będzie stosunkowo duże, a urządzenie może stać się lekko gorące lub gorące, co jest normalne. Jeśli urządzenie wyświetli alarm wysokiej temperatury, należy ograniczyć korzystanie z takich aplikacji o dużym zużyciu energii.

✖ Wodoodporność nie jest stała i może słabnąć z czasem.

Obsługuje mycie rąk, deszcz i krótkotrwałe moczenie.

Scenariusze takie jak gorące prysznice nie są obsługiwane.

✖ Uwaga: Na wodoodporność może wpłynąć kilka sytuacji: upuszczenie, uderzenie lub uderzenie urządzenia, kontakt z wodą z mydłem, żelem pod prysznic, detergentem, perfumami, olejem, gorącą wodą, korzystanie z sauny lub inne miejsca o wysokiej temperaturze i wilgotności.

- ✖ Uszkodzenia sprzętu spowodowane przedostaniem się do niego cieczy nie są objęte gwarancją bezpłatnej wymiany.
 - ✖ Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
- Niektóre funkcje różnią się w odpowiednich wersjach oprogramowania, co jest normalne.

Oświadczenie dotyczące praw autorskich stron trzecich:

- ❶. Prawa autorskie do licencjonowanej zawartości tego produktu (w tym, ale nie wyłącznie, do tekstu, obrazów, dźwięku, wideo lub oprogramowania itp.) należą do właściciela praw autorskich. Spółka nie jest właścicielem praw własności intelektualnej do tej zawartości.

②. Firma nie ma nic wspólnego z kopiowaniem, instalacją, pobieraniem przez Użytkownika Treści Stron Trzecich (w tym, ale nie wyłącznie, Dziel Stron Trzecich, takich jak Tekst, Zdjęcia, Audio, Wideo lub Oprogramowanie) do Tego Produktu lub Załączników, a także przesyłaniem Treści Stron Trzecich za pośrednictwem Tego Produktu. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność i ryzyko wynikające z Treści Stron Trzecich.

③. Firma nie będzie świadczyć żadnych usług użytkownikom w odniesieniu do wyżej wymienionych treści stron trzecich, ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za legalność, jakość lub inne aspekty tych treści.