

Kontrollera om följande artiklar är tillgängliga :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 2 MAX Smart Watch | *1 |
| 2. Laddningskabel av typ c | *1 |
| 3. Klockhandbok | *1 |

Läs bruksanvisningen noggrant före användning och förvara den ordentligt för snabb och korrekt installation och användning.


1. I linje med principen om ständig förbättring och optimering förbehåller sig företaget rätten att ändra och förbättra all produktinformation och funktioner som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande.

2. På grund av den kontinuerliga förbättringen, optimeringen

och uppgraderingen av produkten, vänligen följ den faktiska driften


3. Produktbilderna som visas i denna manual är endast för referens. Se den faktiska produkten.

Produktbeskrivning :

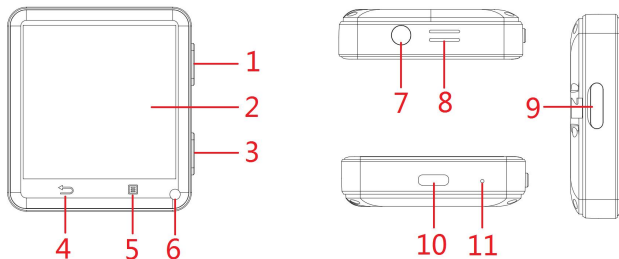

①. Strömknapp ②. Skärm ③. Tillbaka-knapp ④. Virtuellt

bakåtknapp ⑤. Knapp för virtuell senaste uppgift ⑥. Främre kamera ⑦. Sidokamera ⑧. Högtalare ⑨. Nano SIM-kortplats ⑩. TYPE-C laddningsport ⑪. Mikrofon

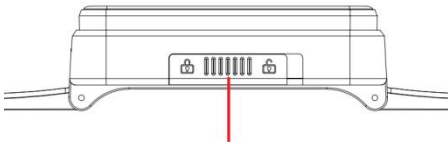

Watch Strap Clip

SIM-kort installationsinstruktioner:

1. Den här enheten stöder endast Nano SIM-kort. Innan du installerar SIM-kortet, kontrollera om nätverkets frekvensband som används av nätverksoperatören överensstämmer med


denna produkt

- 2. APPLLP 2 MAX-stöd (2G / 3G / 4G-nätverk)** Frekvensband
är: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8**
TDS: B34 / B39LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B2 / B0 / B1 / B1 / B2
/ B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1 / B1
B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 De flesta av de nuvarande
2G-nätverkets basstationer har gradvis stängts. Det
rekommenderas att använda standard 4G-nätverk Nano
SIM-kort. SIM-kortet måste aktiveras Volte-funktionen
(Konsultera operatörens kundtjänst eller företagskontor för
aktiveringsmetoder)
- 3. APPLLP 2 MAX Watch S IM- kort måste aktivera datatrafik**


och nummerpresentationsfunktioner

4. Använd inte självklippande kort och SIM-kort från virtuella operatörer. Att använda självklippande kort kan skada klockan eller göra att kortet inte läses.

**Använd ett standard Nano-kort
(använd inte kortklippare)**



Vanligt SIM-kort



Micro SIM-kort




Nano SIM-kort

Hur man laddar och fungerar fel på din klocka :

Innan du använder den här produkten, ladda klockan i 2 timmar.

Om den inte kan slås på, ladda enheten med en 5V/1A eller högre laddare i mer än 20 minuter för att aktivera batteriet.

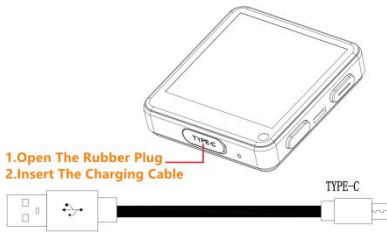

Knappdefinition

Övre nyckel :

- ①. Långt tryck för att slå på
- ②. Kort tryck för att stänga av/på skärmen (dubbelklicka på skärmen i avstängt läge kan också slå på skärmen)

- ③. Tryck länge i två sekunder i påslaget läge för att komma in i gränssnittet för avstängning/omstart
- ④. Om klockan fryser på grund av felaktig användning, tryck länge på strömknappen i 10 sekunder för att tvinga klockan att starta om

Nedre nyckel :

①. I klockgränssnittet, kort tryck för att gå in i huvudmenyn Långt tryck för att ringa upp kortkommandot för volymjustering

②. I gränssnittet utan klocka, kort tryck för att återgå till huvudmenyn

 : Virtuell bakåtknapp, kort tryckning för att återgå till föregående nivå.

 : Knappen Senaste uppgifter, kort tryck för att ringa upp de senaste uppgifterna.

Huvudmeny Funktion Introduktion

1. Telefon
2. Inställningar
3. Webbläsare
4. Kalkylator
5. Kalender
6. Kontakter
7. Fotoalbum
8. Meddelanden
9. Musik
10. Stoppur
11. Super energibesparing

12. Rensa med ett klick

13. Klocka

14. Videospelare

15. Inspelare

16. App Market

17. Stilinställningar

18. Titta på Face Market

19. Stegräknare

20. Mapphantering

21. Kamera

Vanliga felsökningslösningar:

Telefonen kan inte känna igen simkortet?

- 1). Installera ett annat simkort för att utesluta risken för skada.
- 2). Kontrollera om SIM-kortplatsen är smutsig eller deformerad.

Standbytiden är kort, finns det ett batteriproblem?

Standbytiden beror på användarens användningsvanor och frekvens. Enheten har Android-system med rika funktioner och kraftfull konfiguration. När du använder krafthungriga applikationer som sociala medieapplikationer och spel, kommer strömförbrukningen att öka i enlighet med detta.

Blir klockan lätt varm?

Använd högeffektapplikationer under långa perioder.

Processorn genererar mycket värme när den körs i höga

hastigheter, så ytan på klockan är mindre och värmeavledningen är relativt långsam. Försök att undvika att använda högeffektsapplikationer under längre tid.

Stöder det Bluetooth-samtal?

Stöds inte, du måste installera ett simkort för att använda det .

G PS -funktionsfel?

- 1).** Kontrollera om GPS: en är påslagen och ställ in GPS: en på högprecisionsläge .
- 2).** När du använder G PS- funktionen för första gången, använd G PS -positionering i ett öppet utomhusområde.

Snälla tips:

✘ Felaktig användning kan göra att produkten fryser. Du kan kraftfullt starta om klockan genom att trycka och hålla in strömknappen i 10 sekunder.

✘ Till exempel, när du använder mobilnätet, ringer samtal, surfar på internet, video och andra högenergikrävande program, kommer strömförbrukningen att vara relativt stor och maskinen kan bli något varm eller varm, vilket är normalt. Om maskinen utlöser ett högtemperaturlarm, vänligen minska användningen av sådana applikationer med hög strömförbrukning.

✘ Vattentålighet är inte permanent och kan försvagas med tiden. Stöder handtvätt, regn och kortvarig blötläggning.

Scenarier som heta duschar stöds inte.

✘ Notera: Flera situationer kan påverka vattentätheten:

Enheten tappas, stöter eller stöter den kommer i kontakt med tvålatten, duschgel, tvättmedel, parfym, olja, varmt vatten, bastu och andra scener med hög temperatur och hög luftfuktighet.

✘ Utrustningsskador orsakade av att vätska kommit in täcks inte av den kostnadsfria ersättningsgarantin.

✖ Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna handbok utan föregående meddelande. Vissa funktioner är olika i motsvarande programvaruversioner, vilket är normalt.

Upphovsrättsförklaring från tredje part:

- ①. Upphovsrätten till det licensierade innehållet i denna produkt (inklusive men inte begränsat till text, bilder, ljud, video eller programvara, etc.) tillhör upphovsrättsägaren och företaget äger inte de immateriella rättigheterna till detta innehåll.
- ②. Företaget har ingenting att göra med användarens egen kopiering, installation, nedladdning av innehåll från tredje part (inklusive men inte begränsat till verk från tredje part såsom

text, bilder, ljud, video eller programvara) till denna produkt eller bilagor, samt uppladdning av innehåll från tredje part genom denna produkt. Användare bär allt ansvar och alla risker som härrör från innehåll från tredje part.

③. Företaget kommer varken att tillhandahålla några tjänster till användare med avseende på det ovannämnda innehållet från tredje part eller ta något ansvar för lagligheten, kvaliteten eller andra aspekter av detta innehåll.