

Controleer of de volgende artikelen beschikbaar zijn :


- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 2 MAX Smartwatch | *1 |
| 2. Type-c oplaadkabel | *1 |
| 3. Bekijk handleiding | *1 |

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze zorgvuldig, zodat u het product snel en correct kunt installeren en gebruiken.


1. In overeenstemming met het principe van continue verbetering en optimalisatie behoudt het bedrijf zich het recht voor om productinformatie en functies die in het document worden beschreven, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te verbeteren.

2. Vanwege de voortdurende verbetering, optimalisatie en upgrade van het product, volg de actuele bedieningsinstructies
3. De productafbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter referentie. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

Productomschrijving :

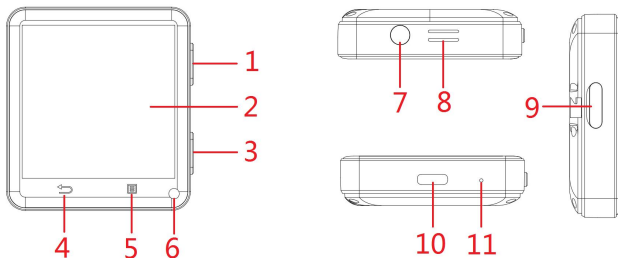

- ①. Aan/uit-knop ②. Weergavescherm ③. Terugknop ④. Virtuele terugknop ⑤. Virtuele recente taakknop ⑥. Voorcamera ⑦. Zijcamera ⑧. Spreker ⑨. Nano-SIM-kaartsleuf ⑩. TYPE-C oplaadpoort ⑪. Microfoon

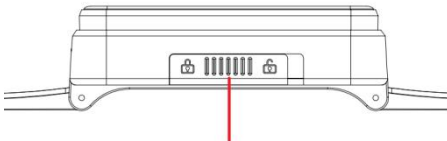

Watch Strap Clip

Instructies voor installatie van SIM-kaart:

1. Dit apparaat ondersteunt alleen Nano SIM-kaarten.
Controleer voor het installeren van de SIM-kaart of de

netwerkfrequentieband die door de netwerkoperator wordt gebruikt, consistent is met dit product.

2. APPLLP 2 MAX-ondersteuning (2G / 3G / 4G-netwerk)

Frequentiebanden zijn: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA:**

B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 /

B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 /

B40 / B41 De meeste huidige 2G-netwerkbasisstations zijn

geleidelijk gesloten. Het wordt aanbevolen om de standaard

4G-netwerk nano-SIM-kaart te gebruiken. De SIM-kaart moet


de Volte-functie activeren (raadpleeg de klantenservice of het
bedrijfskantoor van de operator voor activeringsmethoden)

3. APPLLP 2 MAX Watch S IM- kaart moet dataverkeer en


beller-ID- functies activeren

4. Gebruik geen zelfsnijdende kaarten en SIM-kaarten van virtuele operators. Het gebruik van zelfsnijdende kaarten kan het horloge beschadigen of ervoor zorgen dat de kaart niet wordt gelezen.

**Gebruik een standaard Nano-kaart
(gebruik geen kaartknippers)**



Gewone SIM-kaart




Micro-SIM-kaart



Nano SIM-kaart

**Hoe u uw horloge kunt opladen en storingen kunt
verhelpen :**

Laad het horloge 2 uur lang op voordat u dit product gebruikt.
Als u het apparaat niet kunt inschakelen, laad het dan langer dan 20 minuten op met een lader van 5 V/1 A of hoger om de batterij te activeren.

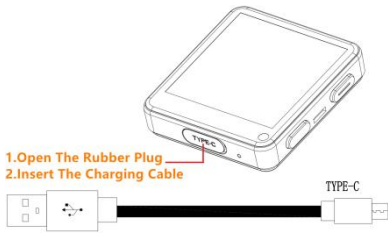

Knop Definitie

Bovenste toets :

- ①. Lang indrukken om in te schakelen

- ②. Kort indrukken om het scherm aan/uit te zetten (dubbelklikken op het scherm in de uit-stand kan ook het scherm aanzetten)
- ③. Houd de knop twee seconden lang ingedrukt in de aan-stand om de interface voor het selecteren van afsluiten/opnieuw opstarten te openen
- ④. Als het horloge vastloopt door onjuist gebruik, druk dan 10 seconden lang op de aan/uit-knop om het horloge te dwingen opnieuw op te starten.

Lagere sleutel :

- ①. In de klokinterface, kort indrukken om het hoofdmenu te openen
Lang indrukken om de sneltoets voor volume-aanpassing op te roepen
- ②. In de niet-klokinterface, kort indrukken om terug te keren naar het hoofdmenu



: Virtuele terugknop: druk kort om terug te gaan naar het vorige

niveau.



: Knop Recente taken, druk er kort op om recente taken op te

roepen.

Hoofdmenu Functie Inleiding

1. Telefoon
2. Instellingen
3. Browser
4. Rekenmachine
5. Kalender
6. Contacten
7. Fotoalbum
8. Berichten

- 9. Muziek
- 10. Stopwatch
- 11. Super energiebesparend
- 12. Opschonen met één klik
- 13. Klok
- 14. Videospeler
- 15. Blokfluit
- 16. App-markt
- 17. Stijlinstellingen
- 18. Watch Face-markt
- 19. Pedometer
- 20. Mappenbeheer

21. Camera

Veelvoorkomende oplossingen voor probleemoplossing:

De telefoon herkent de simkaart niet?

- 1). Installeer een andere simkaart om de kans op schade uit te sluiten.
- 2). Controleer of de simkaartsleuf vuil of vervormd is.

De standby-tijd is kort, is er een probleem met de batterij?

De standby-tijd is afhankelijk van de gebruiksgewoonten en frequentie van de gebruiker. Het apparaat heeft een Android-systeem met uitgebreide functies en krachtige configuratie. Bij het gebruik van energievervlindende applicaties zoals sociale media-applicaties en games, zal het

stroomverbruik dienovereenkomstig toenemen.

Wordt het horloge snel warm?

Gebruik applicaties met een hoog vermogen voor langere tijd. De processor genereert veel warmte bij hoge snelheden, dus het oppervlak van het horloge is kleiner en de warmteafvoer is relatief langzaam. Probeer te voorkomen dat u applicaties met een hoog vermogen voor langere tijd gebruikt.

Ondersteunt het Bluetooth-bellen?

Niet ondersteund. U moet een simkaart installeren om het te kunnen gebruiken .

GPS -functiefout?

1). Controleer of de GPS is ingeschakeld en stel de GPS in op de

modus voor hoge precisie .

2) Wanneer u de GPS- functie voor het eerst gebruikt, dient u de GPS- positionering in een open buitenruimte te gebruiken.

Vriendelijke tips:

✖ Onjuiste bediening kan ervoor zorgen dat het product vastloopt. U kunt het horloge geforceerd opnieuw opstarten door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden.

✖ Bijvoorbeeld, bij gebruik van het mobiele netwerk, bellen, surfen op internet, video en andere programma's die veel energie verbruiken, zal het stroomverbruik relatief groot zijn en kan de machine lichtelijk warm of heet worden, wat normaal is. Als de machine een alarm voor hoge temperatuur geeft,

verminder dan het gebruik van dergelijke toepassingen met een hoog stroomverbruik.

✘ Waterbestendigheid is niet permanent en kan na verloop van tijd verzwakken. Ondersteunt handen wassen, regen en kortstondig weken. Scenario's zoals warme douches worden niet ondersteund.

✘ Let op: Verschillende situaties kunnen de waterbestendigheid beïnvloeden: Het apparaat valt, stoot of wordt ergens tegenaan gestoten. Het komt in contact met zeepsop, douchegel, wasmiddel, parfum, olie, heet water, sauna en andere omgevingen met hoge temperaturen en luchtvochtigheid.

- ✖ Schade aan de apparatuur die is veroorzaakt door binnendringende vloeistof, valt niet onder de gratis vervangingsgarantie.
- ✖ Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Sommige functies zijn anders in de bijbehorende softwareversies, wat normaal is.

Verklaring van auteursrecht van derden:

- ①. Het auteursrecht op de gelicentieerde inhoud van dit product (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio, video of software, enz.) berust bij de

auteursrechthebbende. Het bedrijf bezit niet de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

②. Het Bedrijf heeft niets te maken met het door de Gebruiker zelf kopiëren, installeren, downloaden van inhoud van derden (inclusief maar niet beperkt tot werken van derden zoals tekst, afbeeldingen, audio, video of software) naar dit product of bijlagen, evenals het uploaden van inhoud van derden via dit product. Gebruikers dragen alle verantwoordelijkheden en risico's die voortvloeien uit inhoud van derden.

③. Het Bedrijf zal geen Diensten Aan Gebruikers Verlenen Met Betrekking Tot De Bovengenoemde Inhoud Van Derden, noch

Op Zich Nemen Voor De Wettelijkheid, Kwaliteit of Andere
Aspecten van Deze Inhoud.