

Verifique se os seguintes itens estão disponíveis :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Relógio Inteligente APPLP 2 MAX | *1 |
| 2. Cabo de carregamento tipo C | *1 |
| 3. Manual do relógio | *1 |

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar e guarde-o adequadamente para uma instalação e uso rápidos e corretos.


1. Em linha com o princípio de melhoria e otimização contínuas, a empresa reserva-se o direito de modificar e melhorar quaisquer informações e funções do produto descritas no documento sem aviso prévio.

2. Devido à melhoria contínua, otimização e atualização do

produto, siga a operação real


3. As imagens do produto mostradas neste manual são apenas para referência. Por favor, consulte o produto real.

Descrição do produto :

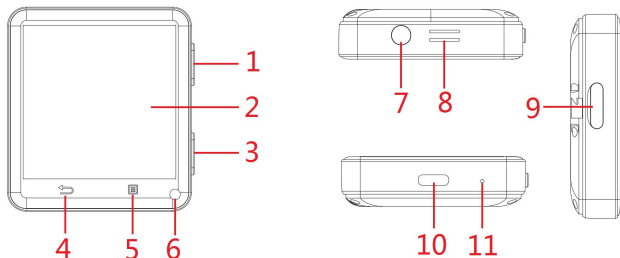

①. Botão de energia ②. Tela de exibição ③. Botão Voltar ④. Botão de retorno virtual ⑤. Botão virtual de tarefa recente ⑥. Câmera

frontal ⑦. Câmera lateral ⑧. **Alto- falante** ⑨. Slot para cartão Nano SIM ⑩. Porta de carregamento TIPO C ⑪. Microfone

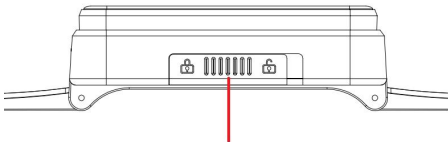

Clipe para bracelete de relógio

Instruções de instalação do cartão SIM:

1. Este dispositivo suporta apenas cartões Nano SIM. Antes de instalar o cartão SIM, verifique se a banda de frequência de rede usada pela operadora de rede é consistente com este produto

2. Suporte APPLP 2 MAX (rede 2G / 3G / 4G) As bandas de frequência são: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41**


A maioria das atuais estações base de rede 2G foram gradualmente fechadas. É recomendado usar o cartão SIM Nano de rede 4G padrão. O cartão SIM precisa ativar a função Volte (para métodos de ativação, consulte o serviço de atendimento ao cliente ou o escritório comercial da operadora)

3. APPLP 2 MAX Watch S Cartão IM precisa ativar tráfego de dados e funções de identificação de chamadas


4. Não use cartões autocortantes e cartões SIM de operadoras

virtuais. Usar cartões autocortantes pode danificar o relógio ou fazer com que o cartão não seja lido.

**Use um cartão Nano padrão
(não use cartões cortados)**

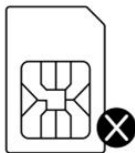

Comum
Cartão SIM

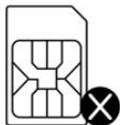

Micro
Cartão SIM




Nano
Cartão SIM

Como carregar e fazer mau funcionamento do seu relógio :

Antes de usar este produto, carregue o relógio por 2 horas. Se não for possível ligá-lo, carregue o dispositivo com um

carregador de 5 V/1 A ou superior por mais de 20 minutos para ativar a bateria.

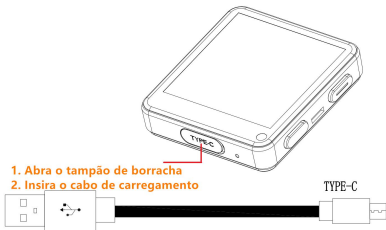

Definição do botão

Tecla superior :

- ①. Pressione e segure para ligar
- ②. Pressione rapidamente para desligar/ligar a tela (clique duas vezes na tela no estado desligado também pode ligá-la)

- ③. Pressione longamente por dois segundos no estado ligado para entrar na interface de seleção de desligamento/reinicialização
- ④. Se o relógio congelar devido a uma operação inadequada, pressione longamente o botão liga/desliga por 10 segundos para forçar o relógio a reiniciar

Chave inferior :

- ①. Na interface do relógio, pressione rapidamente para entrar no menu principal Pressione e segure para chamar a tecla de atalho de ajuste de volume
- ②. Na interface sem relógio, pressione rapidamente para retornar ao menu principal



: Botão de retorno virtual, pressão curta para retornar ao nível anterior.



: Botão de tarefas recentes, pressione rapidamente para chamar tarefas recentes.

Introdução à função do menu principal

- 1. Telefone**
- 2. Configurações**
- 3. Navegador**
- 4. Calculadora**
- 5. Calendário**
- 6. Contatos**
- 7. Álbum de fotos**
- 8. Mensagens**
- 9. Música**

- 10. Cronômetro
- 11. Super economia de energia
- 12. Limpeza com um clique
- 13. Relógio
- 14. Reprodutor de vídeo
- 15. Gravador
- 16. Mercado de aplicativos
- 17. Configurações de estilo
- 18. Mercado de mostradores de relógio
- 19. Pedômetro
- 20. Gerenciamento de pastas
- 21. Câmera

Soluções comuns para solução de problemas:

O telefone não reconhece o cartão SIM?

- 1).** Instale outro cartão SIM para descartar a possibilidade de danos.
- 2).** Verifique se o slot do cartão SIM está sujo ou deformado.

O tempo de espera é curto. Há algum problema com a bateria?

O Tempo de Espera Depende dos Hábitos de Uso e da Frequência do Usuário. O Dispositivo Tem Sistema Android Com Recursos Ricos e Configuração Poderosa. Ao Usar Aplicativos Que Exigem Energia, Como Aplicativos de Mídia Social e Jogos, o Consumo de Energia Aumentará de Acordo.

O relógio esquenta facilmente?

Use aplicações de alta potência por longos períodos de tempo.

O processador gera muito calor quando está em alta velocidade, então a superfície do relógio é menor e a dissipação de calor é relativamente lenta. Tente evitar usar aplicações de alta potência por longos períodos de tempo.

Ele suporta chamadas Bluetooth?

Não suportado, você precisa instalar um cartão SIM para usá-lo .

GPS ?

1). Verifique se o GPS está ligado e defina- o para o modo de alta precisão .

2). Ao usar a função GPS pela primeira vez, use o posicionamento GPS em uma área externa aberta.

Dicas gentis:

✖ A operação inadequada pode causar o congelamento do produto. Você pode forçar a reinicialização do relógio pressionando e segurando o botão liga/desliga por 10 segundos.

✖ Por exemplo, ao usar a rede móvel, fazer chamadas, navegar na Internet, vídeos e outros programas de alto consumo de energia, o consumo de energia será relativamente grande e a máquina poderá ficar ligeiramente quente ou quente, o que é

normal. Se a máquina emitir um alarme de alta temperatura, reduza o uso de tais aplicativos de alto consumo de energia.

✘ A resistência à água não é permanente e pode enfraquecer com o tempo. Suporta lavagem à mão, chuva e imersão de curta duração. Cenários como chuveiros quentes não são suportados.

✘ Observação: várias situações podem afetar a impermeabilidade: o dispositivo cai, sofre uma batida ou impacto, entra em contato com água com sabão, gel de banho, detergente, perfume, óleo, água quente, sauna e outros ambientes de alta temperatura e umidade.

- ✖ Danos ao equipamento causados pela entrada de líquidos não são cobertos pela garantia de substituição gratuita.
- ✖ Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem qualquer aviso prévio. Algumas funções são diferentes nas versões de software correspondentes, o que é normal.

Declaração de direitos autorais de terceiros:

- ①. Os direitos autorais do conteúdo licenciado neste produto (incluindo, mas não se limitando a texto, imagens, áudio, vídeo ou software, etc.) pertencem ao proprietário dos direitos autorais, e a empresa não detém os direitos de propriedade intelectual desses conteúdos.

②. A Empresa não tem nada a ver com a cópia, instalação, download de conteúdo de terceiros (incluindo, mas não se limitando a trabalhos de terceiros, como texto, imagens, áudio, vídeo ou software) do próprio usuário para este produto ou anexos, bem como o upload de conteúdo de terceiros por meio deste produto. Os usuários assumem todas as responsabilidades e riscos decorrentes do conteúdo de terceiros.

③. A Empresa não fornecerá nenhum serviço aos usuários com relação ao conteúdo de terceiros acima mencionado, nem assumirá qualquer responsabilidade pela legalidade, qualidade ou outros aspectos desses conteúdos.