

Por favor, compruebe si los siguientes artículos están disponibles :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Reloj inteligente APPLP 2 MAX | *1 |
| 2. Cable de carga tipo C | *1 |
| 3. Manual del reloj | *1 |

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y consérvelo en un lugar adecuado para una instalación y uso rápidos y correctos.


1. De acuerdo con el principio de mejora continua y optimización, la empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquier información del producto y las funciones

descritas en el documento sin previo aviso.


2. Debido a la mejora, optimización y actualización continuas del producto, siga la operación real.

3. Las imágenes del producto que se muestran en este manual son solo de referencia. Consulte el producto real.

Descripción del Producto :

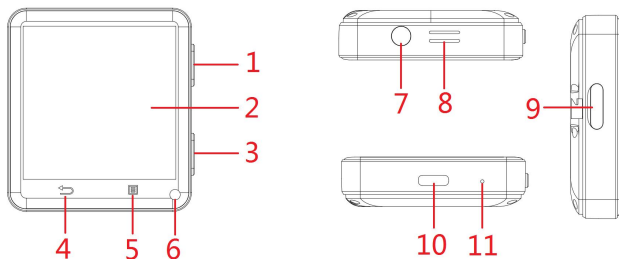

①. Botón de encendido ②. Pantalla de visualización ③. Botón de retroceso ④. Botón de retroceso virtual ⑤. Botón virtual de tareas recientes ⑥. Cámara frontal ⑦. Cámara lateral ⑧. Orador ⑨. Ranura para tarjeta nano SIM ⑩. Puerto de carga TIPO C ⑪. Micrófono

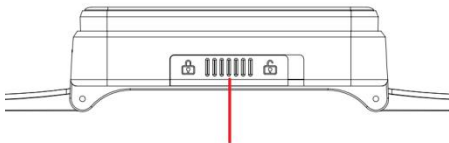

Clip para correa de reloj

Instrucciones de instalación de la tarjeta SIM:

1. Este dispositivo solo admite tarjetas Nano SIM. Antes de

instalar la tarjeta SIM, verifique que la banda de frecuencia de su operador sea compatible con este producto.

2. Compatible con APPLP 2 MAX (red 2G/3G/4G). Las bandas de frecuencia son: **GSM: 800/850/900/1800 WCDMA:**


B1/B2/B5/B8 TDS: B34/B39 LTE-FDD:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B66 LTE-TDD:


B38/B39/B40/B41 La mayoría de las estaciones base de la red 2G actuales se han ido cerrando gradualmente. Se recomienda usar la tarjeta nano SIM estándar de la red 4G. La tarjeta SIM debe activar la función Volte (para conocer los métodos de activación, consulte con el servicio de atención al cliente o la oficina comercial del operador).

3. SIM del reloj APLLP 2 MAX necesita activar las funciones de tráfico de datos e identificación de llamadas.
4. No utilice tarjetas recortables ni tarjetas SIM de operadores virtuales. Usar tarjetas recortables podría dañar el reloj o impedir su lectura.

**Utilice tarjetas Nano estándar
(no utilice tarjetas cortadas)**



**Tarjeta
SIM ordinaria**



**Tarjeta
Micro SIM**



**Tarjeta
Nano SIM**

Cómo cargar y reparar un reloj defectuoso :

Antes de usar este producto, cargue el reloj durante 2 horas. Si no se puede encender, cargue el dispositivo con un cargador de 5 V/1 A o superior durante más de 20 minutos para activar la batería.



Definición del botón

Tecla superior :

1. Mantenga pulsado para encender

2. Pulsación corta para encender o apagar la pantalla (haciendo doble clic en la pantalla apagada, también se enciende).
3. Mantenga pulsado durante dos segundos en el estado encendido para acceder a la interfaz de selección de apagado/reinicio.
4. Si el reloj se bloquea debido a un funcionamiento incorrecto, mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar su reinicio.

Clave inferior :

1. En la interfaz del reloj, presione brevemente para ingresar al menú principal. Presione prolongadamente para acceder a la tecla de acceso directo de ajuste de volumen .
2. En la interfaz sin reloj, presione brevemente para volver al menú principal.



: Botón de retroceso virtual, presiónelo brevemente para regresar al nivel anterior.



: Botón de tareas recientes, presiónelo brevemente para visualizar las tareas recientes.

Introducción a las funciones del menú principal

- 1. Teléfono**
- 2. Ajustes**
- 3. Navegador**
- 4. Calculadora**
- 5. Calendario**
- 6. Contactos**
- 7. Álbum de fotos**

- 8. Mensajes
- 9. Música
- 10. Cronógrafo
- 11. Súper ahorro de energía
- 12. Limpieza con un solo clic
- 13. Reloj
- 14. Reproductor de video
- 15. Grabadora
- 16. Mercado de aplicaciones
- 17. Ajustes de estilo
- 18. Mercado de esferas de reloj
- 19. Podómetro

20. Gestión de carpetas

21. Cámara

Soluciones comunes para la resolución de problemas:

¿El teléfono no reconoce la tarjeta SIM?

1) Instale otra tarjeta SIM para descartar la posibilidad de daños.

2) Compruebe si la ranura de la tarjeta SIM está sucia o deformada.

El tiempo de espera es corto, ¿hay un problema con la batería?

El tiempo de espera depende de los hábitos y la frecuencia de uso del usuario. El dispositivo cuenta con sistema Android con

funciones avanzadas y una configuración potente. Al usar aplicaciones que consumen mucha energía, como redes sociales y juegos, el consumo de energía aumentará consecuentemente.

¿El reloj se calienta fácilmente?

Utilice aplicaciones de alto consumo durante periodos prolongados. El procesador genera mucho calor al funcionar a alta velocidad, por lo que la superficie del reloj es más pequeña y la disipación de calor es relativamente lenta. Evite utilizar aplicaciones de alto consumo durante periodos prolongados.

¿Es compatible con llamadas Bluetooth?

No compatible, necesita instalar una tarjeta SIM para usarlo .

¿Fallo en la función GPS ?

- 1) Compruebe si el GPS está encendido y configúrelo en modo de alta precisión .
- 2) Al utilizar la función GPS por primera vez, utilice el posicionamiento GPS en un área abierta al aire libre.

Consejos útiles:

- ✖ Un uso inadecuado puede provocar que el producto se congele. Puede reiniciar el reloj a la fuerza manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.
- ✖ Por ejemplo, al usar la red móvil, hacer llamadas, navegar por internet, ver vídeos y otros programas de alto consumo, el consumo de energía será relativamente alto y el dispositivo

podría calentarse ligeramente, lo cual es normal. Si el dispositivo activa una alarma de temperatura alta, reduzca el uso de estas aplicaciones de alto consumo.

✖ La resistencia al agua no es permanente y puede disminuir con el tiempo. Es compatible con el lavado a mano, la lluvia y el remojo breve. No es compatible con duchas calientes.

✖ Nota: Varias situaciones pueden afectar la impermeabilidad: el dispositivo se cae, se golpea o se impacta, entra en contacto con agua jabonosa, gel de ducha, detergente, perfume, aceite, agua caliente, sauna y otras escenas de alta temperatura y alta humedad.

- ✖ Los daños al equipo causados por la entrada de líquido no están cubiertos por la garantía de reemplazo gratuito.
- ✖ Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas funciones varían según la versión del software, lo cual es normal.

Declaración de derechos de autor de terceros:

1. Los derechos de autor del contenido licenciado en este producto (incluidos, entre otros, texto, imágenes, audio, vídeo o software, etc.) pertenecen al propietario de los derechos de autor y la empresa no posee los derechos de propiedad intelectual de estos contenidos.

2. La Empresa no tiene ninguna relación con la copia, instalación o descarga por parte del Usuario de contenido de terceros (incluyendo, entre otros, obras de terceros como texto, imágenes, audio, vídeo o software) a este Producto o sus archivos adjuntos, ni con la carga de contenido de terceros a través de este Producto. Los Usuarios asumen todas las responsabilidades y riesgos derivados del contenido de terceros.

3. La Compañía no prestará ningún servicio a los usuarios con respecto al contenido de terceros mencionado anteriormente, ni asumirá ninguna responsabilidad por la legalidad, calidad u otros aspectos de dicho contenido.