

Vui lòng kiểm tra xem các mặt hàng sau có sẵn không :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Đồng hồ thông minh APPLP 2 MAX | *1 |
| 2. Cáp sạc Type-c | *1 |
| 3. Xem hướng dẫn sử dụng | *1 |

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và bảo quản đúng cách để lắp đặt và sử dụng nhanh chóng và chính xác.


1. Theo Nguyên tắc cải tiến và tối ưu hóa liên tục, Công ty có quyền sửa đổi và cải thiện bất kỳ thông tin và chức năng sản phẩm nào được mô tả trong Tài liệu mà không cần thông báo trước.

2. Do sản phẩm liên tục được cải tiến, tối ưu hóa và nâng cấp,

vui lòng theo dõi hoạt động thực tế

3. Hình ảnh sản phẩm hiển thị trong hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.


Mô tả sản phẩm :

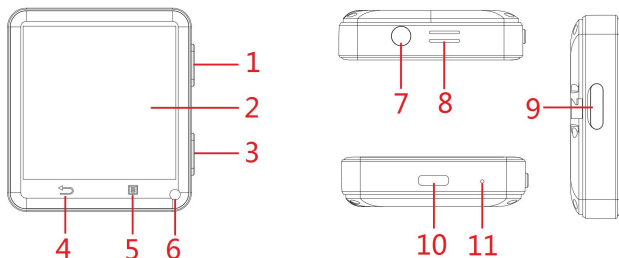

①. Nút nguồn ②. Màn hình hiển thị ③. Nút quay lại ④. Nút quay lại
ại ảo ⑤. Nút tác vụ gần đây ảo ⑥. Camera trước ⑦. Camera bên

- ⑧. Người nói ⑨. Khe cắm thẻ Nano SIM ⑩. Cổng sạc TYPE-C ⑪.

Micro

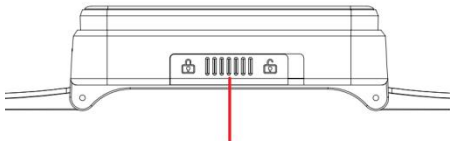

Watch Strap Clip

Hướng dẫn lắp thẻ SIM:

1. Thiết bị này chỉ hỗ trợ thẻ Nano SIM. Trước khi lắp thẻ SIM, vui lòng kiểm tra xem băng tần mạng do nhà mạng sử dụng có phù hợp với sản phẩm này không
2. Hỗ trợ APPLP 2 MAX (**Mạng 2G / 3G / 4G**) Các dải tần số


là: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8**
TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 /
B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 Hầu h
ết các trạm gốc mạng 2G hiện tại đã dần đóng cửa. Khuyến ngh
ị sử dụng thẻ Nano SIM chuẩn của mạng 4G. Thẻ SIM cần kích
hoạt chức năng Volte (Để biết phương pháp kích hoạt, vui lòng
tham khảo dịch vụ khách hàng hoặc văn phòng kinh doanh củ
a nhà mạng)

3. APPLLP 2 MAX Watch S Thẻ IM cần kích hoạt chức năng lưu
lượng dữ liệu và ID người gọi


4. Không sử dụng thẻ tự cắt và thẻ SIM của nhà mạng ảo. Sử
dụng thẻ tự cắt có thể làm hỏng đồng hồ hoặc khiến thẻ

không đọc được.

Vui lòng sử dụng thẻ Nano chuẩn (không sử dụng kẹp thẻ)



Thẻ SIM thông thường




Thẻ Micro SIM



Thẻ Nano SIM

Cách sạc và làm nóng đồng hồ của bạn :

Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng sạc đồng hồ trong 2 giờ. Nếu không thể bật đồng hồ, vui lòng sạc thiết bị bằng bộ sạc 5V/1A hoặc cao hơn trong hơn 20 phút để kích hoạt pin.

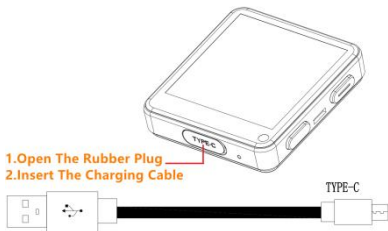

Định nghĩa nút

Phím trên :

- ①. Nhấn và giữ để bật nguồn
- ②. Nhấn nhanh để Tắt/Bật màn hình (Nhấp đúp vào màn hình khi đang Tắt cũng có thể Bật màn hình)
- ③. Nhấn và giữ trong hai giây ở trạng thái Bật để vào Giao diện lựa chọn Tắt máy/Khởi động lại

- ④. Nếu Đồng hồ bị treo do thao tác không đúng cách, hãy nhấn và giữ nút Nguồn trong 10 giây để buộc Đồng hồ khởi động lại

Phím tắt hơn :

- ①. Trong Giao diện Đồng hồ, Nhấn nhanh để vào Menu chính Nhấn lâu để gọi Phím tắt Điều chỉnh âm lượng
- ②. Trong Giao diện Không phải Đồng hồ, Nhấn nhanh để Trở về Menu

Chính



: Nút quay lại ảo, nhấn nhanh để trở về cấp độ trước đó.



: Nút tác vụ gần đây, nhấn nhanh để gọi ra các tác vụ gần đây.

Giới thiệu chức năng Menu chính

- 1. Điện thoại**
- 2. Cài đặt**

3. Trình duyệt
4. Máy tính
5. Lịch
6. Liên hệ
7. Album ảnh
8. Tin nhắn
9. Âm nhạc
10. Đồng hồ bấm giờ
11. Siêu tiết kiệm điện
12. Dọn dẹp chỉ bằng một cú nhấp chuột
13. Cái đồng hồ
14. Trình phát video

- 15. Máy ghi âm
- 16. Chợ ứng dụng
- 17. Cài đặt kiểu
- 18. Thị trường mặt đồng hồ
- 19. Máy đếm bước chân
- 20. Quản lý thư mục
- 21. Máy ảnh

Giải pháp khắc phục sự cố phổ biến:

Điện thoại không nhận dạng được thẻ SIM?

- 1). Lắp một thẻ SIM khác để loại trừ khả năng hư hỏng.
- 2). Kiểm tra xem khe cắm thẻ SIM có bị bẩn hoặc biến dạng không.

Thời gian chờ ngắn, có phải do vấn đề về pin không?

Thời gian chờ phụ thuộc vào thói quen và tần suất sử dụng của người dùng. Thiết bị có hệ điều hành Android với nhiều tính năng phong phú và cấu hình mạnh mẽ. Khi sử dụng các ứng dụng tốn pin như ứng dụng mạng xã hội và trò chơi, mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng theo.

Đồng hồ có dễ bị nóng không?

Sử dụng các ứng dụng công suất cao trong thời gian dài. Bộ xử lý tỏa ra nhiều nhiệt khi chạy ở tốc độ cao, do đó bề mặt đồng hồ nhỏ hơn và tản nhiệt tương đối chậm. Cố gắng tránh sử dụng các ứng dụng công suất cao trong thời gian dài.

Nó có hỗ trợ gọi điện qua Bluetooth không?

Không được hỗ trợ, bạn cần lắp thẻ SIM để sử dụng .

G PS ?

- 1).** Vui lòng kiểm tra xem G PS đã được bật chưa và đặt G PS ở chế độ có độ chính xác cao .
- 2).** Khi sử dụng chức năng G PS lần đầu tiên, vui lòng sử dụng định vị G PS ở khu vực ngoài trời thoáng đãng.

Lời khuyên từ tế:

- ✘ Thao tác không đúng cách có thể khiến sản phẩm bị đóng băng. Bạn có thể khởi động lại đồng hồ bằng cách nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây.
- ✘ Ví dụ, khi sử dụng mạng di động, gọi điện, lướt Internet, xem video và các chương trình tiêu thụ nhiều năng lượng khác, mức

c tiêu thụ điện năng sẽ tương đối lớn và máy có thể hơi nóng hoặc nóng, đây là hiện tượng bình thường. Nếu máy báo động nhiệt độ cao, vui lòng giảm sử dụng các ứng dụng tiêu thụ nhiều điện năng như vậy.

✘ Khả năng chống nước không phải là vĩnh viễn và có thể yếu đi theo thời gian. Hỗ trợ rửa tay, đi mưa và ngâm mình trong thời gian ngắn. Không hỗ trợ các trường hợp như tắm nước nóng.

✘ Lưu ý: Một số tình huống có thể ảnh hưởng đến khả năng chống thấm nước: Thiết bị bị rơi, va đập hoặc bị tác động; Tiếp xúc với nước xà phòng, sữa tắm, chất tẩy rửa, nước hoa, dầu,

nước nóng, phòng xông hơi khô và các môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao khác.

✘ Bảo hành thay thế miễn phí sẽ không áp dụng cho trường hợp thiết bị bị hư hỏng do chất lỏng xâm nhập.

✘ Công ty chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của Hướng dẫn này mà không cần thông báo trước. Một số chức năng khác nhau trong các phiên bản phần mềm tương ứng, đây là điều bình thường.

Tuyên bố bản quyền của bên thứ ba:

①. Bản quyền của Nội dung được cấp phép trong Sản phẩm này (bao gồm nhưng không giới hạn ở Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh, Video hoặc Phần mềm, v.v.) thuộc về Chủ sở hữu Bản

quyền và Công ty không sở hữu Quyền sở hữu Trí tuệ của những Nội dung này.

②. Công ty không liên quan gì đến việc Người dùng tự sao chép, cài đặt, tải xuống Nội dung của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tác phẩm của bên thứ ba như Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh, Video hoặc Phần mềm) vào Sản phẩm này hoặc các Tập đính kèm, cũng như việc Tải lên Nội dung của bên thứ ba thông qua Sản phẩm này. Người dùng chịu mọi Trách nhiệm và Rủi ro phát sinh từ Nội dung của bên thứ ba.

③. Công ty sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho người dùng liên quan đến Nội dung của bên thứ ba được đề cập ở

trên, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính hợp pháp, chất lượng hoặc các khía cạnh khác của những Nội dung này.