

: متوفرة التالية العناصر كانت إذا مما التحقق يرجى

1. الذكية APPLLP 2 MAX ساعة *1

2. النوع من شحن كابل *1

3. الساعة دليل *1


والاستخدام للتنبيت صحيح بشكل به والاحتفاظ الاستخدام قبل بعناية التعليمات دليل قراءة يرجى
والصحيح السريع.

1. أي وتحسين تعديل في بالحق الشركة تحتفظ ،والتحسين المستمر التحسين مبدأ مع تمشيا
مسبق إشعار دون الوثيقة في الموضحة والوظائف المنتج معلومات


2. الفعلي التشغيل اتباع يرجى ،للمنتج والترقية والتحسين المستمر التحسين بسبب

3. الفعلي المنتج إلى الرجوع يُرجى .فقط للتوضيح هي الدليل هذا في المعروضة المنتج صور

: المنتج وصف

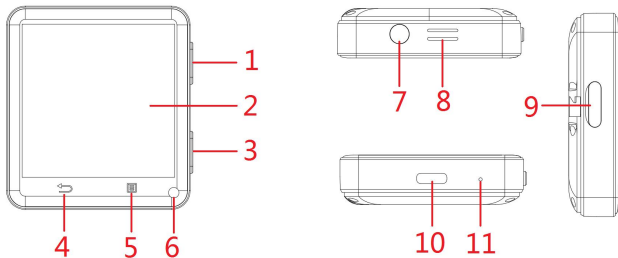

- ①. زر ②. العرض شاشة ③. الرجوع زر ④. الافتراضي الرجوع زر ⑤. المهام زر
 ⑥. الافتراضية الأخيرة ⑦. الأمامية الكاميرا ⑧. جانبية كاميرا ⑨. المتحدث ⑩. بطاقة فتحة SIM
 ⑪. الميكروفون ⑫. النوع من شحن منفذ C ⑬. ناتو

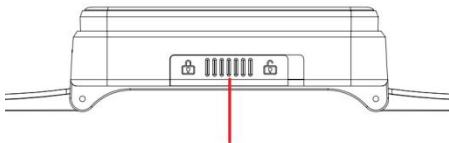

Watch Strap Clip

SIM: بطاقة تركيب تعليمات

1. التأكيد يُرجى ،SIM بطاقة تركيب قبل فقط Nano SIM بطاقات الجهاز هذا يدعم .
المنتج هذا مع الشبكة مشغل يستخدمه الذي الشبكة تردد نطاق توافق من

2. دعم APPLLP 2 MAX (شبكة 2G / 3G / 4G) : GSM: 800 / 850 / 900
/ 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39LTE-FDD: B1
/ B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B66 LTE-TDD:


B38 / B39 / B40 / B41 تدريجيًا الحالية الثاني الجيل شبكة محطات معظم إغلاق تم

Volte خاصية تفعيل يجب .الرابع الجيل لشبكة قياسية نانو SIM بطاقة باستخدام يُنصح
مكتبها أو الشركة عملاء خدمة مراجعة يُرجى ،التفعيل طرق عن للاستفسار) SIM بطاقة على
(التجاري).


3. IM ومعرف البيانات حركة وظائف تنشيط إلى APPLLP 2 MAX بساعة الخاصة IM
المتصل

4. استخدام يؤدي قد. افتراضيين مشغلين من SIM بطاقات أو القطع ذاتية بطاقات تستخدم لا .
البطاقة قراءة إمكانية عدم أو الساعة تلف إلى البطاقات هذه.

Please use a standard Nano card (do not use card clippers)



Ordinary
SIM card




Micro
SIM card



Nano
SIM card

: أعطالها وإصلاح ساعتك شحن كيفية

،تشغيلها الممكن من يكن لم إذا .ساعتين لمدة الساعة شحن يرجى ،المنتج هذا استخدام قبل
لتنشيط دقيقة 20 من لأكثر أعلى أو أمبير 1/فولت 5 شاحن باستخدام الجهاز شحن فيرجى
البطارية.

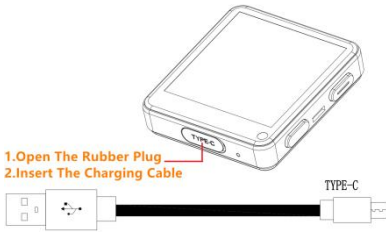

D الزر تعريف

: العلوي المفتاح

①. الجهاز لتشغيل مطولاً اضغط

٢. يُمكنك الإيقاف وضع في الشاشة على المزدوج النقر) الشاشة إيقاف/لتشغيل قصيرة ضغطة اضغط

(تشغيلها من أيضاً

③. التشغيل إعادة/التشغيل إيقاف اختيار واجهة إلى للدخول التشغيل وضع على ثانيتين لمدة مطولاً اضغط

4. لإجبار ثوانٍ 10 لمدة التشغيل زر على مطولاً فاضغط ،التشغيل سوء بسبب الساعة تجمّدت إذا .

التشغيل إعادة على الساعة.

: السفلي المفتاح

1. لاستدعاء طويلة لفترة اضغط . الرئيسية القائمة إلى للدخول قصيرة لفترة اضغط ،الساعة واجهة في .

الصوت مستوى ضبط اختصار مفتاح.

2. الرئيسية القائمة إلى للعودة قصيرة ضغطة اضغط ،بالساعة المرتبطة غير الواجهة في .



السابق المستوى إلى للعودة قصيرة لفترة اضغط ،الافتراضي الرجوع زر:



الأخيرة المهام لاستدعاء قصيرة لفترة اضغط ،الأخيرة المهام زر:

الرئيسية القائمة وظيفة عن مقدمة

1. هاتف

2. إعدادات

3. المتصفح

4. حاسبة آلة

5. تقويم

6. الاتصال جهات
7. الصور ألبوم
8. رسائل
9. موسيقى
10. توقيت ساعة
11. الفائق الطاقة توفير
12. واحدة بنقرة التنظيف
13. ساعة
14. الفيديو مشغل
15. مسجل
16. التطبيقات سوق
17. النمط إعدادات
18. الساعات واجهات سوق
19. الخطى عداد
20. المجلدات إدارة

21. تصوير آلة

الشائعة وإصلاحها الأخطاء استكشاف حلول

SIM بطاقة على التعرف يستطيع لا الهاتف

1) ضرر حدوث احتمالية لاستبعاد أخرى SIM بطاقة بتثبيت قم

2) مشوهة أو متسخة SIM بطاقة فتحة كانت إذا مما تحقق

البطارية؟ في مشكلة هناك هل ،قصير الاستعداد وقت

أندرويد بنظام الجهاز يعمل. وتكراره المستخدم استخدام عادات على الاستعداد وقت يعتمد تطبيقات مثل ،كبيرة طاقة تستهلك التي التطبيقات استخدام عند. قوي وتكوين غنية بميزات لذلك تبعًا الطاقة استهلاك يزداد ،والألعاب الاجتماعي التواصل

بسهولة؟ الساعة تسخن هل

بسرعات التشغيل عند عالية حرارة المعالج يُؤدّ. طويلة لفترات الطاقة عالية تطبيقات استخدم تطبيقات استخدام تجنب حاول. الحرارة تبديد ويُنطى الساعة سطح مساحة من يُقلل مما ،عالية .طويلة لفترات الطاقة عالية

البلوتوث؟ عبر الاتصال يدعم هل

. لاستخدامه SIM بطاقة تثبيت عليك يجب ،مدعوم غير

؟ G PS وظيفة فشل

وضع إلى G PS نظام وتعيين التشغيل قيد G PS نظام كان إذا مما التحقق يرجى .1)
. العالية الدقة

خارجية منطقة في G PS وضع استخدام يرجى ،مرة لأول G PS وظيفة استخدام عند .2)
مفتوحة

:لطيفة نصائح

بالضغط الساعة تشغيل إعادة يمكنك .المنتج تجميد إلى الصحيح غير التشغيل يؤدي قد ✖
١٠ ثوانٍ لمدة التشغيل زر على مطولاً

تصفح أو ،المكالمات إجراء أو ،المحمول الهاتف شبكة استخدام عند ،المثال سبيل على ✖
الطاقة استهلاك سيكون ،للطاقة المستهلكة البرامج من غيرها أو ،الفيديو مشاهدة أو ،الإنترنت

إنذارًا للجهاز أصدر إذا. طبيعي أمر وهو، قليلاً الجهاز حرارة درجة ترتفع وقد، نسبياً مرتفعاً

للطاقة المستهلكة التطبيقات هذه استخدام تقليل يُرجى، حرارته درجة بارتفاع

، والمطر، اليدوي الغسل يدعم. الوقت مرور مع تضعف وقد دائمة ليست الماء مقاومة ❖

. الساخن بالماء الاستحمام مثل حالات يدعم لا. المدى قصير والنقع

ملامسته أو صدمه أو الجهاز سقوط: الماء مقاومة على المواقع من العديد تؤثر قد: ملاحظة ❖

أو الساخن الماء أو الزيت أو العطور أو المنظفات أو الاستحمام جل أو والصابون للماء

. العالية والرطوبة الحرارة درجات ذات المشاهد من غيرها السلونا

. السوائل دخول بسبب بالمعدات تلحق التي الأضرار المجاني الاستبدال ضمان يشمل لا ❖

الوظائف بعض. مسبق إشعار دون الدليل هذا محتوى تعديل في بالحق شركتنا تحتفظ ❖

. طبيعي أمر وهذا، المقابلة البرامج إصدارات في تختلف

:الثالث للطرف والنشر الطبع حقوق بيان

المثال سبيل على ذلك في بما) المنتج هذا في المرخص للمحتوى والنشر الطبع حقوق 1.

مالك إلى تنتمي (ذلك إلى وما البرامج أو والفيديو والصوت والصور النصوص الحصر لا المحتويات لهذه الفكرية الملكية حقوق الشركة تمتلك ولا ، والنشر الطبع حقوق

بما) خارجية لجهة تابع محتوى تنزيل أو تثبيت أو بنسخ المستخدم بقيام للشركة علاقة لا ٢. والمقاطع والصور كالنصوص الخارجية الجهات أعمال الحصر لا المثال سبيل على ذلك في خارجية لجهة تابع محتوى بتحميل وكذلك ، مرفقاته أو المنتج هذا إلى (والبرامج والفيديو الصوتية الجهات محتوى عن الناجمة والمخاطر المسؤوليات جميع المستخدمون يتحمل .خلاله من الخارجية.

،أعلاه المذكور الخارجي بالمحتوى يتعلق فيما للمستخدمين خدمات أي الشركة تقدم لن 3. له أخرى جوانب أي أو جودته أو المحتوى هذا قانونية عن مسؤولية أي تتحمل ولن