

다음 항목이 사용 가능한지 확인하세요 .

1. APPLLP 2 MAX 스마트 워치 *1

2. Type-c 충전 케이블 *1

3. 시청 매뉴얼 *1

사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고, 빠르고 올바른 설치 및 사용을 위해 올바르게 보관하세요.


1. 회사는 지속적인 개선 및 최적화의 원칙에 따라 사전 통지 없이 문서에 설명된 모든 제품 정보 및 기능을 수정하고 개선할 권리가 있습니다.

2. 제품의 지속적인 개선, 최적화 및 업그레이드로 인해 실제 작동에 따라십시오.


3. 본 설명서에 표시된 제품 이미지는 참조용일 뿐입니다. 실제

제품을 참조하십시오.

제품 설명 :

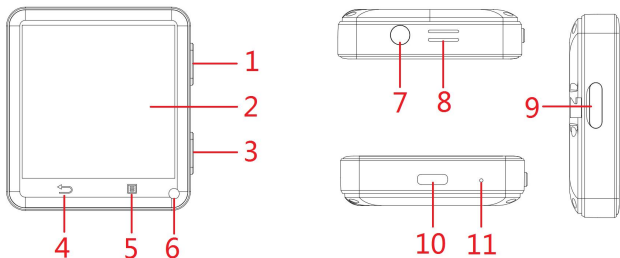

- ①. 전원버튼 ② 디스플레이 화면 ③ 뒤로가기 버튼 ④. 가상 뒤로가기 버튼 ⑤. 가상 최근작업 버튼 ⑥. 전면 카메라 ⑦. 사이드 카메라 ⑧. 스피커 ⑨. 나노 SIM 카드 슬롯 ⑩. TYPE-C 충전 포트 ⑪. 마이크

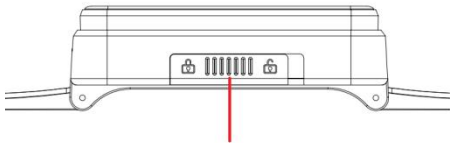

Watch Strap Clip

SIM 카드 설치 지침:

1. 이 기기는 나노 SIM 카드만 지원합니다. SIM 카드를 설치하기 전에 네트워크 운영자가 사용하는 네트워크 주파수 대역이 이 제품과 일치하는지 확인하십시오.

2. APPLP 2 MAX 지원 (2G/3G/4G 네트워크) 주파수 대역:

GSM: 800/850/900/1800 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDS:

B34/B39 LTE-FDD:


B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B66 LTE-TDD:

B38/B39/B40/B41 현재 2G 네트워크 기지국의 대부분은 점차 폐쇄되었습니다. 표준 4G 네트워크 나노 SIM 카드를 사용하는 것이 좋습니다. SIM 카드는 Volte 기능을 활성화해야 합니다(활성화 방법은 운영자의 고객 서비스 또는 영업소에 문의하십시오)


3. APPLLP 2 MAX Watch SIM 카드는 데이터 트래픽 및 발신자 ID 기능을 활성화해야 합니다.

4. 가상 운영자의 셀프 커팅 카드와 SIM 카드를 사용하지 마십시오. 셀프 커팅 카드를 사용하면 시계가 손상되거나 카드가 읽히지 않을 수 있습니다.

표준 나노 카드를 사용하세요 (카드 클리퍼는 사용하지 마세요)



일반 SIM 카드



마이크로 SIM 카드



나노 SIM 카드

시계를 충전하고 오작동하는 방법 :

본 제품을 사용하기 전에 시계를 2 시간 동안 충전하세요. 켜지지 않는 경우 5V/1A 이상의 충전기로 20 분 이상 충전하여 배터리를 활성화하세요.



1. Open The Rubber Plug
2. Insert The Charging Cable



버튼 정의

상단 키 :

- ①. 길게 눌러 전원 켜기
- ②. 짧게 눌러서 화면 끄기/켜기 (꺼진 상태에서 화면을 두 번 클릭하면 화면이 켜짐)
- ③. 켜진 상태에서 2 초간 길게 눌러 종료/재시작 선택 인터페이스로 진입
- ④. 시계가 부적절한 작동으로 인해 정지된 경우 전원 버튼을 10 초 동안 길게 눌러 시계를 강제로 재시작합니다.

하단 키 :

- ①. 시계 인터페이스에서 짧게 눌러 메인 메뉴로 들어가고 길게 눌러 볼륨 조절 단축키를 호출합니다 .
- ②. 시계가 없는 인터페이스에서 짧게 누르면 메인 메뉴로 돌아갑니다.



: 가상 뒤로가기 버튼, 짧게 누르면 이전 레벨로 돌아갑니다.



: 최근 작업 버튼, 짧게 누르면 최근 작업을 불러옵니다.

메인 메뉴 기능 소개

1. 핸드폰
2. 설정
3. 브라우저
4. 계산자
5. 달력
6. 콘택트 렌즈
7. 사진 앨범
8. 메시지
9. 음악

10. 스톱워치

11. 초강력 절약

12. 원클릭 정리

13. 시계

14. 비디오 플레이어

15. 기록계

16. 앱마켓

17. 스타일 설정

18. 워치페이스 마켓

19. 보수계

20. 폴더 관리

21. 카메라

일반적인 문제 해결 솔루션:

휴대폰이 SIM 카드를 인식하지 못하나요?

- 1) 손상 가능성을 배제하기 위해 다른 SIM 카드를 설치하세요.
- 2) SIM 카드 슬롯이 더럽거나 변형되었는지 확인하세요.

대기 시간이 짧은데, 배터리에 문제가 있나요?

대기 시간은 사용자의 사용 습관과 빈도에 따라 달라집니다. 이 기기는 풍부한 기능과 강력한 구성을 갖춘 안드로이드 시스템을 탑재하고 있습니다. 소셜 미디어 애플리케이션 및 게임과 같은 전력 소모가 많은 애플리케이션을 사용할 때 전력 소모가 그에 따라 증가합니다.

시계가 쉽게 뜨거워지나요?

장시간 고전력 애플리케이션을 사용하십시오. 프로세서는 고속으

로 실행될 때 많은 열을 발생하므로 시계 표면이 더 작고 열 발산이 비교적 느립니다. 장시간 고전력 애플리케이션을 사용하지 않도록 하십시오.

블루투스 통화를 지원하나요?

지원되지 않음, 사용하려면 SIM 카드를 설치해야 합니다 .

GPS 기능 오류?

1) GPS 가 켜져 있는지 확인 하고 GPS 를 고정밀 모드로 설정하세요 .

2) 처음으로 GPS 기능을 사용하는 경우 , 개방된 실외에서 GPS 위치 지정을 사용하세요.

친절한 팁:

※ 부적절한 작동으로 인해 제품이 동결될 수 있습니다. 전원 버튼을 10 초간 길게 눌러 시계를 강제로 재시작할 수 있습니다.

※ 예를 들어 모바일 네트워크 사용, 전화 걸기, 인터넷 서핑, 비디오 및 기타 고전력 소모 프로그램 사용 시 전력 소모가 비교적 크고 기기가 약간 뜨거워지거나 뜨거워질 수 있는데 이는 정상입니다. 기기에서 고온 알람이 울리면 이러한 고전력 소모 애플리케이션 사용을 줄이십시오.

※ 방수 기능은 영구적이지 않으며 시간이 지남에 따라 약해질 수 있습니다. 손 씻기, 비, 단기 침수를 지원합니다. 뜨거운 샤워와 같은 시나리오는 지원되지 않습니다.

※ 주의: 여러가지 상황이 방수 기능에 영향을 줄 수 있습니다: 기기를 떨어뜨리거나, 부딪히거나, 충격을 받는 경우 비눗물, 샴

워젤, 세제, 향수, 기름, 뜨거운 물, 사우나 및 기타 고온 다습한 환경에 노출되는 경우.

※ 액체 유입으로 인한 장비 손상은 무료 교체 보증에 포함되지 않습니다.

※ 당사는 사전 통지 없이 본 매뉴얼의 내용을 수정할 권리가 있습니다. 일부 기능은 해당 소프트웨어 버전에서 다르며 이는 정상적인 현상입니다.

제 3 자 저작권 설명:

①. 본 제품 내의 라이선스된 콘텐츠(텍스트, 사진, 오디오, 비디오 또는 소프트웨어 등을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대한 저작권은 저작권 소유자에게 있으며, 회사는 이러한 콘텐츠의 지적 재산권을 소유하지 않습니다.

② 회사는 사용자가 제 3 자 콘텐츠(텍스트, 사진, 오디오, 비디오 또는 소프트웨어와 같은 제 3 자 작품을 포함하되 이에 국한되지 않음)를 이 제품 또는 첨부 파일에 복사, 설치, 다운로드하는 것과 이 제품을 통해 제 3 자 콘텐츠를 업로드하는 것과 아무런 관련이 없습니다. 사용자는 제 3 자 콘텐츠로 인해 발생하는 모든 책임과 위험을 부담합니다.

③ 회사는 상기 제 3 자 콘텐츠와 관련하여 이용자에게 어떠한 서비스도 제공하지 아니하며, 해당 콘텐츠의 적법성, 품질 또는 기타 측면에 대한 책임을 지지 아니합니다.