

Sila Semak Jika Item Berikut Tersedia :


- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 2 MAX Smart Watch | *1 |
| 2. Kabel pengecas jenis-c | *1 |
| 3. Manual Jam Tangan | *1 |

Sila baca manual arahan dengan teliti sebelum digunakan dan simpan dengan betul untuk pemasangan dan penggunaan yang cepat dan betul.

1. Selaras Dengan Prinsip Penambahbaikan Dan Pengoptimuman Berterusan, Syarikat Memelihara Hak Untuk Mengubah Suai Dan Memperbaiki Sebarang Maklumat Dan Fungsi Produk Yang Diterangkan Dalam Dokumen Tanpa Notis Terdahulu.


2. Disebabkan oleh peningkatan berterusan, pengoptimuman dan peningkatan produk, sila ikuti operasi sebenar
3. Imej produk yang ditunjukkan dalam manual ini adalah untuk rujukan sahaja. Sila rujuk produk sebenar.

P produk D huraian :

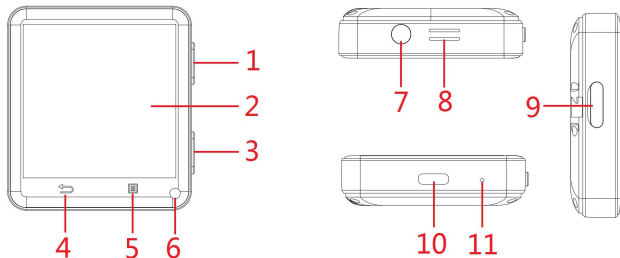

- ①. Butang kuasa ②. Skrin paparan ③. Butang belakang ④. Butang

belakang maya ⑤. Butang tugas terbaharu maya ⑥. Kamera hadapan ⑦. Kamera sisi ⑧. Penceramah ⑨. Slot kad SIM nano ⑩. Port pengecasan TYPE-C ⑪. Mikrofon

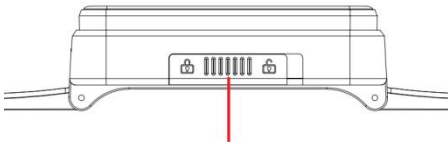

Arahan Pemasangan Kad SIM:

1. Peranti ini hanya menyokong kad SIM Nano. Sebelum memasang kad SIM, sila semak sama ada jalur frekuensi rangkaian yang digunakan oleh pengendali rangkaian adalah

konsisten dengan produk ini

2. Sokongan APPLLP 2 MAX (Rangkaian 2G / 3G / 4G) Jalur

Frekuensi ialah: **GSM: 800 / 850 / 900 / 1800 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TDS: B34 / B39 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B12 / B8 / B3 / B12 / B8 / B1 B66 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41**


Kebanyakan Stesen Pangkalan Rangkaian 2G Semasa Telah Ditutup Secara Berperingkat. Adalah Disyorkan Untuk Menggunakan Kad SIM Nano Rangkaian 4G Standard. Kad SIM Perlu Mengaktifkan Fungsi Volte (Untuk Kaedah Pengaktifan, Sila Rujuk Perkhidmatan Pelanggan atau Pejabat Perniagaan Operator)

3. IM Jam Tangan APPLLP 2 MAX Perlu Mengaktifkan Trafik


Data Dan Fungsi I D Pemanggil

4. Jangan gunakan kad potong sendiri dan kad SIM daripada pengendali maya. Menggunakan kad potong sendiri boleh merosakkan jam tangan atau menyebabkan kad tidak dibaca.

**Sila Gunakan Kad Nano Standard
(Jangan Gunakan Kad Potong)**



**Kad
SIM Biasa**



**Kad
SIM Mikro**




**Kad
SIM Nano**

Cara Mengecas Dan Mengganggu Jam Tangan Anda :

Sebelum Menggunakan Produk Ini, Sila Cas Jam Tangan Selama

2 Jam. Jika Ia Tidak Boleh Dihidupkan, Sila Caskan Peranti Dengan Pengecas 5V/1A Atau Lebih Tinggi Selama Lebih 20 Minit Untuk Mengaktifkan Bateri.

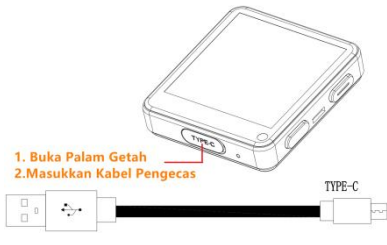

Butang takrifan

Kunci Atas :

①. Tekan Lama Untuk Menghidupkan

②. Tekan Pendek Untuk Mematikan/Pada Skrin (Klik Dua Kali Skrin

Dalam Keadaan Mati Juga Boleh Menghidupkan Skrin)

③. Tekan Lama Selama Dua Saat Dalam Keadaan Hidup Untuk

Memasuki Antara Muka Pilihan Tutup/Mulakan Semula

④. Jika Jam Tangan Membeku Kerana Operasi Yang Tidak Betul, Tekan

Lama Butang Kuasa Selama 10 Saat Untuk Memaksa Jam Tangan

Dimulakan Semula

Kunci Bawah :

①. Dalam Antara Muka Jam, Tekan Pendek Untuk Masuk ke Menu

Utama Tekan Lama Untuk Panggil Kekunci Pintasan Pelarasan

Kelantangan

②. Dalam Antara Muka Bukan Jam, Tekan Pendek Untuk Kembali Ke

Menu Utama



: Butang belakang maya, tekan sebentar untuk kembali ke tahap sebelumnya.



: Butang tugas terbaru, tekan sebentar untuk memanggil tugas terbaru.

Pengenalan Fungsi Menu Utama

1. telefon
2. tetapan
3. pelayar
4. Kalkulator
5. Kalendar
6. Kenalan
7. Album Foto

- 8. Mesej
- 9. Muzik
- 10. Jam randik
- 11. Penjimatan Kuasa Super
- 12. Pembersihan satu klik
- 13. jam
- 14. Pemain Video
- 15. Perakam
- 16. Pasaran Aplikasi
- 17. Tetap Gaya
- 18. Tonton Pasaran Wajah
- 19. Pedometer

20. Pengurusan Folder

21. Kamera

Penyelesaian Penyelesaian Masalah Biasa:

Telefon Tidak Dapat Mengecam Kad Sim?

1). Pasang Kad Sim Lain Untuk Menolak Kemungkinan Kerosakan.

2). Semak Sama ada Slot Sim Kad Kotor Atau Cacat.

Masa Bersedia Singkat, Adakah Terdapat Masalah Bateri?

Masa Siap Sedia Bergantung Pada Tabiat Dan Kekerapan Penggunaan Pengguna. Peranti Mempunyai Sistem Android Dengan Ciri Kaya Dan Konfigurasi Berkuasa. Apabila Menggunakan Aplikasi Kemaruk Kuasa Seperti Aplikasi Media

Sosial Dan Permainan, Penggunaan Kuasa Akan Meningkatkan Sehubungan itu.

Adakah Jam Tangan Mudah Panas?

Gunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Lanjutan. Pemproses Menghasilkan Banyak Haba Apabila Berlari Pada Kelajuan Tinggi, Jadi Permukaan Jam Tangan Lebih Kecil Dan Pelepasan Haba Agak Lambat. Cuba Elakkan Menggunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Berpanjangan.

Adakah Ia Menyokong Panggilan Bluetooth?

Tidak Disokong, Anda Perlu Memasang Kad Sim Untuk Menggunakannya .

Kegagalan Fungsi GPS ?

1). Sila Periksa Sama ada G PS Dihidupkan Dan Tetapkan G PS Kepada Mod Ketepatan Tinggi .

2). Apabila Menggunakan Fungsi G PS Buat Kali Pertama, Sila Gunakan Kedudukan G PS Di Kawasan Luar Terbuka.

Tip Baik:

✘ Operasi yang tidak betul Boleh Menyebabkan Produk Membeku. Anda Boleh Memulakan Semula Jam Tangan Secara Paksa Dengan Menekan Dan Menahan Butang Kuasa Selama 10 Saat.

✘ Contohnya, Apabila Menggunakan Rangkaian Mudah Alih, Membuat Panggilan, Melayari Internet, Video Dan Program Penggunaan Tenaga Tinggi Lain, Penggunaan Kuasa Akan

Agak Besar, Dan Mesin Mungkin Menjadi Sedikit Panas Atau Panas, Ini Adalah Biasa. Jika Mesin Menggesa Penggera Suhu Tinggi, Sila Kurangkan Penggunaan Aplikasi Penggunaan Kuasa Tinggi Sebegitu.

✂ Rintangan Air Tidak Kekal Dan Mungkin Melemah Lama-kelamaan. Menyokong Basuh Tangan, Hujan dan Rendaman Jangka Pendek. Senario Seperti Pancuran Panas Tidak Disokong.

✂ Nota: Beberapa Situasi Mungkin Menjejaskan Kalis Air: Peranti Terjatuh, Terlanggar atau Terkena Ia Tersentuh dengan Air Sabun, Gel Mandian, Detergen, Minyak wangi, Minyak, Air

Panas, Sauna Dan Pemandangan Bersuhu Tinggi Dan Kelembapan Tinggi yang Lain.

✘ Kerosakan Peralatan Yang Disebabkan Oleh Masuk Cecair Tidak Dilindungi Oleh Waranti Gantian Percuma.

✘ Syarikat Kami Memelihara Hak Untuk Mengubah Suai Kandungan Manual Ini Tanpa Notis Terdahulu. Beberapa Fungsi Berbeza Dalam Versi Perisian Sepadan, Yang Biasa.

Penyata Hak Cipta Pihak Ketiga:

①. Hak Cipta Kandungan Berlesen Dalam Produk Ini (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian, Dsb.) Kepunyaan Pemilik Hak Cipta, Dan Syarikat Tidak Memiliki Hak Harta Intelek Kandungan Ini.

②. Syarikat Tiada Kaitan Dengan Penyalinan, Pemasangan, Muat Turun Kandungan Pihak Ketiga Sendiri Pengguna (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Karya Pihak Ketiga Seperti Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian) Kepada Produk Atau Lampiran Ini, Serta Memuat Naik Kandungan Pihak Ketiga Melalui Produk Ini. Pengguna Menanggung Segala Tanggungjawab Dan Risiko Yang Timbul Daripada Kandungan Pihak Ketiga.

③. Syarikat Tidak Akan Menyediakan Sebarang Perkhidmatan Kepada Pengguna Berkenaan Dengan Kandungan Pihak Ketiga yang Disebutkan di Atas, Juga Tidak Memikul Sebarang

Tanggungjawab Terhadap Kesahan, Kualiti Atau Aspek Lain
Kandungan Ini.