

Please Check If The Following Items Are Available:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. APPLP 2 PRO Smart Watch | * 1 |
| 2. Magnetic Charging Cable | * 1 |
| 3. Watch Manual | * 1 |
| 4. SIM Card Tray | * 1 |
| 5. SIM Card Screwdriver | * 1 |

Please read the instruction manual carefully before use and keep it properly for quick and correct installation and use.

1. In Line With The Principle Of Continuous Improvement And Optimization, The Company Reserves The Right To Modify And Improve Any Product Information And Functions Described In The Document Without Prior Notice.

2. Due To The Continuous Improvement, Optimization And Upgrade Of The Product, The Actual Operation May Be Slightly Different From The Above, Please Refer To The Actual Operation.

3. The Product Pictures Shown In This Manual Are For illustration Only, Please Refer To The Actual Product. The Product Pictures In The Manual Are For Illustration Only, Please Refer To The Actual Product.

SIM Card Installation Instructions:


1. After Inserting The SIM Card Into The Watch, Be Sure To Restart The Watch To Read The Signal.

2. This device only supports Nano SIM cards. Before installing the SIM card, please check whether the network frequency band used by the network operator is consistent with this


product

- 3. APPLLP 2 PRO Support (2G / 3G / 4G Network);** Frequency Bands Are: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66; LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41(100MHz);** Most Of The Current 2G Network Base Stations Have Gradually Been Closed. It Is Recommended To Use The Standard 4G Network Nano SIM Card. The SIM card Needs To Activate The Volte Function (For Activation Methods, Please Consult The Operator's Customer Service Or Business Office)
- 4. APPLLP 2 PRO Watch SIM Card Needs To Activate Data Traffic And Caller ID Functions**
- 5. Do not use self-cutting cards and SIM cards from virtual operators. Using self-cutting cards may damage the watch or cause the card to not be read.**

Please use a standard Nano card (do not use card clippers)



Ordinary
SIM card



Micro
SIM card



Nano
SIM card

First Startup

1. Press And Hold The Power Button For 2 Seconds And The Power-On Screen Will Appear. The First Time You Power On Your Watch, You Will Need To Detect Various Applications, Which May Take a Long Time. Please Wait Patiently. After The Power-On Is Complete, Set The Language (Select The Language According To Your Needs) And Enter The System Operation Interface.

2. If You Need To Change The Language After Booting Up, Go To Settings - System - Language And Input Method - Click The First Item And Add The System Default Language.

How To Charge The Watch And Troubleshoot:

Please Charge The Watch For 2 Hours Before Using This Product. If It Cannot Be Turned On, Please Use a 5V/1A Or Higher Charger To Charge The Device For More Than 20 Minutes To Activate The Battery.



Product Overview:

Camera



Short press: Enter the menu

Long press: Volume adjustment

Double click: Switch menu

Camera

Long press: Turn the watch on or off

Short press: Turn the screen on or off

SIM Card Slot



Swipe Left:
Sports Data And
Heart Rate



**Press And Hold The
Screen On The Main
Interface To Switch
The Watch Face**



Slide Down:
Status Bar



Swipe Right:
Phone Book



Main Page Function Introduction

Decline: Brightness Adjustment, Wifi Switch, Bluetooth Switch, Traffic View, Power Display, Flight Mode, Positioning Switch, Volume Adjustment, Display Management, Screen Switching, NFC Switch, Drainage Function (Long Press To Enter The Secondary Operation Menu Interface)

Swipe Right: Phone Book

Swipe Left: Exercise, Heart Rate, Customization

Main Menu Function Introduction

1、Telephone; **2**、Set Up; **3**、Browser; **4**、Calculator; **5**、Calendar;
6、Address Book; **7**、Photo Album; **8**、Information; **9**、Music;
10、Stopwatch; **11**、Map; **12**、Super Power Saving; **13**、One
Click Cleanup; **14**、Clock; **15**、Video Player; **16**、Flashlight;
17、Recorder; **18**、Sports; **19**、Application Market; **20**、Drainage
With One Click; **21**、Heart Rate Function; **22**、Blood Oxygen
Function; **23**、User Guide; **24**、Style Settings; **25**、Dial Market;
26、NFC; **27**、Count Steps; **28**、Respiratory Function; **29**、
Folder Management; **30**、Camera;

Common Troubleshooting Solutions:

The Phone Cannot Recognize The Sim Card?

1). Install Another Sim Card To Rule Out The Possibility Of Damage.

2). Check Whether The Sim Card Slot Is Dirty Or Deformed.

The Standby Time Is Short, Is There a Battery Problem?

The Standby Time Depends On The User's Usage Habits And Frequency. The Device Has Android System With Rich Features And Powerful Configuration. When Using Power-Hungry Applications Such As Social Media Applications And Games, Power Consumption Will Increase Accordingly.

Does The Watch Get Hot Easily?

Use High Power Applications For Extended Periods Of Time. The Processor Generates a Lot Of Heat When Running At High Speeds, So The Surface Of The Watch Is Smaller And The Heat

Dissipation Is Relatively Slow. Try To Avoid Using High-Power Applications For Extended Periods Of Time.

Does It Support Bluetooth Calling?

Not Supported, You Need To Install a Sim Card To Use It.

GPS Function Failure?

- 1). Please Check Whether The GPS Is Turned On And Set The GPS To High-Precision Mode.
- 2). When Using The GPS Function For The First Time, Please Use GPS Positioning In An Open Outdoor Area.

Kind Tips:

✂ The Test Results Of This Product Are For Reference Only And Are Not Intended For Any Medical Use Or Basis. Please Follow

The Doctor's Instructions And Do Not Self-Diagnose Or Treat Based On The Treatment Results.

✘ The Watch Is Charged Magnetically. When Charging, Check That The Magnetic Contact Position Is Free Of Foreign Objects And Dirt. Due To The Loss Of The Battery Itself, Long-Term Inactivity May Cause The Product To Fail To Turn On Due To Battery Exhaustion. Users Are Asked To Charge Regularly Every Week To Ensure That The Device Is Normal. Work.

✘ Improper Operation May Cause The Product To Freeze. You Can Forcefully Restart The Watch By Pressing And Holding The Power Button For 10 Seconds.

✘ For Example, When Using The Mobile Network, Making Calls, Surfing The Internet, Video And Other

High-Energy-Consuming Programs, The Power Consumption Will Be Relatively Large, And The Machine May Become Slightly Hot Or Hot, Which Is Normal. If The Machine Prompts a High Temperature Alarm, Please Reduce The Use Of Such High Power Consumption Applications.

✂ Water Resistance Is Not Permanent And May Weaken Over Time. Supports Hand Washing, Rain, And Short-Term Soaking. Scenarios Such As Hot Showers Are Not Supported.

✂ Note: Several Situations May Affect The Waterproofness: The Device Is Dropped, Bumped, Or Impacted; It Comes Into Contact With Soapy Water, Shower Gel, Detergent, Perfume, Oil, Hot Water, Sauna And Other High-Temperature And High-Humidity Scenes.

✖ Equipment Damage Caused By Liquid Entering Is Not Covered By The Free Replacement Warranty.

✖ Our Company Reserves The Right To Modify The Contents Of This Manual Without Any Prior Notice. Some Functions Are Different In The Corresponding Software Versions, Which Is Normal.

Third Party Copyright Statement:

①. The Copyright Of The Licensed Content In This Product (Including But Not Limited To Text, Pictures, Audio, Video Or Software, Etc.) Belongs To The Copyright Owner, And The Company Does Not Own The Intellectual Property Rights Of These Contents.

②. The Company Has Nothing To Do With The User's Own Copying, Installation, Downloading Of Third-Party Content (Including But Not Limited To Third-Party Works Such As Text, Pictures, Audio, Video Or Software) To This Product Or Attachments, As Well As The Uploading Of Third-Party Content Through This Product. Users Bear All Responsibilities And Risks Arising From Third-Party Content.

③. The Company Will Neither Provide Any Services To Users With Respect To The Above-Mentioned Third-Party Content, Nor Assume Any Responsibility For The Legality, Quality Or Other Aspects Of These Contents.

打开箱子时请检查是否有下列物品：

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 智能手表 | * 1 |
| 2. 磁吸充电线 | * 1 |
| 3. 手表说明书 | * 1 |
| 4. SIM 卡托 | * 1 |
| 5. SIM 卡螺丝刀 | * 1 |



使用之前认真阅读使用说明书并妥善保存，以便快速正确安装和使用

- 1.** 本着不断完善持续优化的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对文档中描述的任何产品信息和功能进行修改和改进的权利
- 2.** 由于产品的不断完善优化与升级更新，实际操作可能与上述略有差异，请按实际操作为准
- 3.** 本手册所示产品图片仅作说明，请以实际产品为准。

SIM 卡安装说明:

1. 手表插入 SIM 卡后，务必重启手表才能读取到信号。
2. 此设备仅支持 NANO SIM 卡。在安装 SIM 卡之前，请检查网络运营商使用的网络频段是否与本产品一致。
3. 中国移动或中国电信(2G / 3G / 4G 网络);中国联通(2G/4G 网络)的 SIM 卡，大部分地区 2G 网络基站已逐渐关闭建议使用标准的 4G 网络的 Nano SIM 卡，**中国电信和中国联通**的 SIM 卡需要开通 volte 功能(开通方法可咨询运营商客服或营业厅)
4. 手表 SIM 卡需要开通数据流量和来电显示功能
5. 请勿使用自剪卡和虚拟运营商的 SIM 卡，使用自剪卡可能会损坏手表或造成不读卡

请使用标准Nano卡（请勿使用剪卡）



首次开机

1. 按住开机键 2S 后手表出现开机画面，APLLP 2 PRO 第一次开机需要检测各项应用程序，时间会偏长，请用户耐心等待，开机完成后设置语言（按您的需求选择语言），进入系统操作界面。
2. 开机后如需更改语言，可进入设置-系统-语言和输入法-点选第一项，增加更改系统默认语言。

手表充电以及故障的方法：

使用本产品前，请先为手表充电 2 小时。如果无法打开，请使用 5V / 1A 或更高的充电器为设备充电 20 分钟以上，以激活电池



产品概述:

相机



短按: 进入菜单
长按: 音量调节
双击: 切换菜单

相机

长按: 打开或关闭手表

短按: 打开或关闭屏幕

SIM卡槽



左滑：进入运动数据
和心率



表盘页长按屏幕
切换表盘

下滑：状态栏

右滑：通讯录

主页面功能介绍

下滑：亮度调整、WIFI 开关、蓝牙开关、流量查看、电量显示、飞行模式、定位开关、音量调整、显示管理、屏幕切换、NFC 开关、排水功能（可长按进入二级操作菜单界面）

右滑：电话本

左滑：运动、心率、自定义

主菜单功能介绍

1、电话；2、设置；3、浏览器；4、计算器；5、日历；6、通讯录；
7、相册；8、信息；9、音乐；10、秒表；11、超级省电；12、一键
清理；13、时钟；14、视频播放器；15、手电筒；16、录音机；17、
运动；18、应用市场；19、血压；20、一键排水；21、心率功能；
22、血氧功能；23、用户指引；24、风格设置；25、表盘市场；26、
NFC；27、计步；28、呼吸功能；29、文件夹管理；30、相机；

常见的故障排除解决方案：

手机无法识别 SIM 卡？

- 1) 安装另一张 SIM 卡，以排除损坏的可能性
- 2) 检查插槽是否脏污或变形

待机时间短，电池问题吗？

该设备具有丰富功能和强大配置的 Android 系统。社交媒体应用程序和游戏等功耗较高的应用程序时，电耗会相应加快

手表容易发烫吗？

长时间使用大功率应用程序。处理器在高速运行时会产生大量热量，因此手表的表面较小，并且散热速度相对较慢。尽量避免长时间使用高功耗应用程序。

它支持蓝牙通话吗？

不支持，需要安装 SIM 卡才能使用

GPS 功能故障？

- 1). 请检查 GPS 是否已打开，并将 GPS 设置为高精度模式
- 2). 首次使用 GPS 功能时，请在开放的室外区域使用 GPS 定位

温馨提示：

※ 本产品的测试结果仅供参考，不作为任何医疗用途及依据。请遵从医生指导，切不可依处理结果自我诊断及治疗

※ 手表磁吸式充电，充电时检查磁吸触点位置无异物和脏污，由于电池自身损耗，长时间闲置可能会因电池没电导致产品无法开机，请用户每周定期充电，以确保设备正常工作

※ 不当操作可能会导致产品死机，可以长按开机键 10 秒强制重启手表。

※ 如使用移动网络，拨打电话、上网、视频等这一类高能耗程序时，电量消耗会比较大，可能出现机器有轻微发热或发烫现象，属于正常现象，如机器提示高温警报时，请减少此类高功耗应用的使用

※ 防水功能并非永久有效，并且随着时间的推移可能会变弱。支持洗手、下雨、短时间浸泡。不支持热水淋浴等场景

※ 几种情况可能会影响防水性：设备跌落、磕碰、撞击；接触香皂水、沐浴露、洗涤剂、香水、油、热水、蒸桑拿等高温高湿场景

※ 因进入液体导致设备损坏不属于免费包换保修范围

※ 本公司保留不作为任何通知的情况下，对本说明书内容进行修改权力，恕不另行通知。部分功能在对应的软件版本中有区别，为正常情况

第三方版权声明：

- ①. 本产品内授权许可的内容（包括但不限于文字、图片、音频、视频或软件等）的版权归版权方所有，本公司不拥有这些内容的知识产权。
- ②. 用户自行拷贝、安装、下载第三方内容（包括但不限于文字、图片、音频、视频或软件等第三方作品）到本产品或附件，以及通过本产品上传第三方内容等，均与本公司无关，用户自行承担第三方内容产生的一切责任和风险。

- ③. 本公司既不会就上述第三方内容向用户提供任何服务，亦不会对这些内容的合法性、质量以及其他方面承担任何责任。

Bitte Prüfen Sie, Ob Die Folgenden Artikel Verfügbar Sind:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. APPLLP 2 PRO Smartwatch | * 1 |
| 2. Magnetisches Ladekabel | * 1 |
| 3. Handbuch Ansehen | * 1 |
| 4. SIM-Kartenfach | * 1 |
| 5. SIM-Karten-Schraubendreher | * 1 |

**Bitte Lesen Sie Die Bedienungsanleitung Vor Dem Gebrauch
Sorgfältig Durch Und Bewahren Sie Sie Sorgfältig Auf, Um
Eine Schnelle Und Korrekte Installation Und Verwendung Zu
Gewährleisten.**

- 1.** Im Einklang Mit Dem Prinzip Der Kontinuierlichen
Verbesserung Und Optimierung Behält Sich Das Unternehmen

Das Recht Vor, Alle Im Dokument Beschriebenen Produktinformationen Und Funktionen Ohne Vorherige Ankündigung Zu Ändern Und Zu Verbessern.

2. Aufgrund Der Kontinuierlichen Verbesserung, Optimierung Und Aktualisierung Des Produkts Kann Der Tatsächliche Betrieb Geringfügig Von Den Oben Genannten Abweichen. Bitte Beziehen Sie Sich Auf Den Tatsächlichen Betrieb.

3. Die In Diesem Handbuch Gezeigten Produktbilder Dienen Nur Zur Veranschaulichung. Bitte Beziehen Sie Sich Auf Das Tatsächliche Produkt. Die Produktbilder Im Handbuch Dienen Nur Zur Veranschaulichung. Bitte Beziehen Sie Sich Auf Das Tatsächliche Produkt.

Anleitung Zur Installation Der Sim-Karte:

1. Nachdem Sie die SIM-Karte in die Uhr eingelegt haben, starten Sie die Uhr unbedingt neu, um das Signal zu lesen

2. Dieses Gerät Unterstützt Nur Nano-Sim-Karten. Bitte Prüfen Sie Vor Der Installation Der Sim-Karte, Ob Das Vom Netzbetreiber Verwendete Netzwerkfrequenzband Mit Diesem Produkt Übereinstimmt


3. APPLLP 2 PRO -Unterstützung (2G-/3G-/4G-Netzwerk);
Frequenzbänder sind: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66; LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41(100MHz);** Die Meisten Aktuellen Basisstationen Des 2G-Netzes Wurden Nach Und Nach Geschlossen. Es Wird Empfohlen, Die Standardmäßige 4G-Netzwerk-Nano-Sim-Karte Zu Verwenden. Die Sim-Karte Muss Die Volte-Funktion

Aktivieren (Für Aktivierungsmethoden Wenden Sie Sich Bitte An Den Kundendienst Oder Das Geschäftsbüro Des Betreibers).


4. APPLLP 2 PRO Watch-Sim-Karte Muss Datenverkehr Und Anrufer-Id-Funktionen Aktivieren

5. Verwenden Sie Keine Selbstschneidenden Karten Und Sim-Karten Von Virtuellen Betreibern. Die Verwendung Von Selbstschneidenden Karten Kann Die Uhr Beschädigen Oder Dazu Führen, Dass Die Karte Nicht Gelesen Werden Kann.

**Bitte Verwenden Sie Standard-Nanokarten
(Keine Cut-Karten)**

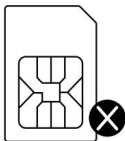

**Gewöhnliche
SIM-Karte**



**Micro-
SIM-Karte**



**Nano-
SIM-Karte**

Erster Start

1. Nachdem Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt haben, zeigt die Uhr den Einschaltbildschirm an. Wenn die APPLLP 2 PRO zum ersten Mal eingeschaltet wird, dauert es lange, bis verschiedene Anwendungen erkannt werden. Bitte warten Sie geduldig. Stellen Sie nach dem Einschalten die Sprache ein (wählen Sie die Sprache entsprechend Ihren Anforderungen aus) und rufen Sie die Systembetrieboberfläche auf.
2. Wenn Sie die Sprache nach dem Einschalten ändern müssen, können Sie zu Einstellungen-System-Sprache und Eingabemethode gehen, auf das erste Element klicken und die Standardsprache des Systems hinzufügen.

So laden Sie Ihre Uhr auf und verursachen eine Fehlfunktion:

Bevor Sie Dieses Produkt Verwenden, Laden Sie Die Uhr Bitte 2 Stunden Lang Auf. Wenn Es Sich Nicht Einschalten Lässt, Laden Sie Das Gerät Bitte Länger Als 20 Minuten Mit Einem Ladegerät Mit 5 V/1 A Oder Höher Auf, Um Den Akku Zu Aktivieren.



Tastendefinition

Kamera



Kurz drücken: Menü aufrufen

Lang drücken: Lautstärke regeln

Doppelklick: Menü wechseln

Kamera

Lang drücken:
Uhr ein- oder ausschalten

Kurz drücken:
Bildschirm ein- oder ausschalten

SIM-Kartensteckplatz



Nach links Wischen:
Sportdaten und
Herzfrequenz



Den Bildschirm Auf
Der Hauptoberfläche
Gedrückt Halten,
Um Das Zifferblatt
Zu Wechseln

Nach Unten Wischen:
Statusleiste

Nach Rechts Wischen:
Telefonbuch

Einführung in die Funktionen der Hauptseite

Ablehnen: Helligkeitsanpassung, WLAN-Schalter, Bluetooth-Schalter, Verkehrsansicht, Leistungsanzeige, Flugmodus, Positionierungsschalter, Lautstärkeanpassung, Display-Verwaltung, Bildschirmumschaltung, NFC-Schalter, Entwässerungsfunktion (langes Drücken, um die sekundäre Bedienmenüoberfläche aufzurufen)

Nach rechts wischen: Telefonbuch

Nach links wischen: Training, Herzfrequenz, Anpassung

Einführung in die Hauptmenüfunktionen

1、Telefon; **2**、Einrichten; **3**、Browser; **4**、Rechner; **5**、Kalender;
6、Adressbuch; **7**、Fotoalbum; **8**、Informationen; **9**、Musik;
10、Stoppuhr; **11**、Karte; **12**、Super Energiesparen; **13**、
Bereinigung mit einem Klick; **14**、Uhr; **15**、Videoplayer; **16**、
Taschenlampe; **17**、Recorder; **18**、Sport; **19**、Anwendungsmarkt;
20、Entwässerung mit einem Klick; **21**、Herzfrequenzfunktion;
22、Blutsauerstofffunktion; **23**、Benutzerhandbuch; **24**、
Stileinstellungen; **25**、Wählmarkt; **26**、NFC; **27**、Schritte zählen;
28、Atemfunktion; **29**、Ordnerverwaltung; **30**、Kamera;

Allgemeine Lösungen zur Fehlerbehebung:

Das Telefon kann die SIM-Karte nicht erkennen?

- 1). Installieren Sie eine andere SIM-Karte, um Schäden auszuschließen.
- 2). Überprüfen Sie, ob der SIM-Kartensteckplatz verschmutzt oder deformiert ist.

Die Standby-Zeit ist kurz, liegt ein Batterieproblem vor?

Die Standby-Zeit hängt von den Nutzungsgewohnheiten und der Häufigkeit des Benutzers ab. Das Gerät verfügt über ein Android-System mit umfangreichen Funktionen und leistungsstarker Konfiguration. Bei der Nutzung stromhungriger Anwendungen wie Social-Media-Anwendungen und Spielen erhöht sich der Stromverbrauch entsprechend.

Wird die Uhr leicht heiß?

Verwenden Sie Hochleistungsanwendungen über einen längeren Zeitraum. Der Prozessor erzeugt bei hohen Geschwindigkeiten viel Wärme, sodass die Oberfläche der Uhr kleiner ist und die Wärmeableitung relativ langsam ist.

Vermeiden Sie die Verwendung von Hochleistungsanwendungen über einen längeren Zeitraum.

Unterstützt es Bluetooth-Anrufe?

Nicht unterstützt. Sie müssen eine SIM-Karte installieren, um sie verwenden zu können.

GPS-Funktionsfehler?

1). Bitte überprüfen Sie, ob das GPS eingeschaltet ist, und stellen Sie das GPS auf den Hochpräzisionsmodus ein.

2). Wenn Sie die GPS-Funktion zum ersten Mal verwenden, verwenden Sie bitte die GPS-Positionierung in einem offenen Außenbereich.

Freundliche Tipps:

✘ Die Testergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke oder Zwecke bestimmt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und führen Sie keine Selbstdiagnose oder -behandlung aufgrund der Behandlungsergebnisse durch.

✘ Die Uhr wird magnetisch aufgeladen. Überprüfen Sie beim Laden, ob die Magnetkontaktposition frei von Fremdkörpern und Schmutz ist. Aufgrund des Verlusts der Batterie selbst kann es bei längerer Inaktivität dazu kommen, dass sich das Produkt

aufgrund der Erschöpfung der Batterie nicht einschaltet.

Benutzer werden gebeten, regelmäßig jede Woche aufzuladen, um sicherzustellen, dass das Gerät normal ist. Arbeiten.

✘ Eine unsachgemäße Bedienung kann zum Einfrieren des Produkts führen. Sie können die Uhr zwangsweise neu starten, indem Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedrückt halten.

✘ Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit nachlassen. Unterstützt Händewaschen, Regen und kurzzeitiges Einweichen. Szenarien wie heiße Duschen werden nicht unterstützt.

✘ Wenn Sie beispielsweise das Mobilfunknetz nutzen, Anrufe tätigen, im Internet surfen, Videos ansehen und andere Programme mit hohem Energieverbrauch nutzen, ist der

Stromverbrauch relativ hoch und das Gerät kann leicht heiß oder heiß werden, was normal ist. Wenn das Gerät einen Hochtemperaturalarm auslöst, reduzieren Sie bitte die Verwendung solcher Anwendungen mit hohem Stromverbrauch.

✘ Hinweis: Mehrere Situationen können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen: Das Gerät wird fallen gelassen, gestoßen oder einem Stoß ausgesetzt; Es kommt mit Seifenwasser, Duschgel, Reinigungsmittel, Parfüm, Öl, heißem Wasser, Sauna und anderen Orten mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit in Kontakt.

✘ Durch eindringende Flüssigkeit verursachte Geräteschäden sind nicht durch die kostenlose Ersatzgarantie abgedeckt.

✖ Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen unterscheiden sich in den entsprechenden Softwareversionen, was normal ist.

Erklärung zum Urheberrecht Dritter:

- ①. Das Urheberrecht an den lizenzierten Inhalten in diesem Produkt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Texte, Bilder, Audio, Video oder Software usw.) liegt beim Urheberrechtinhaber und das Unternehmen besitzt nicht die geistigen Eigentumsrechte dieser Inhalte.
- ②. Das Unternehmen hat nichts mit dem eigenen Kopieren, Installieren oder Herunterladen von Inhalten Dritter (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werke Dritter wie Text,

Bilder, Audio, Video oder Software) auf dieses Produkt oder Anhänge durch den Benutzer zu tun B. das Hochladen von Inhalten Dritter über dieses Produkt. Der Nutzer trägt sämtliche Verantwortung und Risiken, die sich aus Inhalten Dritter ergeben.

③. Das Unternehmen erbringt gegenüber den Nutzern keinerlei Dienstleistungen in Bezug auf die oben genannten Inhalte Dritter und übernimmt auch keine Verantwortung für die Rechtmäßigkeit, Qualität oder andere Aspekte dieser Inhalte.

Veillez vérifier si les éléments suivants sont disponibles :

- | | |
|---|------------|
| 1. Montre intelligente APPLP 2 PRO | * 1 |
| 2. Câble de chargement magnétique | * 1 |
| 3. Regarder le manuel | * 1 |
| 4. Plateau De Carte SIM | * 1 |
| 5. Tournevis pour carte SIM | * 1 |

Veillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le correctement pour une installation et une utilisation rapides et correctes.

1. Conformément au principe d'amélioration et d'optimisation continues, la société se réserve le droit de modifier et d'améliorer toute information produit et fonction décrite dans le document sans préavis.

2. En raison de l'amélioration continue, de l'optimisation et de la mise à niveau du produit, le fonctionnement réel peut être légèrement différent de ce qui précède. Veuillez vous référer au fonctionnement réel.

3. Les images du produit présentées dans ce manuel sont uniquement à titre d'illustration, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit dans le manuel sont uniquement à titre d'illustration, veuillez vous référer au produit réel.

Instructions d'installation de la carte SIM :

1. Après avoir inséré la carte SIM dans la montre, assurez-vous de redémarrer la montre pour lire le signal

2. Cet appareil ne prend en charge que les cartes Nano SIM.


Avant d'installer la carte SIM, veuillez vérifier si la bande de fréquence réseau utilisée par l'opérateur réseau est cohérente avec ce produit

3. Prise en charge APPLP 2 PRO(réseau 2G/3G/4G); Les bandes de fréquences sont: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66; LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41(100MHz);** La Plupart Des Stations De Base Du Réseau 2G Actuelles Ont Été Progressivement Fermées. Il Est Recommandé d'Utiliser La Carte Nano Sim Réseau 4G Standard. La Carte Sim Doit Activer La Fonction Volte (Pour Les Méthodes d'Activation, Veuillez Consulter Le Service Client Ou Le Bureau Commercial De l'Opérateur)


4. La Carte Sim De La Montre APPLL 2 PRO Doit Activer Les Fonctions De Trafic De Données Et d'Identification De l'Appelant.

5. N'Utilisez Pas De Cartes Auto-Découpantes Et De Cartes Sim d'Opérateurs Virtuels. L'Utilisation De Cartes Auto-Découpantes Peut Endommager La Montre Ou Empêcher La Lecture De La Carte.

**Veuillez Utiliser Des Cartes Nano Standard
(n'Utilisez Pas De Cartes Découpées)**



**Carte
SIM ordinaire**



**Carte
Micro SIM**



**Carte
Nano SIM**

Premier démarrage

1. Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, la montre affichera l'écran de mise sous tension. La première fois que l'APPLP 2 PRO est allumée, il faudra beaucoup de temps pour détecter diverses applications. Veuillez patienter. Une fois la mise sous tension terminée, définissez la langue (sélectionnez la langue en fonction de vos besoins) et accédez à l'interface de fonctionnement du système.
2. Si vous devez modifier la langue après la mise sous tension, vous pouvez aller dans Paramètres-Système-Langue et méthode de saisie-cliquer sur le premier élément et ajouter la langue par défaut du système.

Comment charger et faire fonctionner votre montre :

Avant d'utiliser ce produit, veuillez charger la montre pendant 2 heures. Si elle ne peut pas être allumée, veuillez charger l'appareil avec un chargeur 5V/1A ou supérieur pendant plus de 20 minutes pour activer la batterie.



Définition Du Bouton

Caméra



Appui court : Entrer dans le menu

Appui long : Réglage du volume

Double clic : Changer de menu

Caméra

Appui long :
Allumer ou éteindre la montre

Appui court :
Allumer ou éteindre l'écran

Emplacement pour carte SIM



Balayez Vers La Gauche:
Données Sportives Et
Fréquence Cardiaque



Appuyez Et Maintenez
l'Écran Sur l'Interface
Principale Pour
Changer Le Cadran
De La Montre

Glisser Vers Le Bas:
Barre d'État

Balayez Vers La Droite:
Annuaire téléphonique

Introduction Aux Fonctions De La Page Principale

Déclin : Réglage De La Luminosité, Commutateur Wifi, Commutateur Bluetooth, Vue Du Trafic, Affichage De La Puissance, Mode De Vol, Commutateur De Positionnement, Réglage Du Volume, Gestion De l'Affichage, Commutation d'Écran, Commutateur NFC, Fonction De Drainage (Appuyez

Longuement Pour Accéder à l'Interface Du Menu De
Fonctionnement Secondaire)

Balayez Vers La Droite : Annuaire téléphonique

Balayez Vers La Gauche : Exercice, Fréquence Cardiaque,
Personnalisation

Introduction Aux Fonctions Du Menu Principal

1、Téléphone; **2**、Configuration; **3**、Navigateur; **4**、Calculatrice;
5、Calendrier; **6**、carnet d'adresses; **7**、Album Photo; **8**、
Informations; **9**、Musique; **10**、Chronomètre; **11**、Carte;
12、Super. Économie d'Énergie; **13**、Nettoyage En Un Clic; **14**、
Horloge; **15**、Lecteur vidéo; **16**、Lampe de poche; **17**、
Enregistreur; **18**、Sports; **19**、Marché des applications; **20**、
Drainage en un seul clic; **21**、Fonction de fréquence cardiaque;

22、Fonction oxygène sanguin; **23**、Guide de l'utilisateur; **24**、Paramètres de style; **25**、Marché de numérotation; **26**、NFC; **27**、Compter les pas; **28**、Fonction respiratoire; **29**、Gestion des dossiers; **30**、Appareil photo;

Solutions de dépannage courantes :

Le téléphone ne peut pas reconnaître la carte SIM ?

- 1).** Installez une autre carte SIM pour exclure la possibilité de dommages.
- 2).** Vérifiez si la fente pour carte SIM est sale ou déformée.

Le temps de veille est court, y a-t-il un problème de batterie?

Le temps de veille dépend des habitudes et de la fréquence d'utilisation de l'utilisateur. L'appareil dispose d'un système

Android avec des fonctionnalités riches et une configuration puissante. Lors de l'utilisation d'applications gourmandes en énergie telles que les applications de médias sociaux et les jeux, la consommation d'énergie augmentera en conséquence.

La montre chauffe-t-elle facilement ?

Utilisez des applications haute puissance pendant des périodes prolongées. Le processeur génère beaucoup de chaleur lorsqu'il fonctionne à des vitesses élevées, de sorte que la surface de la montre est plus petite et la dissipation thermique est relativement lente. Essayez d' éviter d' utiliser des applications haute puissance pendant des périodes prolongées.

Est-il compatible avec les appels Bluetooth ?

Non pris en charge, vous devez installer une carte SIM pour l'utiliser.

Échec de la fonction GPS ?

- 1).** Veuillez vérifier si le GPS est allumé et régler le GPS en mode haute précision.
- 2).** Lorsque vous utilisez la fonction GPS pour la première fois, veuillez utiliser le positionnement GPS dans une zone extérieure ouverte.

Conseils aimables:

✖ Les résultats des tests de ce produit sont uniquement à titre de référence et ne sont pas destinés à un usage ou à une base médicale. Veuillez suivre les instructions du médecin et ne pas

vous auto-diagnostiquer ni traiter en fonction des résultats du traitement.

✘ La montre est chargée magnétiquement. Lors du chargement, vérifiez que la position du contact magnétique est exempte de corps étrangers et de saleté. En raison de la perte de la batterie elle-même, une inactivité à long terme peut empêcher le produit de s'allumer en raison de l'épuisement de la batterie. Les utilisateurs sont invités à charger régulièrement chaque semaine pour s'assurer que l'appareil est normal. Travail.

✘ Un fonctionnement incorrect peut provoquer le gel du produit. Vous pouvez redémarrer la montre de force en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes.

✂ Par exemple, lorsque vous utilisez le réseau mobile, passez des appels, surfez sur Internet, vidéo et autres programmes à forte consommation d'énergie, la consommation d'énergie sera relativement importante et la machine peut devenir légèrement chaude ou chaude, ce qui est normal. Si la machine déclenche une alarme de température élevée, veuillez réduire l'utilisation de ces applications à forte consommation d'énergie.

✂ La résistance à l'eau n'est pas permanente et peut s'affaiblir avec le temps. Prend en charge le lavage des mains, la pluie et le trempage à court terme. Les scénarios tels que les douches chaudes ne sont pas pris en charge.

✂ Remarque : plusieurs situations peuvent affecter l'étanchéité : l'appareil est tombé, heurté ou impacté ; Il entre

en contact avec de l'eau savonneuse, du gel douche, du détergent, du parfum, de l'huile, de l'eau chaude, du sauna et d'autres scènes à haute température et haute humidité.

✖ Les dommages à l'équipement causés par la pénétration de liquide ne sont pas couverts par la garantie de remplacement gratuite.

✖ Notre société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines fonctions sont différentes dans les versions logicielles correspondantes, ce qui est normal.

Déclaration de droits d'auteur de tiers:

①. Les droits d'auteur du contenu sous licence de ce produit (y compris, mais sans s'y limiter, les textes, images, audio, vidéo ou logiciels, etc.) appartiennent au propriétaire des droits

d'auteur et la société ne possède pas les droits de propriété intellectuelle de ces contenus.

②. La Société n'a rien à voir avec la copie, l'installation, le téléchargement par l'utilisateur de contenu tiers (y compris, mais sans s'y limiter, des œuvres tierces telles que du texte, des images, de l'audio, de la vidéo ou des logiciels) sur ce produit ou des pièces jointes, ainsi que comme le téléchargement de contenu tiers via ce produit. , les utilisateurs supportent toutes les responsabilités et risques découlant du contenu de tiers.

③. La Société ne fournira aucun service aux utilisateurs en ce qui concerne les contenus tiers mentionnés ci-dessus, ni n'assumera aucune responsabilité quant à la légalité, la qualité ou d'autres aspects de ces contenus.

Si prega di verificare se sono disponibili i seguenti elementi:

- | | |
|---|------------|
| 1. Orologio intelligente APPLP 2 PRO | * 1 |
| 2. Cavo di ricarica magnetico | * 1 |
| 3. Guarda il manuale | * 1 |
| 4. Vassoio della scheda SIM | * 1 |
| 5. Cacciavite per scheda SIM | * 1 |

**Si Prega Di Leggere Attentamente Il Manuale Di Istruzioni
Prima Dell'Uso e Di Conservarlo Correttamente Per
Un'Installazione e Un Utilizzo Rapidi e Corretti.**

1. In Linea Con Il Principio Del Miglioramento e
Dell'Ottimizzazione Continui, La Società Si Riserva Il Diritto Di
Modificare e Migliorare Qualsiasi Informazione e Funzione Del

Prodotto Descritta Nel Documento Senza Preavviso.

2. A Causa Del Continuo Miglioramento, Ottimizzazione e Aggiornamento Del Prodotto, Il Funzionamento Effettivo Potrebbe Essere Leggermente Diverso Da Quanto Sopra, Fare Riferimento Al Funzionamento Reale.

3. Le Immagini Del Prodotto Mostrate In Questo Manuale Sono Solo a Scopo Illustrativo, Fare Riferimento Al Prodotto Reale. Le Immagini Del Prodotto Nel Manuale Sono Solo a Scopo Illustrativo, Fare Riferimento Al Prodotto Reale.


Istruzioni per l'installazione della scheda SIM:

1. Dopo aver inserito la scheda SIM nell'orologio, assicurati di riavviare l'orologio per leggere il segnale


2. Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM. Prima di installare la scheda SIM, verificare se la banda di frequenza di rete utilizzata dall'operatore di rete è compatibile con questo prodotto

- 3. Supporto APPLLP 2 PRO (Rete 2G/3G/4G);** Le bande di frequenza sono: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66; LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41(100MHz);** La maggior parte delle attuali stazioni base della rete 2G sono state gradualmente chiuse. Si consiglia di utilizzare la scheda Nano SIM di rete 4G standard. La scheda SIM deve attivare la funzione Volte (per i metodi di attivazione, consultare il servizio clienti o l'ufficio commerciale dell'operatore)
- 4.** La scheda SIM APPLLP 2 PRO Watch deve attivare le funzioni di traffico dati e ID chiamante
- 5.** Non utilizzare carte autotaglienti e SIM card di operatori virtuali. L'uso di carte autotaglienti potrebbe danneggiare l'orologio o impedire la lettura della carta.

Si Prega Di Utilizzare Carte Nano Standard (Non Utilizzare Carte Tagliate)

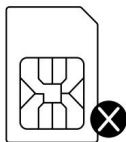

**Carta
SIM Ordinaria**



**Carta
Micro SIM**



**Carta
Nano SIM**

Primo avvio

1. Dopo aver premuto il pulsante di accensione per 2 secondi, l'orologio visualizzerà la schermata di accensione. La prima volta che si accende APLLP 4 PRO, ci vorrà molto tempo per rilevare le varie applicazioni. Si prega di attendere pazientemente. Dopo aver completato l'accensione, impostare la lingua (selezionare la lingua in base alle proprie esigenze) e accedere all'interfaccia operativa del sistema.

2. Se è necessario modificare la lingua dopo l'accensione, è possibile andare su Impostazioni-Sistema-Lingua e metodo di input-fare clic sulla prima voce e aggiungere la lingua predefinita del sistema.

Come caricare e malfunzionare l'orologio:

Prima di utilizzare questo prodotto, caricare l'orologio per 2 ore. Se non è possibile accenderlo, caricare il dispositivo con un caricabatterie da 5V/1A o superiore per più di 20 minuti per attivare la batteria.



Definizione Del Pulsante

Telecamera



Pressione breve: accesso al menu
Pressione prolungata: regolazione del volume
Doppio clic: cambio menu

Telecamera

Pressione prolungata:
accensione o spegnimento dell'orologio
Pressione breve:
accensione o spegnimento dello schermo

Slot per scheda SIM



Scorri Verso Sinistra:
Dati Sportivi e
Frequenza Cardiaca



**Tieni Premuto
Lo Schermo
Sull'Interfaccia
Principale Per
Cambiare Il Quadrante**

Scorri Verso Il Basso:
Barra Di Stato

Scorri Verso Destra:
Elenco Telefonico

Introduzione alle funzioni della pagina principale

Rifiuta: regolazione della luminosità, interruttore Wi-Fi, interruttore Bluetooth, visualizzazione del traffico, display di alimentazione, modalità aereo, interruttore di posizionamento, regolazione del volume, gestione display, cambio schermo, interruttore NFC, funzione di drenaggio (premere a lungo per accedere all'interfaccia del menu operativo secondario)

Scorri verso destra: Elenco telefonico

Scorri verso sinistra: esercizio, frequenza cardiaca, personalizzazione

Introduzione alle funzioni del menu principale

Introduzione alla funzione

1、Telefono; **2**、Configurazione; **3**、Browser; **4**、Calcolatrice;
5、Calendario; **6**、Rubrica; **7**、Album fotografico; **8**、Informazioni;
9、Musica; **10**、Cronometro; **11**、Mappa; **12**、Super risparmio energetico; **13**、Pulizia con un clic; **14**、Orologio; **15**、Lettore video; **16**、Torcia elettrica; **17**、Registratore; **18**、Sport; **19**、Mercato delle applicazioni; **20**、Drenaggio con un clic; **21**、Funzione frequenza cardiaca; **22**、Funzione ossigeno nel sangue; **23**、Guida per l'utente; **24**、Impostazioni stile; **25**、Mercato dei

quadranti; **26**、NFC; **27**、Conteggio dei passi; **28**、Funzione respiratoria; **29**、Gestione cartelle; **30**、Fotocamera;

Soluzioni comuni per la risoluzione dei problemi:

Il telefono non riconosce la scheda SIM?

- 1).** Installa un'altra scheda SIM per escludere la possibilità di danni.
- 2).** Controlla se lo slot della scheda SIM è sporco o deformato.

Il tempo di standby è breve, c'è un problema con la batteria?

Il tempo di standby dipende dalle abitudini di utilizzo e dalla frequenza dell'utente. Il dispositivo ha un sistema Android con funzionalità avanzate e configurazione potente. Quando si utilizzano applicazioni assetate di energia come applicazioni e giochi di social media, il consumo energetico aumenterà di

conseguenza.

L'orologio si surriscalda facilmente?

Utilizzare applicazioni ad alta potenza per periodi di tempo prolungati. Il processore genera molto calore quando funziona a velocità elevate, quindi la superficie dell'orologio è più piccola e la dissipazione del calore è relativamente lenta. Cerca di evitare l'uso di applicazioni ad alta potenza per periodi di tempo prolungati.

Supporta le chiamate Bluetooth?

Non supportato, è necessario installare una scheda SIM per utilizzarlo.

Guasto della funzione GPS?

1). Controlla se il GPS è acceso e imposta il GPS sulla modalità ad alta precisione.

2). Quando si utilizza la funzione GPS per la prima volta, utilizzare il posizionamento GPS in un'area esterna aperta.

Consigli gentili:

✂ I risultati dei test di questo prodotto sono solo di riferimento e non sono destinati ad alcun uso o base medica. Si prega di seguire le istruzioni del medico e di non autodiagnosticarsi o trattare in base ai risultati del trattamento.

✂ L'orologio è caricato magneticamente. Durante la ricarica, verificare che la posizione del contatto magnetico sia priva di corpi estranei e sporco. A causa della perdita della batteria stessa, l'inattività a lungo termine può causare la mancata accensione del prodotto a causa dell'esaurimento della batteria. Agli utenti viene chiesto di caricare regolarmente ogni settimana per garantire che il dispositivo sia normale. Lavoro.

✖ Un funzionamento improprio può causare il congelamento del prodotto. Puoi riavviare forzatamente l'orologio tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

✖ Ad esempio, quando si utilizza la rete mobile, si effettuano chiamate, si naviga in Internet, si utilizzano video e altri programmi ad alto consumo energetico, il consumo energetico sarà relativamente elevato e la macchina potrebbe surriscaldarsi leggermente o surriscaldarsi, il che è normale. Se la macchina segnala un allarme di temperatura elevata, ridurre l'uso di applicazioni ad alto consumo energetico.

✖ La resistenza all'acqua non è permanente e può indebolirsi nel tempo. Supporta il lavaggio a mano, la pioggia e l'ammollo a breve termine. Scenari come docce calde non sono supportati.

✘ Nota: diverse situazioni possono influire sull'impermeabilità: il dispositivo viene fatto cadere, urtato o urtato; Entra in contatto con acqua saponata, gel doccia, detersivo, profumo, olio, acqua calda, sauna e altre scene ad alta temperatura e umidità elevata.

✘ I danni all'apparecchiatura causati dall'ingresso di liquidi non sono coperti dalla garanzia di sostituzione gratuita.

✘ La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza alcun preavviso. Alcune funzioni sono diverse nelle versioni software corrispondenti, il che è normale.

Dichiarazione sul copyright di terze parti:

①. Il copyright dei contenuti concessi in licenza in questo prodotto (inclusi ma non limitati a testo, immagini, audio, video

o software, ecc.) appartiene al proprietario del copyright e la società non possiede i diritti di proprietà intellettuale di tali contenuti.

②. La Società non ha nulla a che fare con la copia, l'installazione, il download da parte dell'utente di contenuti di terze parti (inclusi ma non limitati a opere di terze parti come testo, immagini, audio, video o software) su questo prodotto o allegati, nonché come il caricamento di contenuti di terze parti tramite questo prodotto. gli utenti si assumono tutte le responsabilità e i rischi derivanti dai contenuti di terze parti.

③. La Società non fornirà alcun servizio agli utenti rispetto ai suddetti contenuti di terzi, né si assumerà alcuna responsabilità per la legalità, la qualità o altri aspetti di tali contenuti.

Пожалуйста, проверьте, доступны ли следующие товары:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Умные часы APPLLP 2 PRO | * 1 |
| 2. Магнитный зарядный кабель | * 1 |
| 3. Руководство по просмотру | * 1 |
| 4. Лоток для SIM-карты | * 1 |
| 5. Отвертка для SIM-карты | * 1 |

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его надлежащим образом для быстрой и правильной установки и использования.

1. В соответствии с принципом постоянного совершенствования и оптимизации компания оставляет за собой право изменять и улучшать любую информацию о продукте.

кте и функции, описанные в документе, без предварительного уведомления.

2. В связи с постоянным улучшением, оптимизацией и обновлением продукта фактическая работа может немного отличаться от описанной выше, см. фактическую работу.

3. Изображения продукта, показанные в этом руководстве, предназначены только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к реальному продукту. Изображения продукта в руководстве предназначены только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к реальному продукту.


Инструкция по установке SIM-карты:

1. После установки SIM-карты в часы обязательно перезагрузите часы, чтобы считать сигнал.


2. Это устройство поддерживает только карты Nano SIM. Перед установкой SIM-карты убедитесь, что полоса частот сети, используемая оператором сети, соответствует этому продукту.

- 3. Поддержка APPLP 2 PRO(2G / 3G / 4G Network);** Диапазоны частот: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66; LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41(100MHz);** Большинство нынешних базовых станций сети 2G постепенно закрылись. Рекомендуется использовать стандартную сетевую карту Nano SIM 4G. На SIM-карте необходимо активировать функцию Volte (способы активации можно узнать в службе поддержки клиентов или в бизнес-офисе оператора).
- 4. SIM-карте APPLP 2 PRO Watch необходимо активировать функции передачи данных и идентификации вызывающего абонента**
- 5. Не используйте саморезы и симки виртуальных операторов. Использование саморезающихся карточек может повредить часы или привести к тому, что карта не буде**

Пожалуйста, используйте стандартную карту Nano
(не используйте ножницы для карт)



Обычный
SIM-карта



Micro
SIM-карта



Nano
SIM-карта

Первая загрузка

1. После нажатия кнопки питания в течение 2 секунд часы отобразят экран включения. При первом включении APPLLP 2 PRO потребуются много времени для обнаружения различных приложений. Пожалуйста, подождите терпеливо. После завершения включения установите язык (выберите язык в соответствии с вашими потребностями) и войдите в интерфейс работы системы.
2. Если вам нужно изменить язык после включения, вы

можете перейти в Настройки-Система-Язык и метод ввода-нажмите на первый элемент и добавьте язык системы по умолчанию.

Как зарядить и устранить неисправности часов:

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, зарядите часы в течение 2 часов. Если их не удастся включить, пожалуйста, заряжайте устройство с помощью зарядного устройства 5В/1А или выше в течение более 20 минут, чтобы активировать аккумулятор.



Определение кнопки

Камера



Короткое нажатие: Вход в меню

Длительное нажатие: Регулировка громкости

Двойной щелчок: Переключение меню

Камера

Длительное нажатие:
Включение или выключение часов

Короткое нажатие:
Включение или выключение экрана

слот для SIM-карты



Проведите пальцем влево:
спортивные
данные и частота пульса.



Нажмите и
удерживайте
экран главного
интерфейса,
чтобы переключить
циферблат



Слайд вниз:
строка состояния



Проведите пальцем вправо:
Телефонная книга



Введение в функции главной страницы

Отклонить: Регулировка яркости, переключатель Wi-Fi, переключатель Bluetooth, просмотр трафика, дисплей питания, режим полета, переключатель позиционирования, регулировка громкости, управление дисплеем, переключение экрана, переключатель NFC, функция дренажа (длительное нажатие для входа в интерфейс вторичного меню операций)

Проведите пальцем вправо: Телефонная книга

Проведите пальцем влево: упражнения, частота сердечных сокращений, настройка.

Введение в функции главного меню

1, Телефон; 2, Настройка; 3, Браузер; 4, Калькулятор;
5, Календарь; 6, Адресная книга; 7, Фотоальбом; 8, Информация; 9, Музыка; 10, Секундомер; 11, Карта; 12, Супер Энергосбережение; 13, Очистка в один клик; 14, Часы; 15, Видеоплеер; 16, Фонарик; 17, Рекордер; 18, Спорт; 19, Магазин приложений; 20, Дренаж одним щелчком мыши; 21, Функция сердечного ритма; 22, **Функция кислорода в крови**; 23, **Руководство** пользователя; 24, Настройки стиля; 25, Dial Market; 26, NFC; 27, Подсчет шагов; 28, Дыхательная функция; 29, Управление папками; 30, Камера;

Распространенные решения по устранению неполадок:

Телефон не распознает сим-карту?

- 1). Установите еще одну симку, чтобы исключить возможность поломки.
- 2). Проверьте, не загрязнен ли слот для SIM-карты или не деформирован.

Время ожидания короткое, есть ли проблема с аккумулятором?

Время ожидания зависит от привычек и частоты использования пользователя. Устройство имеет систему Android с богатыми функциями и мощной конфигурацией. При использовании энергоемких приложений, таких как приложения для социальных сетей и игры, энергопотребление соответственно увеличится.

Часы быстро нагреваются?

Используйте приложения высокой мощности в течение

длительных периодов времени. Процессор генерирует много тепла при работе на высоких скоростях, поэтому поверхность часов меньше, а рассеивание тепла происходит относительно медленно. Старайтесь избегать использования приложений с высоким энергопотреблением в течение длительного периода времени.

Поддерживает ли он вызовы по Bluetooth?

Не поддерживается, для использования необходимо установить SIM-карту.

Сбой функции GPS?

- 1).** Пожалуйста, проверьте, включен ли GPS, и установите для него режим высокой точности.
- 2).** При первом использовании функции GPS используйте GPS-позиционирование на открытом воздухе.

Добрые советы:

✖ Результаты испытаний этого продукта предназначены только для справки и не предназначены для какого-либо медицинского использования. Пожалуйста, следуйте инструкциям врача и не занимайтесь самодиагностикой и ли лечением на основании результатов лечения.

✖ Часы заряжаются магнитом. При зарядке убедитесь, что в положении магнитного контакта нет посторонних предметов и грязи. Из-за потери самой батареи длительное бездействие может привести к тому, что продукт не сможет включиться из-за разрядки батареи. Пользователь ей просят регулярно заряжать каждую неделю, чтобы убедиться, что устройство в норме. Работа.

✖ Неправильная эксплуатация может привести к замерзанию продукта. Вы можете принудительно перезагрузить часы, нажав и удерживая кнопку питания в течение 10 секунд.

✘ Водостойкость непостоянна и может ослабевать со временем. Поддерживает мытье рук, дождь и кратковременное замачивание. Сценарии, такие как горячий душ, не поддерживаются.

✘ Например, при использовании мобильной сети, совершении звонков, работе в Интернете, просмотре видео и других энергозатратных программах энергопотребление будет относительно большим, а устройство может слегка нагреваться или перегреваться, что является нормальным явлением. Если машина выдает сигнал тревоги о высокой температуре, сократите использование приложений с таким высоким энергопотреблением.

✘ Примечание. Некоторые ситуации могут повлиять на водонепроницаемость: устройство упало, ударилось или подверглось удару; Оно контактирует с мыльной водой, гелем для душа, моющим средством, духами, маслом, го

рячей водой, сауной и другими местами с высокой температурой и высокой влажностью.

✖ Повреждения оборудования, вызванные попаданием жидкости, не покрываются гарантией бесплатной замены.

✖ Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления. Некоторые функции в соответствующих версиях программного обеспечения различаются, что является нормальным явлением.

Заявление об авторских правах третьих лиц:

①. Авторские права на лицензионный контент в этом продукте (включая, помимо прочего, текст, изображения, аудио, видео или программное обеспечение и т. д.) принадлежат владельцу авторских прав, и компания не вла

деет правами интеллектуальной собственности на этот контент.

②. Компания не имеет ничего общего с копированием, установкой, загрузкой пользователем стороннего контента (включая, помимо прочего, сторонние произведения, такие как текст, изображения, аудио, видео или программное обеспечение) к этому продукту или вложениям, а также как загрузка стороннего контента через этот продукт. пользователи несут всю ответственность и риски, связанные с контентом третьих лиц.

③. Компания не будет предоставлять какие-либо услуги пользователям в отношении вышеупомянутого стороннего контента и не будет нести никакой ответственности за законность, качество или другие аспекты этого контента.

Verifique se os seguintes itens estão disponíveis:

- | | |
|---|------------|
| 1. Relógio inteligente APPLP 2 PRO | * 1 |
| 2. Cabo de carregamento magnético | * 1 |
| 3. Manual de relógio | * 1 |
| 4. Bandeja do cartão SIM | * 1 |
| 5. Chave de fenda do cartão SIM | * 1 |

Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de usar e guarde-o adequadamente para instalação e uso rápidos e corretos.

1. De acordo com o princípio de melhoria e otimização contínua, a empresa reserva-se o direito de modificar e melhorar quaisquer informações e funções do produto

descritas no documento sem aviso prévio.

2. Devido à melhoria contínua, otimização e atualização do produto, a operação real pode ser um pouco diferente do acima, consulte a operação real.

3. As imagens do produto mostradas neste manual são apenas para ilustração, por favor, consulte o produto real. As imagens do produto no manual são apenas para ilustração, por favor, consulte o produto real.


Instruções de instalação do cartão SIM:

1. Após inserir o cartão SIM no relógio, certifique-se de reiniciar o relógio para ler o sinal


2. Este dispositivo suporta apenas cartões Nano SIM. Antes de instalar o cartão SIM, verifique se a banda de frequência da rede usada pelo operador de rede é consistente com este produto

- 3. Suporte APPLP 2 PRO(rede 2G/3G/4G);** As bandas de frequência são: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66; LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41(100MHz);** A maioria das atuais estações base de rede 2G foram gradualmente fechadas. É recomendado para usar o cartão SIM Nano de rede 4G padrão. O cartão SIM precisa ativar a função Volte (para o método de ativação, consulte o atendimento ao cliente ou escritório de negócios do operador)
- 4. O cartão SIM do relógio APPLP 2 PRO precisa ativar o** tráfego de dados e as funções de ID do chamador
- 5. Não use cartões de corte automático e cartões SIM de** operadores virtuais. O uso de cartões de corte automático pode danificar o relógio ou fazer com que o cartão não seja lido.

Use um cartão Nano padrão
(não use cartões cortados)

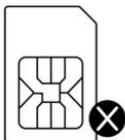

Comum
Cartão SIM



Micro
Cartão SIM



Nano
Cartão SIM

Primeira inicialização

1. Após pressionar o botão liga/desliga por 2 segundos, o relógio exibirá a tela de inicialização. Na primeira vez que o APPLLP 2 PRO for ligado, levará muito tempo para detectar vários aplicativos. Aguarde pacientemente. Após a inicialização ser concluída, defina o idioma (selecione o idioma de acordo com suas necessidades) e entre na interface de operação do sistema.

2. Se precisar alterar o idioma após ligar, você pode ir para Configurações-Sistema-Idioma e Método de Entrada-clique no primeiro item e adicione o idioma padrão do sistema.

Como carregar e apresentar defeito no seu relógio:

Antes de usar este produto, carregue o relógio por 2 horas. Se não for possível ligá-lo, carregue o dispositivo com um carregador de 5V/1A ou superior por mais de 20 minutos para ativar a bateria.



Definição do botão

Câmera



Pressão curta: entra no menu

Pressão longa: ajuste de volume

Clique duplo: alterna o menu

Câmera

Pressão longa:
liga ou desliga o relógio

Pressão curta:
liga ou desliga a tela

Slot para cartão SIM



Deslize Para a Esquerda:
Dados Esportivos
e Frequência Cardíaca



**Pressione e Segure
a Tela Na Interface
Principal Para Mudar
o Mostrador
Do Relógio**



Deslize Para Baixo:
Barra De Status



**Deslize Para
a Direita:**
Lista telefônica



Introdução à função da página principal

Decessão: Ajuste De Brilho, Interruptor Wifi, Interruptor Bluetooth, Visualização De Tráfego, Exibição De Energia, Modo De Voo, Interruptor De Posicionamento, Ajuste De Volume, Gerenciamento De Exibição, Comutação De Tela, Interruptor Nfc, Função De Drenagem (Pressione Muito Tempo Para Entrar Na Interface Do Menu De Operação Secundária)

Deslize para a direita: Lista telefônica

Deslize Para a Esquerda: Exercício, Frequência Cardíaca,
Personalização

Introdução à Função Do Menu Principal

1、Telefone; **2**、Configuração; **3**、Navegador; **4**、Calculadora; **5**、
Calendário; **6**、Catálogo De Endereços; **7**、Álbum; **8**、
Informações; **9**、Música; **10**、Cronógrafo; **11**、Mapa; **12**、
Economia De Energia Super; **13**、Limpeza De Um Clique; **14**、
Relógio; **15**、Leitor De Vídeo; **16**、Lanterna; **17**、Gravador; **18**、
Esportes; **19**、Mercado De Aplicativos; **20**、Drenagem Com Um
Clique; **21**、 Função De Frequência Cardíaca; **22**、 Função De
Oxigênio No Sangue; **23**、Guia Do Usuário; **24**、Configuração De
Estilo; **25**、 Mercado De Discagem; **26**、 NFC; **27**、 Etapas De

Contagem; **28**、 Função Respiratória; **29**、 Gerenciamento De Pastas; **30**、 Câmera;

Soluções comuns de solução de problemas:

O telefone não pode reconhecer o cartão Sim?

- 1).** Instale outro cartão Sim para descartar a possibilidade de dano.
- 2).** Verifique se o slot de cartão Sim está sujo ou deformado.

O tempo de espera é curto, há um problema com a bateria?

O tempo de espera depende dos hábitos de uso e frequência do usuário. O dispositivo tem sistema Android com recursos ricos e configuração poderosa. Ao usar aplicativos com fome de energia, como aplicativos de mídia social e jogos, o consumo de energia aumentará de acordo.

O relógio fica quente facilmente?

Use aplicações de alta potência para períodos prolongados de tempo. O processador gera um monte de calor quando executa em altas velocidades, portanto, a superfície do relógio é menor e a dissipação de calor é relativamente lenta. Tente evitar usar aplicações de alta potência para períodos prolongados de tempo.

Ele suporta chamadas Bluetooth?

Não suportado, você precisa instalar um cartão Sim para usá-lo.

Falha na função GPS?

- 1).** Verifique se o GPS está ligado e configure o GPS para o modo de alta precisão.
- 2).** Ao usar a função GPS pela primeira vez, por favor, use o posicionamento GPS em uma área ao ar livre aberta.

Dicas de gentileza:

✂ Os resultados dos testes deste produto são apenas para referência e não são destinados a qualquer uso ou base médica. Por favor, siga as instruções do médico e não se autodiagnosticem ou tratem com base nos resultados do tratamento.

✂ O relógio é carregado magnéticamente. Ao carregar, verifique se a posição de contato magnético está livre de objetos estranhos e sujeira. Devido à perda da bateria em si, a inatividade a longo prazo pode fazer com que o produto falhe para ligar devido ao esgotamento da bateria. Os usuários são solicitados a cobrar regularmente todas as semanas para garantir que o dispositivo é normal. Trabalhe.

✖ Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem nenhum aviso prévio. Algumas funções são diferentes nas versões de software correspondentes, o que é normal.

✖ Operação inadequada pode fazer com que o produto congele. Você pode reiniciar com força o relógio pressionando e segurando o botão de energia por 10 segundos.

Por exemplo, ao usar uma rede móvel, fazer chamadas, navegar na Internet, vídeo e outros programas de alta energia, o consumo de energia será relativamente grande e a máquina pode se tornar um pouco quente ou quente, o que é normal. Se a máquina prompte um alarme de alta temperatura, reduza o uso de tais aplicações de alto consumo de energia.

A resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo. Suporta lavagem das mãos, chuva e imersão de curto prazo. Cenários como chuveiros quentes não são suportados. Nota: Várias situações podem afetar a impermeabilidade: o dispositivo é cair, golpeado ou impactado; Ele entra em contato com água sabonada, gel de chuveiro, detergente, Perfume, óleo, água quente, sauna e outras cenas de alta temperatura e alta umidade.

✖ Os danos ao equipamento causados pela entrada de líquido não são cobertos pela garantia de substituição gratuita.

Declaração de direitos autorais de terceiros:

①. Os direitos autorais do conteúdo licenciado neste produto (incluindo, entre outros, texto, imagens, áudio, vídeo ou software, etc.) pertencem ao proprietário dos direitos autorais

e a empresa não possui os direitos de propriedade intelectual desses conteúdos.

②. A Empresa não tem nada a ver com a cópia, instalação, download de conteúdo de terceiros pelo próprio usuário (incluindo, entre outros, trabalhos de terceiros, como texto, imagens, áudio, vídeo ou software) para este produto ou anexos, também como o upload de conteúdo de terceiros através deste produto. , os usuários assumem todas as responsabilidades e riscos decorrentes do conteúdo de terceiros.

③. A Empresa não fornecerá quaisquer serviços aos usuários com relação ao conteúdo de terceiros mencionado acima, nem assumirá qualquer responsabilidade pela legalidade, qualidade ou outros aspectos desses conteúdos.

Compruebe si los siguientes artículos están disponibles:

- | | |
|---|------------|
| 1. Reloj inteligente APPLP 2 PRO | * 1 |
| 2. Cable de carga magnético | * 1 |
| 3. Manual del reloj | * 1 |
| 4. Bandeja de tarjeta SIM | * 1 |
| 5. Destornillador para tarjeta SIM | * 1 |

Lea Atentamente El Manual De Instrucciones Antes De Usarlo y Consérvelo Adecuadamente Para Una Instalación y Uso Rápidos y Correctos.

1. De Acuerdo Con El Principio De Mejora y Optimización Continua, La Empresa Se Reserva El Derecho De Modificar y Mejorar Cualquier Información y Funciones Del Producto

Descritas En El Documento Sin Previo Aviso.

2. Debido a La Mejora, Optimización y Actualización Continua Del Producto, El Funcionamiento Real Puede Ser Ligeramente Diferente Al Anterior; Consulte El Funcionamiento Real.

3. Las Imágenes Del Producto Que Se Muestran En Este Manual Son Solo Para Ilustración; Consulte El Producto Real. Las Imágenes Del Producto En El Manual Son Solo Para Ilustración, Consulte El Producto Real.

Instrucciones De Instalación De La Tarjeta Sim:

1. Después de insertar la tarjeta SIM en el reloj, asegúrese de reiniciar el reloj para leer la señal

2. Este Dispositivo Solo Admite Tarjetas Nano Sim. Antes De Instalar La Tarjeta Sim, Verifique Si La Banda De Frecuencia De Red Utilizada Por El Operador De Red Es Consistente Con Este Producto.


3. Soporte APPLLP 2 PRO (Red 2G / 3G / 4G); Frequency Bands Are: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28F / B66; LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41(100MHz);**

La Mayoría De Las Estaciones Base De La Red 2G Actuales Se Han Cerrado Gradualmente. Se Recomienda Utilizar La Tarjeta Nano Sim De Red 4G Estándar. La Tarjeta Sim Necesita Activar La Función Volte (Para Conocer Los Métodos De Activación, Consulte Con El Servicio De Atención Al Cliente o La Oficina Comercial Del Operador)


4. La Tarjeta Sim Del Reloj APPLLP 2 PRO Necesita Activar El Tráfico De Datos y Las Funciones De Identificación De Llamadas

5. No Utilice Tarjetas Autocortantes Ni Tarjetas Sim De Operadores Virtuales. El Uso De Tarjetas Autocortantes Puede Dañar El Reloj o Hacer Que La Tarjeta No Se Lea.

Utilice tarjetas Nano estándar (no utilice tarjetas cortadas)

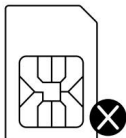

**Tarjeta
SIM ordinaria**



**Tarjeta
Micro SIM**



**Tarjeta
Nano SIM**

Primer arranque

1. After long pressing the power button for 2 seconds, the watch will display the boot screen. It will take some time to detect various applications for the first boot, so please wait patiently. After the boot is complete, set the language (select the language as needed) and enter the system operation interface.

2. Si necesita cambiar el idioma después de encenderlo, puede ir a Configuración-Sistema-Idioma y método de entrada, hacer clic en el primer elemento y agregar el idioma predeterminado del sistema.

Para cargar y solucionar problemas de su reloj:

Antes de utilizar este producto, cargue el reloj durante 2 horas. Si no se puede encender, cargue el dispositivo con un cargador de 5V/1A o superior durante más de 20 minutos para activar la batería.



Definición De Botón

Cámara



Pulsación corta: Entrar al menú

Pulsación larga: Ajuste del volumen

Doble clic: Cambiar de menú

Cámara

Pulsación larga:
Encender o apagar el reloj

Pulsación corta:
Encender o apagar la pantalla

Ranura para tarjeta SIM



Desliza Hacia La Izquierda:
Datos Deportivos y
Frecuencia Cardíaca



Mantenga Presionada
La Pantalla En La
Interfaz Principal
Para Cambiar La
Esfera Del Reloj



Deslizar Hacia Abajo:
Barra De Estado



Deslizar Hacia
La Derecha:
Guía Telefónica



Introducción a La Función De La Página Principal

Rechazar: Ajuste De Brillo, Interruptor De Wifi, Interruptor De Bluetooth, Vista De Tráfico, Pantalla De Encendido, Modo De Vuelo, Interruptor De Posicionamiento, Ajuste De Volumen, Gestión De Pantalla, Cambio De Pantalla, Interruptor NFC, Función De Drenaje (Presione Prolongadamente Para Ingresar a La Interfaz Del Menú De Operación Secundaria)

Deslizar Hacia La Derecha: Guía telefónica

Deslizar Hacia La Izquierda: Ejercicio, Frecuencia Cardíaca, Personalización

Introducción a Las Funciones Del Menú Principal

1、Teléfono; **2**、Configuración; **3**、Navegador; **4**、Calculadora;
5、Calendario; **6**、Libreta De Direcciones; **7**、Álbum De Fotos;
8、Información; **9**、Música; **10**、Cronómetro; **11**、Mapa; **12**、
Super Ahorro De Energía; **13**、Limpieza Con Un Clic; **14**、Reloj;
15、Reproductor De Video; **16**、Linterna; **17**、Grabadora; **18**、
Deportes; **19**、Mercado De Aplicaciones; **20**、Drenaje Con Un
Clic; **21**、Función De Frecuencia Cardíaca; **22**、 Función De
Oxígeno En Sangre; **23**、Guía Del Usuario; **24**、Configuración
De Estilo; **25**、Dial Market; **26**、NFC; **27**、Contar Pasos; **28**、
Función Respiratoria; **29**、Administración De Carpetas; **30**、
Cámara;

Soluciones De Resolución De Problemas Comunes:

El Teléfono No Puede Reconocer La Tarjeta Sim?

1). Instale Otra Tarjeta Sim Para Descartar La Posibilidad De Daños.

2). Compruebe Si La Ranura Para Tarjeta Sim Está Sucia o Deformada.

El tiempo de espera es corto, ¿hay algún problema con la batería?

El Tiempo De Espera Depende De Los Hábitos y La Frecuencia De Uso Del Usuario. El Dispositivo Tiene Un Sistema Android Con Funciones Completas y Una Configuración Potente. Cuando Se Utilizan Aplicaciones Que Consumen Mucha Energía, Como Juegos y Aplicaciones De Redes Sociales, El Consumo De Energía Aumentará En Consecuencia.

¿El reloj se calienta fácilmente?

Utilice aplicaciones de alta potencia durante períodos prolongados. El procesador genera mucho calor cuando funciona a altas velocidades, por lo que la superficie del reloj es

más pequeña y la disipación de calor es relativamente lenta. Intente evitar el uso de aplicaciones de alta potencia durante períodos prolongados de tiempo.

¿Admite llamadas Bluetooth??

No es compatible, necesita instalar una tarjeta SIM para usarlo.

Fallo De La Función GPS?

1). Compruebe Si El Gps Está Encendido y Configúrelo En Modo De Alta Precisión.

2). Cuando Utilice La Función GPS Por Primera Vez, Utilice El Posicionamiento GPS En Un Área Abierta Al Aire Libre.

Consejos Amables:

※ Los Resultados De Las Pruebas De Este Producto Son Solo Como Referencia y No Están Destinados a Ningún Uso o Base Médica. Siga Las Instrucciones Del Médico y No Se Autodiagnostique Ni Trate Según Los Resultados Del Tratamiento.

✖ El Reloj Se Carga Magnéticamente. Al Cargar, Verifique Que La Posición Del Contacto Magnético Esté Libre De Objetos Extraños y Suciedad. Debido a La Pérdida De La Batería En Sí, La Inactividad Prolongada Puede Provocar Que El Producto No Se Encienda Debido Al Agotamiento De La Batería. Se Pide a Los Usuarios Que Carguen Regularmente Cada Semana Para Garantizar Que El Dispositivo Sea Normal. Trabajar.

✖ Una Operación Incorrecta Puede Causar Que El Producto Se Congele. Puede Reiniciar El Reloj Con Fuerza Presionando y Manteniendo Presionado El Botón De Encendido Durante 10 Segundos.

✖ La Resistencia Al Agua No Es Permanente y Puede Debilitarse Con El Tiempo. Admite Lavado De Manos, Lluvia y Remojo a Corto Plazo. No Se Admiten Escenarios Como Duchas Calientes.

✖ Por Ejemplo, Al Utilizar La Red Móvil, Realizar Llamadas, Navegar Por Internet, Ver Vídeos y Otros Programas Que Consumen Mucha Energía, El Consumo De Energía Será Relativamente Grande y La Máquina Puede Calentarse Ligeramente o Calentarse, Lo Cual Es Normal. Si La Máquina Genera Una Alarma De Alta Temperatura, Reduzca El Uso De Aplicaciones De Alto Consumo De Energía.

✖ Nota: Varias Situaciones Pueden Afectar La Impermeabilidad: El Dispositivo Se Cae, Se Golpea o Se Impacta; Entra En Contacto Con Agua Jabonosa, Gel De Ducha, Detergente, Perfume, Aceite, Agua Caliente, Sauna y Otras Escenas De Alta Temperatura y Humedad.

✖ Los Daños Al Equipo Causados Por La Entrada De Líquido No Están Cubiertos Por La Garantía De Reemplazo Gratuito.

✖ Nuestra Empresa Se Reserva El Derecho De Modificar El Contenido De Este Manual Sin Previo Aviso. Algunas Funciones

Son Diferentes En Las Versiones De Software Correspondientes, Lo Cual Es Normal.

Declaración De Derechos De Autor De Terceros:

- ①. Los Derechos De Autor Del Contenido Con Licencia De Este Producto (Incluidos, Entre Otros, Texto, Imágenes, Audio, Video o Software, Etc.) Pertenecen Al Propietario De Los Derechos De Autor y La Empresa No Posee Los Derechos De Propiedad Intelectual De Estos Contenidos.
- ②. La Compañía No Tiene Nada Que Ver Con La Copia, Instalación o Descarga Por Parte Del Usuario De Contenido De Terceros (Incluidos, Entre Otros, Trabajos De Terceros Como Texto, Imágenes, Audio, Video o Software) En Este Producto o Archivos Adjuntos, Así Como Con Como La Carga De Contenido De Terceros a Través De Este Producto. Los Usuarios

Asumen Todas Las Responsabilidades y Riesgos Derivados Del Contenido De Terceros.

③. La Compañía No Proporcionará Ningún Servicio a Los Usuarios Con Respecto a Los Contenidos De Terceros Mencionados Anteriormente, Ni Asumirá Ninguna Responsabilidad Por La Legalidad, Calidad u Otros Aspectos De Estos Contenidos.

Sila Semak Jika Item Berikut Tersedia:

- | | |
|--|------------|
| 1. APPLLP 2 PRO Jam Tangan Pintar | * 1 |
| 2. Kabel Pengecasan Magnet | * 1 |
| 3. Manual Jam Tangan | * 1 |
| 4. Pemutar Skru Slot Kad SIM | * 1 |
| 5. Pemutar skru kad SIM | * 1 |

Sila baca manual arahan dengan teliti sebelum digunakan dan simpan dengan betul untuk pemasangan dan penggunaan yang cepat dan betul.

1. Selaras Dengan Prinsip Penambahbaikan Dan Pengoptimuman Berterusan, Syarikat Memelihara Hak Untuk Mengubah Suai Dan Menambah Baik Sebarang Maklumat dan

Fungsi Produk Yang Diterangkan Dalam Dokumen Tanpa Notis Terdahulu.

2. Disebabkan Penambahbaikan Berterusan, Pengoptimuman Dan Naik Taraf Produk, Operasi Sebenar Mungkin Sedikit Berbeza Dari Di Atas, Sila Rujuk Operasi Sebenar.

3. Gambar Produk Yang Ditunjukkan Dalam Manual Ini Adalah Untuk Ilustrasi Sahaja, Sila Rujuk Produk Sebenar. Gambar Produk Dalam Manual Adalah Untuk Ilustrasi Sahaja, Sila Rujuk Produk Sebenar.

Arahan Pemasangan Kad SIM:

1. Selepas Memasukkan Kad SIM Ke Dalam Jam Tangan, Pastikan Mulakan Semula Jam Tangan Untuk Membaca Isyarat.

2. Peranti ini hanya menyokong kad SIM Nano. Sebelum memasang kad SIM, sila semak sama ada jalur frekuensi

rangkaian yang digunakan oleh pengendali rangkaian adalah konsisten dengan produk ini

3. Sokongan APPLP 2 PRO(Rangkaian 2G / 3G / 4G);

Frequency Bands Are: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA:**

B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 /

B12 / B17 / B20 / B28F / B66; LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40

/ B41(100MHz);Kebanyakan Stesen Pangkalan Rangkaian 2G

Semasa Telah Ditutup Secara Berperingkat. Adalah Disyorkan

Untuk Menggunakan Kad SIM Nano Rangkaian 4G Standard.

Kad SIM Perlu Mengaktifkan Fungsi Volte(Untuk Kaedah

Pengaktifan, Sila Rujuk Perkhidmatan Pelanggan atau Pejabat

Perniagaan Operator)

4. Kad SIM Jam Tangan APPLP 2 PRO Perlu Mengaktifkan


Trafik Data Dan Fungsi ID Pemanggil.

5. Jangan gunakan kad potong sendiri dan kad SIM daripada


pengendali maya. Menggunakan kad potong sendiri boleh

merosakkan jam tangan atau menyebabkan kad tidak dibaca.

Sila Gunakan Kad Nano Standard (Jangan Gunakan Kad Potong)



**Kad
SIM Biasa**



**Kad
SIM Mikro**



**Kad
SIM Nano**

But pertama

1. Selepas menekan butang kuasa selama 2 saat, jam tangan akan memaparkan skrin kuasa hidup. Kali pertama APPLLP 2 PRO dihidupkan, ia akan mengambil masa yang lama untuk mengesan pelbagai aplikasi. Sila tunggu dengan sabar. Selepas kuasa hidup selesai, tetapkan bahasa (pilih bahasa mengikut keperluan anda) dan masukkan antara muka operasi sistem.
2. Jika anda perlu menukar bahasa selepas dihidupkan, anda boleh pergi ke Tetapan-Sistem-Bahasa dan Kaedah Input-klik

item pertama dan tambahkan bahasa lalai sistem.

Cara Mengecas Dan Mengganggu Jam Tangan Anda:

Sebelum Menggunakan Produk Ini, Sila Cas Jam Tangan Selama 2 Jam. Jika Ia Tidak Boleh Dihidupkan, Sila Caskan Peranti Dengan Pengecas 5V/1A Atau Lebih Tinggi Selama Lebih 20 Minit Untuk Mengaktifkan Bateri.



Definisi Butang

Kamera



Tekan pendek: Masukkan menu

Tekan lama: Pelarasan kelantangan

Klik dua kali: Tukar menu

Kamera

Tekan lama:
Hidupkan atau matikan jam tangan

Tekan pendek:
Hidupkan atau matikan skrin

slot kad SIM



Leret Ke Kiri:
Data Sukan Dan
Kadar Denyutan Jantung



Tekan Dan Tahan
Skrin Pada Antara
Muka Utama Untuk
Menukar Muka Jam



Slaid Ke Bawah:
Bar Status



Leret ke Kanan:
Buku Telefon



Pengenalan Fungsi Halaman Utama

Tolak: Pelarasan Kecerahan, Suis Wifi, Suis Bluetooth, Paparan Trafik,

Paparan Kuasa, Mod Penerbangan, Suis Kedudukan, Pelarasan Kelantangan, Pengurusan Paparan, Penukaran Skrin, Suis NFC, Fungsi Saliran (Tekan Lama Untuk Masuk ke Antara Muka Menu Operasi Kedua)

Leret ke Kanan: Buku Telefon

Leret ke Kiri: Senaman, Degupan Jantung, Penyesuaian Main Menu

Pengenalan Fungsi

1、Telefon; **2**、Sediakan; **3**、Pelayar; **4**、Kalkulator; **5**、Kalendar;
6、Buku Alamat; **7**、Album Foto; **8**、Maklumat; **9**、Muzik;
10、Jam randik; **11**、Peta; **12**、Penjimatan Kuasa Super; **13**、
Pembersihan Satu Klik; **14**、Jam; **15**、Pemain Video; **16**、Lampu
suluh; **17**、perakam; **18**、Sukan; **19**、Pasaran Aplikasi; **20**、
Saliran Dengan Satu Klik; **21**、Fungsi Denyutan Jantung; **22**、
Fungsi Oksigen Darah; **23**、Panduan Pengguna; **24**、Tetapan
Gaya; **25**、Pasaran Dail; **26**、NFC; **27**、Kira Langkah ;
28、Fungsi Pernafasan; **29**、Pengurusan Folder; **30**、Kamera;

Penyelesaian Penyelesaian Masalah Biasa:

Telefon Tidak Dapat Mengecam Kad Sim?

1). Semak Sama ada Slot Sim Kad Kotor Atau Cacat.

Masa Bersedia Singkat, Adakah Terdapat Masalah Bateri?

Masa Siap Sedia Bergantung Pada Tabiat Dan Kekerapan Penggunaan Pengguna. Peranti Mempunyai Sistem Android Dengan Ciri Kaya Dan Konfigurasi Berkuasa. Apabila Menggunakan Aplikasi Kehausan Kuasa Seperti Aplikasi Media Sosial Dan Permainan, Penggunaan Kuasa Akan Meningkatkan Sehubungan itu.

2). Pasang Kad Sim Lain Untuk Menolak Kemungkinan Kerosakan.

Adakah Jam Tangan Mudah Panas?

Gunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Lanjutan. Pemproses Menghasilkan Banyak Haba Apabila Berlari Pada Kelajuan Tinggi, Jadi Permukaan Jam Tangan Lebih Kecil Dan Pelepasan Haba Agak Lambat. Cuba Elakkan Menggunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Berpanjangan.

Adakah Ia Menyokong Panggilan Bluetooth?

Tidak Disokong, Anda Perlu Memasang Kad Sim Untuk Menggunakannya.

Kegagalan Fungsi GPS?

- 1).** Sila Periksa Sama Ada Gps Dihidupkan Dan Tetapkan Gps Kepada Mod Ketepatan Tinggi.
- 2).** Apabila Menggunakan Fungsi Gps Buat Kali Pertama, Sila Gunakan Kedudukan Gps Di Kawasan Luar Terbuka.

Tip Baik:

✂ Keputusan Ujian Produk Ini Adalah Untuk Rujukan Sahaja Dan Tidak Bertujuan Untuk Sebarang Kegunaan Atau Asas Perubatan. Sila Ikut Arahan Doktor Dan Jangan Diagnosis Sendiri Atau Rawat Berdasarkan Keputusan Rawatan.

✂ Jam Tangan Dicas Secara Magnet. Semasa Mengecas, Periksa Kedudukan Sentuhan Magnetik Bebas Daripada Objek Asing Dan Kotoran. Disebabkan Kehilangan Bateri Sendiri, Ketidakaktifan Jangka Panjang Mungkin Menyebabkan Produk Gagal Dihidupkan Kerana Keletihan Bateri. Pengguna Diminta Mengecas Secara Tetap Setiap Minggu Untuk Memastikan Peranti Normal. Kerja.

✘ Operasi Yang Tidak Betul Boleh Menyebabkan Produk Membeku. Anda Boleh Memulakan Semula Jam Tangan Secara Paksa Dengan Menekan Dan Menahan Butang Kuasa Selama 10 Saat.

✘ Rintangan Air Tidak Kekal Dan Mungkin Melemah Lama-Kelamaan. Menyokong Basuh Tangan, Hujan Dan Rendaman Jangka Pendek. Senario Seperti Pancuran Air Panas Tidak Disokong.

✘ Sebagai Contoh, Apabila Menggunakan Rangkaian Mudah Alih, Membuat Panggilan, Melayari Internet, Video Dan Program Penggunaan Tenaga Tinggi Lain, Penggunaan Kuasa Akan Agak Besar, Dan Mesin Mungkin Menjadi Sedikit Panas Atau Panas, Itu Biasa. Jika Mesin Menggesa Penggera Suhu

Tinggi, Sila Kurangkan Penggunaan Aplikasi Penggunaan Kuasa Tinggi Sebegitu.

✘ Nota: Beberapa Situasi Mungkin Menjejaskan Kalis Air: Peranti Terjatuh, Terlanggar Atau Terkena; Ia Bersentuhan Dengan Air Sabun, Gel Mandian, Detergen, Minyak Wangi, Minyak, Air Panas, Sauna Dan Pemandangan Suhu Tinggi Dan Kelembapan Tinggi Yang Lain.

✘ Kerosakan Peralatan Yang Disebabkan Oleh Masuk Cecair Tidak Dilindungi Oleh Waranti Gantian Percuma.

✘ Syarikat Kami Memelihara Hak Untuk Mengubah Suai Kandungan Manual Ini Tanpa Notis Terdahulu. Beberapa Fungsi Berbeza Dalam Versi Perisian Sepadan, Yang Biasa.

Penyata Hak Cipta Pihak Ketiga:

①. Hak Cipta Kandungan Berlesen Dalam Produk Ini (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian, Dll.) Adalah Milik Pemilik Hak Cipta, Dan Syarikat Tidak Memiliki Hak Harta Intelek Kandungan Ini.

②. Syarikat Tidak Mempunyai Kaitan Dengan Penyalinan, Pemasangan, Muat Turun Kandungan Pihak Ketiga Oleh Pengguna Sendiri (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Kerja Pihak Ketiga Seperti Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian) Kepada Produk Atau Lampiran Ini, Serta Sebagai Memuat Naik Kandungan Pihak Ketiga Melalui Produk Ini. Pengguna Memikul Semua Tanggungjawab Dan Risiko Yang Timbul Daripada Kandungan Pihak Ketiga.

③. Syarikat Tidak Akan Menyediakan Apa-Apa Perkhidmatan Kepada Pengguna Berkenaan Dengan Kandungan Pihak Ketiga Yang Disebutkan Di Atas, Mahupun Memikul Sebarang Tanggungjawab Untuk Kesahihan, Kualiti Atau Aspek Lain Kandungan Ini.