

Zkontrolujte prosím, zda jsou k dispozici

následující položky :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Chytré hodinky APPLP 3 | *1 |
| 2. Magnetický nabíjecí kabel | *1 |
| 3. Manuál k hodinkám | *1 |
| 4. Otvírák SIM karet | *1 |

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k

obsluže a uschovejte jej pro rychlou a správnou instalaci a použití.

1. V souladu s principem neustálého zlepšování a optimalizace si společnost vyhrazuje právo upravovat a vylepšovat jakékoli informace o produktu a funkce popsané v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

2. Vzhledem k neustálému vylepšování,

optimalizaci a modernizaci produktu se skutečný provoz může mírně lišit od výše uvedeného, řiďte se prosím skutečným provozem.

3. Obrázky produktů uvedené v této příručce slouží pouze pro ilustraci , řiďte se prosím skutečným produktem. Obrázky produktů v příručce slouží pouze pro ilustraci, řiďte se prosím skutečným produktem.

Pokyny k instalaci SIM karty:

1. Toto zařízení podporuje pouze karty Nano SIM.

Před instalací karty SIM zkontrolujte, zda je frekvenční pásmo používané operátorem sítě kompatibilní s tímto produktem.

2. Podpora APPLP 3 **(sítě 2G / 3G / 4G);**

Frekvenční pásma: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ;**

WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 /


B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 /

B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; Vě


řtina současných základnových stanic sítě 2G byla postupně uzavřena. Doporučuje se používat standardní Nano SIM kartu sítě 4G. SIM karta musí aktivovat funkci Volte (způsoby aktivace vám sdělí zákaznický servis operátora nebo obchodní kancelář).

3. SIM karta APPLP 3 Watch vyžaduje aktivaci datového provozu a funkcí identifikace volajícího
4. Nepoužívejte samořezné karty a SIM karty od virtuálních operátorů. Použití samořezných karet může poškodit hodinky nebo způsobit, že kartu nebude možné přečíst.

Použijte prosím standardní Nano kartu
(nepoužívejte kleštičku na karty)

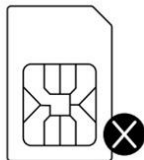

Běžná
SIM karta

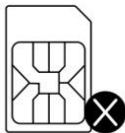

Micro SIM
karta





Nano SIM
karta

Jak nabíjet a odstraňovat poruchy hodinek :

Před použitím tohoto produktu nabíjejte hodinky po dobu 2 hodin. Pokud je nelze zapnout, nabíjejte je nabíječkou 5V/1A nebo vyšší po dobu delší než

20 minut, aby se baterie aktivovala.

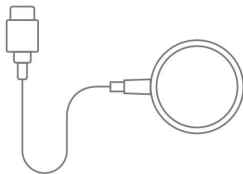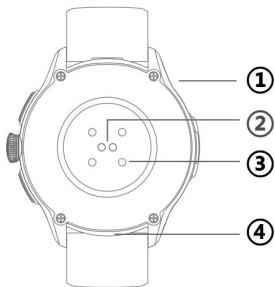

① Otvor pro mikrofon; ② Snímač; ③ Nabíjecí oblast; ④ Reproductor;

Definice tlačítka:

Slot pro SIM kartu



Tlačítko nahoru:

Kliknutím na stránku s číslníkem vstoupíte do menu, dvojitým kliknutím přepnete číslník; kliknutím na další stránky se vrátíte zpět, dlouhým stisknutím upravíte hlasitost.

Fotoaparát

Další tlačítko:

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete obrazovku, krátkým stisknutím ji zapnete a vypnete.



Instrukce:

Přejedte prstem
doleva:
Sportovní data a
tepová frekvence



Stiskněte a podržte
obrazovku na hlavním
rozhraní pro přepnutí
ciferníku

Posunout dolů:
Stavový řádek



Přejedte prstem
doprava:
Funkce umělé
inteligence



Jak připojit aplikaci Bluetooth Assistant k mobilnímu telefonu

Aplikace APPLLP 3 je kompatibilní s Androidem 5.1 a iOS 8.2 a novějšími verzemi. Aplikaci HiSportPro si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí následujícího QR kódu.





Android: Vyhledejte aplikaci HiSportPro v obchodě Google Play a stáhněte si ji.

IOS: Vyhledejte aplikaci HiSportPro v App Storu a stáhněte si ji.

- 1.** Zapněte Bluetooth na telefonu a hodinkách; **2.** Zapněte Bluetooth na hodinkách a povolte detekci;
- 3.** Otevřete Bluetooth Assistant a povolte službu Bluetooth; **4.** Otevřete HiSportPro na telefonu, klikněte na Zařízení - Párování zařízení a naskenujte QR kód na hodinkách pro párování;
- 5.** Stáhněte si aplikaci do telefonu, zaregistrujte se a přihlaste se. Po přihlášení naskenujte QR kód

hodinek a postupujte podle kroků pro spárování.

(Poznámka: Klikněte na "Povolit " nebo "Ano "ve všech vyskakovacích oknech.)

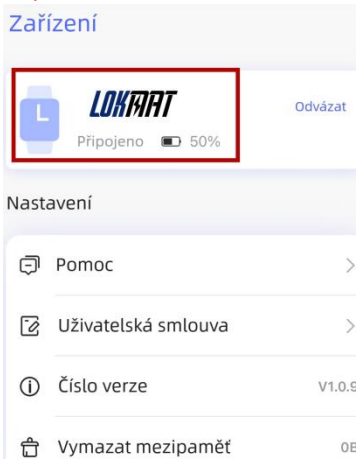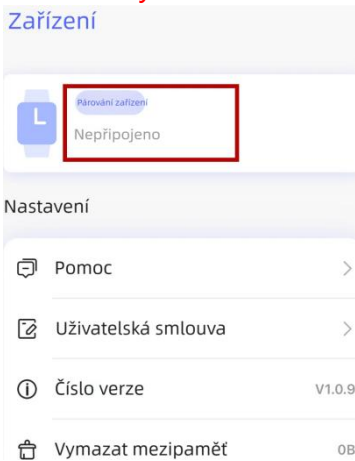

Zařízení



LOKMAT

Odvázat

Připojeno  50%

Nastavení



Pomoc



Žádost o párování Bluetooth



"LOKMAT" se chce spárovat s vaším iPhone. Potvrďte prosím, že se na "LOKMAT" zobrazuje kód "584487". Tento kód nezasádáte na žádném příslušenství.

V1.0.9



Zrušit

Párování

0B

Úvod do funkce posunutí stavového řádku dolů

1. Připojení k Wi-Fi; 2. Stav využití dat; 3.



Bluetooth; 4. Režim Nerušit; 5. Režim Letadlo; 6.

Přepínač polohy; 7. Nastavení hlasitosti ; 8.

Nastavení jasu obrazovky; 9. Přepínání poměru

stran obrazovky (při používání softwaru můžete
přepínat obrazovku na různé poměry stran) ; 10.

Funkce nahrávání obrazovky ;

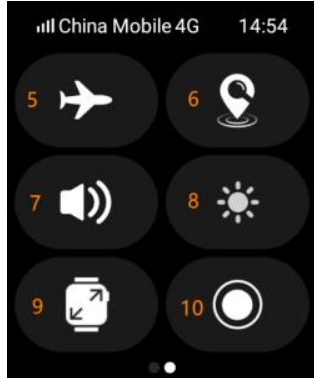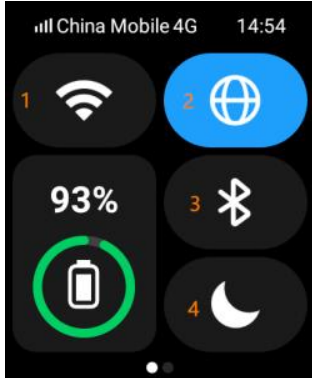

Běžná řešení problémů:

Telefon nedokáže rozpoznat SIM kartu?

1). Nainstalujte další SIM kartu, abyste vyloučili

možnost poškození.

2). Zkontrolujte, zda není slot pro SIM kartu znečištěný nebo deformovaný.

Pohotovostní doba je krátká, je problém s baterií?

Doba pohotovostního režimu závisí na zvyklostech a frekvenci používání uživatele. Zařízení má systém Android s bohatými funkcemi a výkonnou

konfigurací. Při používání energeticky náročných aplikací, jako jsou aplikace sociálních médií a hry, se spotřeba energie odpovídajícím způsobem zvýší.

Zahřívají se hodinky snadno?

Používejte aplikace s vysokým výkonem po delší dobu. Procesor při běhu na vysoké rychlosti generuje velké množství tepla, takže povrch

hodinek je menší a odvod tepla je relativně pomalý. Snažte se vyhnout používání aplikací s vysokým výkonem po delší dobu.

Podporuje volání přes Bluetooth?

Není podporováno, pro použití je nutné nainstalovat SIM kartu .

Selhání funkce GPS ?

1). Zkontrolujte, zda je GPS zapnuté, a nastavte

GPS do režimu vysoké přesnosti .

2). Při prvním použití funkce GPS používejte určování polohy pomocí GPS v otevřeném venkovním prostoru.

Tipy pro milé uživatele:

✘ Výsledky testů tohoto produktu slouží pouze pro informativní účely a nejsou určeny k žádnému lékařskému použití. Řiďte se pokyny lékaře a

nestanovujte si samodiagnostiku ani neléčte se na základě výsledků léčby.

✖ Hodinky se nabíjejí magneticky. Při nabíjení zkontrolujte, zda se v magnetickém kontaktu nenacházejí cizí předměty ani nečistoty. Vzhledem ke ztrátě samotné baterie může dlouhodobá nečinnost způsobit, že se výrobek nezapne z důvodu vybití baterie. Uživatelé jsou žádáni, aby

hodinky pravidelně nabíjeli každý týden, aby se zajistilo, že zařízení bude normálně fungovat.

✖ Nesprávná obsluha může způsobit zamrznutí produktu. Hodinky můžete násilně restartovat stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund.

✖ Například při používání mobilní sítě, telefonování, surfování po internetu, sledování

video a dalších programů s vysokou spotřebou energie bude spotřeba energie relativně vysoká a zařízení se může mírně zahřát nebo přehřát, což je normální. Pokud zařízení spustí alarm vysoké teploty, omezte používání takových aplikací s vysokou spotřebou energie.

✖ Voděodolnost není trvalá a může časem slábnout. Podporuje mytí rukou, déšť a

krátkodobé namáčení. Scénáře, jako je horká sprcha, nejsou podporovány.

✖ Poznámka: Vodotěsnost může být ovlivněna několika situacemi: Zařízení upustí, narazí nebo je vystaveno nárazu; přijde do kontaktu s mýdlovou vodou, sprchovým gelem, pracím prostředkem, parfémem, olejem, horkou vodou, saunou a jinými prostředími s vysokou teplotou a vlhkostí.

- ✖ Poškození zařízení způsobené vniknutím kapaliny není kryto zárukou bezplatné výměny.
 - ✖ Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této příručky bez předchozího upozornění.
- Některé funkce se v příslušných verzích softwaru liší, což je normální.

Prohlášení o autorských právech třetích stran:

1. Autorská práva k licencovanému obsahu v tomto produktu (včetně, ale nikoli výhradně, textu, obrázků, zvuku, videa nebo softwaru atd.) patří vlastníkově autorských práv a společnost nevlastní práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu.

2. Společnost nemá nic společného s vlastním kopírováním, instalací, stahováním obsahu třetích stran (včetně, ale nikoli výhradně, děl třetích stran,

jako je text, obrázky, zvuk, video nebo software) uživatelem do tohoto produktu nebo příloh, ani s nahráváním obsahu třetích stran prostřednictvím tohoto produktu. Uživatelé nesou veškerou odpovědnost a rizika vyplývající z obsahu třetích stran.

3. Společnost nebude poskytovat žádné služby uživatelům ohledně výše uvedeného obsahu

třetích stran ani nepřebírá žádnou odpovědnost za zákonnost, kvalitu ani jiné aspekty tohoto obsahu.