

Παρακαλώ ελέγξτε αν τα ακόλουθα είδη είναι διαθέσιμα :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Έξυπνο ρολόι APPLP 3 | *1 |
| 2. Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης | *1 |
| 3. Εγχειρίδιο ρολογιού | *1 |
| 4. Ανοιχτήρι κάρτας SIM | *1 |

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το σωστά

για γρήγορη και σωστή εγκατάσταση και χρήση.

1. Σύμφωνα με την Αρχή της Συνεχούς Βελτίωσης και Βελτιστοποίησης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να βελτιώνει οποιεσδήποτε πληροφορίες προϊόντος και λειτουργίες που περιγράφονται στο Έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης, βελτιστοποίησης και αναβάθμισης του προϊόντος, η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την παραπάνω. Ανατρέξτε στην πραγματική λειτουργία.

3. Οι εικόνες προϊόντος που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για απεικόνιση , ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. Οι εικόνες

προϊόντος στο εγχειρίδιο είναι μόνο για απεικόνιση, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Οδηγίες εγκατάστασης κάρτας SIM:

- 1.** Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο κάρτες Nano SIM. Πριν εγκαταστήσετε την κάρτα SIM, ελέγξτε εάν η ζώνη συχνοτήτων δικτύου που χρησιμοποιείται από τον πάροχο δικτύου είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.

2. Υποστήριξη APPLP 3 (Δίκτυο 2G / 3G / 4G).

Οι ζώνες συχνοτήτων είναι: **GSM: 850 / 900 /**

1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8;

LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 /

B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39

/ B40 / B41 ; Οι περισσότεροι από τους τρέχον

τες σταθμούς βάσης δικτύου 2G έχουν σταδια


κά κλείσει. Συνιστάται η χρήση της τυπικής κά

ρτας Nano SIM δικτύου 4G. Η κάρτα SIM πρέπει να ενεργοποιεί τη λειτουργία VoLTE (Για τις μεθόδους ενεργοποίησης, συμβουλευτείτε την εξυπηρέτηση πελατών του παρόχου ή το γραφείο επιχειρήσεων).


3. IM του APPLLP 3 Watch S χρειάζεται να ενεργοποιήσει τις λειτουργίες κίνησης δεδομένων και αναγνώρισης καλούντος

4. Μην χρησιμοποιείτε κάρτες αυτοκοπής και κάρτες SIM από εικονικούς παρόχους. Η χρήση καρτών αυτοκοπής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ρολόι ή να μην είναι δυνατή η ανάλυση της κάρτας.


**Χρησιμοποιήστε μια τυπική κάρτα Nano
(μην χρησιμοποιείτε κλιπ κάρτας)**



Συνηθισμένη
κάρτα SIM



Κάρτα Micro
SIM





Κάρτα Nano
SIM

**Πώς να φορτίσετε και να παρουσιάσετε δυσ
λειτουργία στο ρολόι σας :**

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, φορτίστε το ρολόι για 2 ώρες. Εάν δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε, φορτίστε τη συσκευή με φ

ορτιστή 5V/1A ή υψηλότερο για περισσότερο από 20 λεπτά για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.

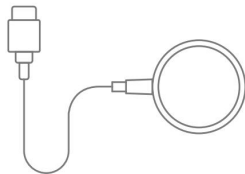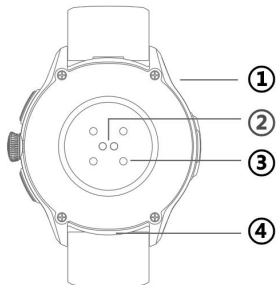

① Οπή μικροφώνου• ② Αισθητήρας• ③ Περιοχή φόρτισης• ④ Ηχείο•

Ορισμός κουμπιού:

Υποδοχή κάρτας SIM



Κουμπί "Επάνω":

Κάντε κλικ στη σελίδα του επιλογέα για να μπειτε στο μενού, κάντε διπλό κλικ για να αλλάξετε τον επιλογέα. Κάντε κλικ σε άλλες σελίδες για να επιστρέψετε. Πατήστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Κάμερα

Επόμενο κουμπί:

Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης



Οδηγίες:

Σύρετε προς τα
αριστερά:

Αθλητικά δεδομένα
και καρδιακός
ρυθμός

Σύρσιμο προς
τα κάτω:
Γραμμή
κατάστασης



Πατήστε παρατεταμένα την
οθόνη στην κύρια διεπαφή
για να αλλάξετε την
πρόσωση του ρολογιού

Σύρετε προς τα
δεξιά:

Αναπαραγωγή
μουσικής

Πώς να συνδέσετε την εφαρμογή Bluetooth Assistant σε κινητό τηλέφωνο

Το APPLLP 3 είναι συμβατό με Android 5.1 και iOS 8.2 και νεότερες εκδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε το HiSportPro και να το εγκαταστήσετε μέσω του ακόλουθου κωδικού QR.



Android: Αναζητήστε το HiSportPro στην αγορά εφαρμογών Google Play για λήψη
IOS: Αναζητήστε το HiSportPro στο App Store για λήψη

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου και του ρολογιού σας. **2.** Ενεργοποιήστε το Bluetooth του ρολογιού σας και ενεργοποιήστε την ανίχνευση. **3.** Ανοίξτε τον Βοηθό Bluetooth και ενεργοποιήστε την υπηρεσία Bluetooth. **4.** Ανοίξτε το HiSportPro στο τηλέφωνό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευή-Δέσμευση Συσκευής και σαρώστε τον κωδικό QR

στο ρολόι για να τη συνδέσετε.

5. Κατεβάστε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας, εγγραφείτε και συνδεθείτε. Αφού συνδεθείτε, σαρώστε τον κωδικό QR του ρολογιού και ακολουθήστε τα βήματα για να συνδεθείτε. (Σημείωση: Κάντε κλικ στο "Να επιτρέπεται" ή "Ναι" σε όλα τα αναδυόμενα παράθυρα)

Συσκευή



Συσκευή
συνδεσης

Δεν είναι συνδεδεμένο

Ρυθμίσεις



Βοήθεια



Συμφωνία χρήστη



Αριθμός έκδοσης

V1.0.9



Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης 0B

Συσκευή



LOKMAT

Απολύω

Συνδεδεμένος  50%

Ρυθμίσεις



Βοήθεια



Συμφωνία χρήστη



Αριθμός έκδοσης

V1.0.9



Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης 0B

Συσκευή



LOKMAT

Απολύω

Συνδεδεμένος  50%

Ρυθμίσεις



Βοήθεια



Αίτημα σύζευξης Bluetooth



Το "LOKMAT" θέλει να συνδεθεί με το iPhone σας. Επιβεβαιώστε ότι ο κωδικός "584487" εμφανίζεται στο "LOKMAT". Μην εισάγετε αυτόν τον κωδικό σε κανένα αξεσουάρ.

V1.0.9



Ματαίωση

Σύζευξη

0B



Εισαγωγή στη λειτουργία της γραμμής κατάστασης με

ολίσθηση προς τα κάτω

1. Σύνδεση WIFI·
2. Κατάσταση χρήσης κίνησης·
3. Bluetooth·
4. Λειτουργία Μην ενοχλείτε·
5. Λειτουργία πτήσης·
6. Διακόπτης θέσης ·
7. Ρύθμιση έντασης ήχου ·
8. Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης·
9. Αλλαγή αναλογίας οθόνης (όταν

χρησιμοποιείτε το λογισμικό, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη σε διαφορετικές αναλογίες

ς) · **10.** Λειτουργία εγγραφής οθόνης ·

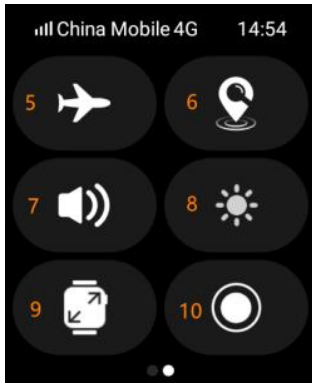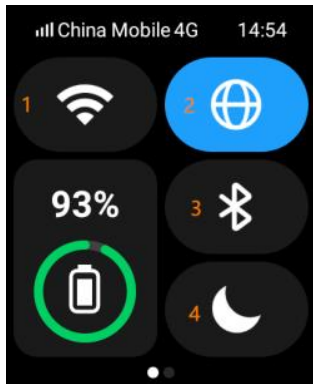

Συνήθεις λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων:

υ:

Το τηλέφωνο δεν αναγνωρίζει την κάρτα

SIM;

- 1). Εγκαταστήστε μια άλλη κάρτα SIM για να αποκλείσετε την πιθανότητα ζημιάς.
- 2). Ελέγξτε αν η υποδοχή κάρτας SIM είναι βρώμικη ή παραμορφωμένη.

Ο χρόνος αναμονής είναι σύντομος, υπάρχει πρόβλημα με την μπαταρία;

Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από τις συνήθειες χρήσης και τη συχνότητα του χρήστη. Η συσκευή διαθέτει σύστημα Android με πλούσιες λειτουργίες και ισχυρή διαμόρφωση. Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, όπως εφαρμογές κοινωνικών

νικής δικτύωσης και παιχνίδια, η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί ανάλογα.

Ζεσταίνεται εύκολα το ρολόι;

Χρησιμοποιήστε εφαρμογές υψηλής ισχύος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο επεξεργαστής παράγει πολλή θερμότητα όταν λειτουργεί σε υψηλές ταχύτητες, επομένως η επιφάνεια του ρολογιού είναι μικρότερη και η απαγωγή θερμ

ότητας είναι σχετικά αργή. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών υψηλής ισχύος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Υποστηρίζει κλήσεις μέσω Bluetooth;

Δεν υποστηρίζεται, πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα SIM για να το χρησιμοποιήσετε .

Αποτυχία λειτουργίας G PS ;

1). Ελέγξτε αν το G PS είναι ενεργοποιημένο κ

αι ρυθμίστε το σε λειτουργία υψηλής ακρίβειας .

2). Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία GPS για πρώτη φορά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τοποθέτησης GPS σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο.

Συμβουλές ευγενικής προσφοράς:

✖ Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτού του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά και δεν προορίζονται για ιατρική χρήση ή για ιατρικούς λόγους. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και μην αυτοδιαγιγνώσκεστε ή κάνετε θεραπεία με βάση τα αποτελέσματα της θεραπείας.

✖ Το ρολόι φορτίζεται μαγνητικά. Κατά τη φόρτιση, ελέγξτε ότι η θέση της μαγνητικής επα

φής είναι απαλλαγμένη από ξένα αντικείμενα και βρωμιά. Λόγω της απώλειας της ίδιας της μπαταρίας, η μακροχρόνια αδράνεια μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία ενεργοποίησης του προϊόντος λόγω εξάντλησης της μπαταρίας. Οι χρήστες καλούνται να φορτίζουν τακτικά κάθε εβδομάδα για να διασφαλίσουν ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Λειτουργεί.

✖ Η ακατάλληλη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει πάγωμα του προϊόντος. Μπορείτε να επανεκκινήσετε το ρολόι με βία πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα.

✖ Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το δικτυο κινητής τηλεφωνίας, πραγματοποιείτε κλήσεις, περιηγείστε στο Διαδίκτυο, παρακολουθεί

τε βίντεο και άλλα προγράμματα υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι σχετικά μεγάλη και η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί ελαφρώς, κάτι που είναι φυσιολογικό. Εάν η συσκευή εμφανίσει συναγερμό υψηλής θερμοκρασίας, μειώστε τη χρήση τέτοιων εφαρμογών υψηλής κατανάλωσης ενέργειας.

✖ Η αντοχή στο νερό δεν είναι μόνιμη και μπορεί να εξασθενήσει με την πάροδο του χρόνου. Υποστηρίζει το πλύσιμο των χεριών, τη βροχή και το βραχυπρόθεσμο μούλιασμα. Δεν υποστηρίζονται σενάρια όπως ζεστό ντους.

✖ Σημείωση: Αρκετές καταστάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την αδιαβροχοποίηση: Η συσκευή μπορεί να πέσει, να χτυπηθεί ή να χτυπηθ

εί, να έρθει σε επαφή με σαπουνόνερο, αφρόλουτρο, απορρυπαντικό, άρωμα, λάδι, ζεστό νερό, σάουνα και άλλες σκληρές υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας.

✖ Οι ζημιές στον εξοπλισμό που προκαλούνται από την εισροή υγρών δεν καλύπτονται από την εγγύηση δωρεάν αντικατάστασης.

✖ Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες διαφέρουν στις αντίστοιχες εκδόσεις λογισμικού, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Τρίτων:

①. Τα πνευματικά δικαιώματα του αδειοδοτημένου περιεχομένου σε αυτό το προϊόν (συμπ

επιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο ή λογισμικού κ.λπ.) ανήκουν στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων και η Εταιρεία δεν κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του περιεχομένου.

2. Η Εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με την αντιγραφή, εγκατάσταση, λήψη περιεχομένου τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, έργων

τρίτων όπως κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο ή λογισμικό) από τον Χρήστη σε αυτό το Προϊόν ή σε συνημμένα, καθώς και με την ανάρτηση περιεχομένου τρίτων μέσω αυτού του Προϊόντος. Οι Χρήστες φέρουν όλες τις ευθύνες και τους κινδύνους που προκύπτουν από το περιεχόμενο τρίτων.

③. Η Εταιρεία δεν θα παρέχει καμία υπηρεσία στους χρήστες σε σχέση με το προαναφερθέν περιεχόμενο τρίτων, ούτε θα αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα, την ποιότητα ή άλλες πτυχές αυτού του περιεχομένου.