

Kérjük, ellenőrizze, hogy a következő tételek elérhetőek-e :

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 3 okosóra | *1 |
| 2. Mágneses töltőkábel | *1 |
| 3. Óra kézikönyve | *1 |
| 4. SIM-kártyanyitó | *1 |

Használat előtt figyelmesen olvassa el a

használati útmutatót, és őrizze meg a gyors és szakszerű telepítés és használat érdekében.

1. A folyamatos fejlesztés és optimalizálás elvével összhangban a Vállalat fenntartja a jogot, hogy a dokumentumban leírt termékinformációkat és funkciókat előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze.

2. A termék folyamatos fejlesztése, optimalizálása

és frissítése miatt a tényleges működés kissé eltérhet a fentiektől. Kérjük, tekintse meg a tényleges működést.

3. A kézikönyvben látható termékfotók csak illusztrációk , kérjük, tekintse meg a tényleges terméket. A kézikönyvben található termékfotók csak illusztrációk, kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

SIM-kártya telepítési útmutató:

1. Ez az eszköz csak Nano SIM kártyákat támogat.

A SIM-kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati üzemeltető által használt hálózati frekvenciasáv megfelel-e ennek a terméknek.

2. APPLLP 3 támogatás **(2G / 3G / 4G hálózat);**

Frekvenciasávok: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ;**

WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 /

B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 /

B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; A

jelenlegi 2G hálózati bázisállomások többségét

fokozatosan megszüntették. Javasoljuk a

szabványos 4G hálózati Nano SIM-kártya

használatát. A SIM-kártyának aktiválnia kell a Volte

funkciót (az aktiválási módokkal kapcsolatban


kérjük, forduljon a szolgáltató ügyfélszolgálatához

vagy az irodához).


3. Az APPLLP 3 Watch S IM- kártyának aktiválnia kell az adatforgalmat és a hívóazonosító funkciókat .

4. Ne használjon önvágó kártyákat és virtuális szolgáltatók SIM-kártyáit. Az önvágó kártyák használata károsíthatja az órát, vagy a kártya olvasásának megghiúsulását okozhatja.

Használjon szabványos Nano kártyát (ne használjon kártyavágót)

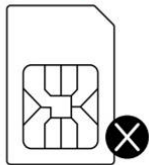

Hagyományos
SIM-kártya

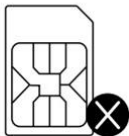

Mikro
SIM-kártya





Nano
SIM-kártya

Az óra töltése és meghibásodása :

A termék használata előtt kérjük, töltsse az órát 2 órán át. Ha nem lehet bekapcsolni, kérjük, töltsse a készüléket egy 5V/1A vagy nagyobb töltővel több

mint 20 percig az akkumulátor aktiválásához.

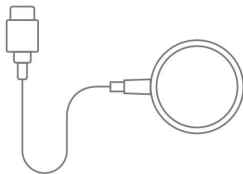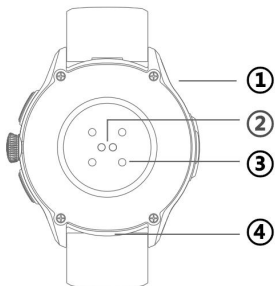

① Mikrofonnyílás; ② Érzékelő; ③ Töltési terület; ④ Hangszóró;

Gomb leírása:

SIM-kártyahely



Fel gomb:

Kattintson a tárcsázó oldalra a menübe való belépéshez, kattintson duplán a tárcsázó váltásához; kattintson más oldalakra a visszatéréshez, nyomja meg hosszan a hangerő beállításához

Kamera

Következő gomb:

Hosszan nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz, röviden nyomja meg a képernyő be- és kikapcsolásához



Utasítás:

Húzza balra:

Sportadatok és
pulzusszám



Csúsztsa le:

Állapotsor



Az óralap váltásához
tartsa lenyomva a
képernyőt a fő felületen

Jobbra húzás:
Mesterséges
intelligencia
funkciók



Hogyan csatlakoztatható a Bluetooth Assistant alkalmazás mobiltelefonhoz

Az APPLLP 3 kompatibilis az Android 5.1 és iOS 8.2 , illetve újabb verziókkal. A HiSportPro alkalmazást a következő QR-kód segítségével töltheti le és telepítheti.



Android: Search for HiSportPro in the Google Play app market to download

IOS: Search for HiSportPro in the App Store to download

1. Kapcsold be a telefonod és az órád Bluetooth-át; 2. Kapcsold be az órád Bluetooth-át, és engedélyezd az érzékelést; 3. Nyisd meg a Bluetooth Assistant alkalmazást, és engedélyezd a Bluetooth szolgáltatást; 4. Nyisd meg a HiSportPro alkalmazást a telefonodon, kattints az Eszköz - Eszköz társítása lehetőségre, és olvasd be az órán található QR-kódot a társításhoz;
5. Töltsd le az alkalmazást a telefonodra, regisztrálj és jelentkezz be. Bejelentkezés után olvasd be az óra QR-kódját, és kövesd a lépéseket

a csatlakozáshoz. (Megjegyzés: Kattints az "Engedélyezés" vagy az "Igen" gombra az összes felugró ablakban.)

Eszköz



Eszköz kötése

Nincs csatlakoztatva

Eszköz



LOKART

Kiold

Csatlakoztatva  50%

Beállítások



Segítség



Felhasználói szerződés



Verziószám

V1.0.9



Gyorsítótár törlése

0B

Beállítások



Segítség



Felhasználói szerződés



Verziószám

V1.0.9



Gyorsítótár törlése

0B

Eszköz



LOKMAT

Kiold

Csatlakoztatva  50%

Beállítások



Segítség



V1.0.9



Mégsem

Párosítás



0B

Bluetooth párosítási kérelem

A(z) "LOKMAT" párosítani szeretné az iPhone-ját. Kérjük, ellenőrizze, hogy a(z) "584487" kód látható-e a(z) "LOKMAT" kijelzőjén. Ne adja meg ezt a kódot semmilyen tartozékon.

Állapotsor lefelé csúsztatása funkció bemutatása

1. WIFI-kapcsolat; 2. Forgalomhasználat állapota; 3. Bluetooth; 4. Ne zavarj mód; 5. Repülőgép üzemmód; 6. Helyzetválasztó kapcsoló; 7. Hangerő szabályozása; 8. Képernyő fényerejének beállítása; 9. Képernyőarány váltása (a szoftver használatakor különböző képernyőarányok között válthat) ; 10. Képernyőfelvétel funkció ;

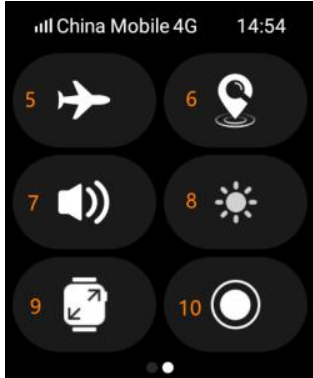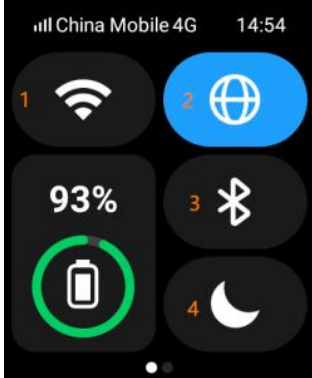

Gyakori hibaelhárítási megoldások:

A telefon nem ismeri fel a SIM-kártyát?

1). Helyezzen be egy másik SIM-kártyát a károsodás lehetőségének kizárása érdekében.

2). Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya foglalatja szennyezett-e vagy deformálódott-e.

Rövid a készenléti idő, akkumulátorprobléma van?

A készenléti idő a felhasználó használati szokásaitól és gyakoriságától függ. A készülék Android rendszerrel rendelkezik, gazdag funkciókkal és nagy teljesítményű konfigurációval.

Energiaigényes alkalmazások, például közösségi média alkalmazások és játékok használatakor az energiafogyasztás ennek megfelelően megnő.

Könnyen felmelegszik az óra?

Ne használjon nagy teljesítményű alkalmazásokat hosszabb ideig. A processzor nagy sebességű működés közben sok hőt termel, így az óra felülete kisebb, és a hőeladás viszonylag lassú.

Próbálja meg elkerülni a nagy teljesítményű alkalmazások hosszabb ideig tartó használatát.

Támogatja a Bluetooth hívást?

Nem támogatott, SIM-kártyát kell behelyezni a használatához .

GPS funkció hiba?

1). Kérjük, ellenőrizze, hogy a GPS be van-e kapcsolva, és állítsa a GPS -t nagy pontosságú

módba .

2). GPS funkció első használatakor kérjük, nyílt, kültéri területen használja a GPS- pozicionálást.

Kedves tippek:

✖ A termék teszteredményei csak tájékoztató jellegűek, és nem alkalmasak orvosi felhasználásra.

Kérjük, kövesse az orvos utasításait, és ne

diagnosztizáljon vagy kezeljen saját magát a kezelési eredmények alapján.

✖ Az óra mágnesesen töltődik. Töltés közben ellenőrizze, hogy a mágneses érintkező mentes-e idegen tárgytól és szennyeződésektől. Az akkumulátor lemerülése miatt a hosszú távú inaktivitás miatt a termék nem kapcsol be. A felhasználókat arra kérjük, hogy rendszeresen,

hetente töltsék fel az eszközt, hogy megbizonyosodjanak a megfelelő működésről.

✖ A nem megfelelő használat a termék lefagyását okozhatja. Az órát erőszakkal újraindíthatja a bekapcsológomb 10 másodpercig tartó lenyomva tartásával.

✖ Például mobilhálózat használata, hívások kezdeményezése, internetezés, videózás és egyéb

nagy energiafogyasztású programok használata esetén az energiafogyasztás viszonylag magas lesz, és a készülék enyhén felforrósodhat vagy túlmelegedhet, ami normális. Ha a készülék magas hőmérsékletre figyelmeztet, kérjük, csökkentse az ilyen nagy energiafogyasztású alkalmazások használatát.

✖ A vízállóság nem állandó, és idővel gyengülhet.

Támogatja a kézmosást, az esőt és a rövid távú áztatást. Forró zuhanyozáshoz hasonló forgatókönyvek nem támogatottak.

✖ Megjegyzés: A vízállóságot számos körülmény befolyásolhatja: a készülék leesik, ütődik vagy ütődik valamihez; szappanos vízzel, tusfürdővel, mosószerrel, parfümmel, olajjal, forró vízzel,

szaunával és egyéb magas hőmérsékletű és páratartalmú helyekkel érintkeznek.

✘ A folyadék bejutása által okozott

berendezéskárosodásra nem vonatkozik az ingyenes cseregarancia.

✘ Cégünk fenntartja a jogot, hogy a jelen

kézikönyv tartalmát előzetes értesítés nélkül

módosítsa. Egyes funkciók eltérhetnek a megfelelő szoftververziókban, ami normális.

Harmadik fél szerzői jogi nyilatkozata:

①. A jelen termékben található licencelt tartalom (beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, hanganyagokat, videókat vagy szoftvereket stb.) szerzői joga a szerzői jog

tulajdonosát illeti, és a vállalat nem birtokolja ezen tartalmak szellemi tulajdonjogait.

②. A Vállalatnak semmi köze sincs a Felhasználó saját másolásához, telepítéséhez, harmadik féltől származó tartalmak (beleértve, de nem kizárólagosan, harmadik féltől származó művek, például szöveg, kép, hang, videó vagy szoftver) letöltéséhez ehhez a Termékhez vagy

mellékleteihez, valamint harmadik féltől származó tartalmak feltöltéséhez ezen a Terméken keresztül. A Felhasználók viselik a harmadik féltől származó tartalmakból eredő összes felelősséget és kockázatot.

③. A Társaság semmilyen szolgáltatást nem nyújt a felhasználóknak a fent említett harmadik féltől származó tartalommal kapcsolatban, és nem vállal

felelősséget ezen tartalmak jogszerűségéért,
minőségéért vagy egyéb vonatkozásaiért.