

Kontrollera om följande artiklar finns

tillgängliga :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 3 Smartklocka | *1 |
| 2. Magnetisk laddningskabel | *1 |
| 3. Klockmanual | *1 |
| 4. SIM-kortöppnare | *1 |

Läs bruksanvisningen noggrant före

användning och förvara den ordentligt för snabb och korrekt installation och användning.

- 1.** I linje med principen om kontinuerlig förbättring och optimering förbehåller sig företaget rätten att ändra och förbättra all produktinformation och funktioner som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande.
- 2.** På grund av kontinuerlig förbättring,

optimering och uppgradering av produkten kan den faktiska driften skilja sig något från ovanstående. Se den faktiska driften.

3. Produktbilderna som visas i denna manual är endast i illustrationssyfte , vänligen hänvisa till den faktiska produkten. Produktbilderna i manualen är endast i illustrationssyfte, vänligen hänvisa till den faktiska produkten.

Instruktioner för installation av SIM-kort:

- 1.** Den här enheten stöder endast Nano SIM-kort.

Innan du installerar SIM-kortet, kontrollera om nätverksfrekvensbandet som används av nätverksoperatören är kompatibelt med den här produkten.

- 2.** Stöder APPLLP 3 **(2G/3G/4G-nätverk);**

Frekvensbanden är: **GSM: 850/900/1800/1900;**

WCDMA: B1/B2/B5/B8; LTE-FDD:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66;

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 ; De flesta

nuvarande 2G-basstationerna har gradvis stängts.

Det rekommenderas att använda standard

4G-nätverkets nano-SIM-kort. SIM-kortet måste

aktivera Volte-funktionen (för aktiveringsmetoder,


vänligen kontakta operatörens kundtjänst eller

kontor)


3. APPLLP 3 Watch SIM - kort behöver aktivera datatrafik och nummerpresentation

4. Använd inte självskärande kort och SIM-kort från virtuella operatörer. Användning av självskärande kort kan skada klockan eller göra att kortet inte kan läsas.

Använd ett vanligt nanokort
(använd inte kortklippare)

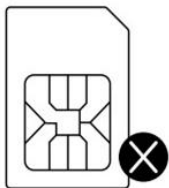

Vanligt
SIM-kort

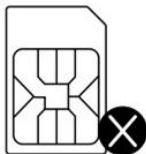

Mikro-
SIM-kort





Nano-
SIM-kort

Så här laddar och får du fel på din klocka :

Innan du använder den här produkten, ladda klockan i 2 timmar. Om den inte kan slås på, ladda

enheten med en laddare på 5V/1A eller högre i mer än 20 minuter för att aktivera batteriet.

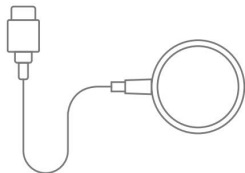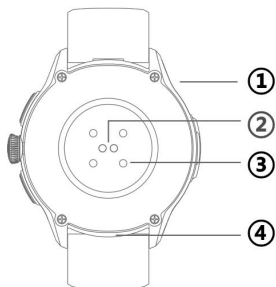

① Mikrofonhåll; ② Sensor;

③ Laddningsområde; ④ Högtalare;

Produktöversikt:

SIM-kortplats



Upp-knapp:

Klicka på rattsidan för att öppna menyn, dubbelklicka för att växla mellan rattarna; klicka på andra sidor för att återgå, tryck länge för att justera volymen.

Kamera

Nästa knapp:

Långt tryck för att slå på/av, kort tryck för att slå på och av skärmen



Instruktioner:

Svep vänster:

Sportdata och
puls



Tryck och håll ner
skärmen på
huvudgränssnittet för
att byta urtavla

Glida ner:

Statusfält



Svep åt höger:

AI-funktioner



Hur man ansluter Bluetooth Assistant-appen till en mobiltelefon

APPLLP 3 är kompatibel med Android 5.1 och iOS 8.2 och senare. Du kan ladda ner HiSportPro och installera det via följande QR-kod.



Android: Sök efter HiSportPro i Google Play för att ladda ner



IOS: Sök efter HiSportPro i App Store för att ladda ner

1. Slå på Bluetooth på din telefon och klocka; **2.**

Slå på Bluetooth på din klocka och aktivera detektering; **3.** Öppna Bluetooth-assistenten och aktivera Bluetooth-tjänsten; **4.** Öppna HiSportPro på din telefon, klicka på Enhet-Kopla enhet och skanna QR-koden på klockan för att koppla;

5. Ladda ner appen till din telefon, registrera dig och logga in. Skanna QR-koden på klockan efter

inloggning och följ stegen för att binda den. (Obs:
Klicka på "Tillåt" eller "Ja" i alla popup-fönster)

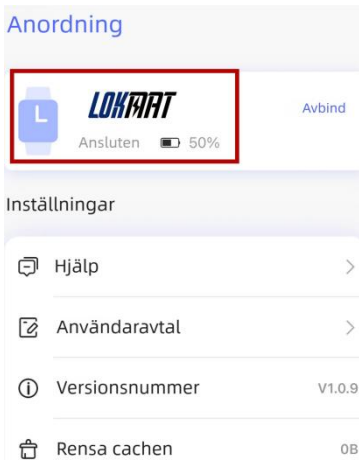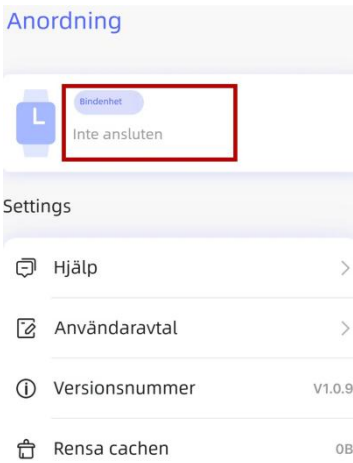

Anordning



LOKMAT

Avbind

Ansluten  50%

Inställningar



Hjälp



Begäran om Bluetooth-parning



"LOKMAT" vill para ihop med din iPhone.
Bekräfta att koden "584487" visas på
"LOKMAT". Ange inte denna kod på något
tillbehör.

V1.0.9



Avboka

Parning

08

Introduktion till statusfältsfunktionen med glidande nedåt

1. WIFI-anslutning; 2. Trafikstatus; 3. Bluetooth; 4.

Stör ej-läge; 5. Flygplansläge; 6. Positionsbrytare ;


7. Volymjustering ; 8. Justering av skärmens

ljusstyrka; 9. Växling av skärmförhållande (när du

använder programvaran kan du växla till olika

skärmförhållanden) ; 10.

Skärminspelningsfunktion ;

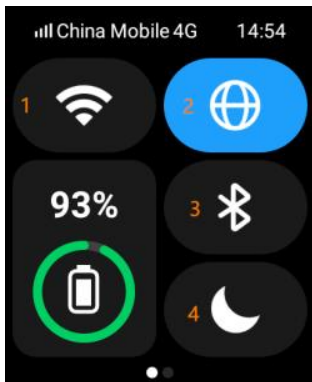

Vanliga felsökningslösningar:

Telefonen kan inte känna igen SIM-kortet?

- 1). Installera ett annat SIM-kort för att utesluta risken för skador.
- 2). Kontrollera om SIM-kortplatsen är smutsig eller deformerad.

Standbytiden är kort, finns det problem med batteriet?

Standbytiden beror på användarens användningsvanor och frekvens. Enheten har ett

Android-system med omfattande funktioner och kraftfull konfiguration. När strömslukande applikationer som sociala medieappar och spel används kommer strömförbrukningen att öka i enlighet därmed.

Blir klockan lätt varm?

Använd högeffektsapplikationer under längre perioder. Processorn genererar mycket värme när

den körs i höga hastigheter, så klockans yta är mindre och värmeavledningen är relativt långsam.

Försök att undvika att använda högeffektsapplikationer under längre perioder.

Stöder den Bluetooth-samtal?

Stöds inte, du måste installera ett SIM-kort för att använda det .

GPS -funktionsfel?

- 1). Kontrollera om GPS -enheten är påslagen och ställ in den på högprecisionsläge .
- 2). När du använder GPS - funktionen för första gången, använd GPS - positionering i ett öppet utomhusområde.

Snälla tips:

✖ Testresultaten för denna produkt är endast avsedda som referens och är inte avsedda för

medicinskt bruk. Följ läkarens instruktioner och utför inte självdiagnos eller behandling baserat på behandlingsresultaten.

✖ Klockan laddas magnetiskt. Kontrollera att den magnetiska kontakten är fri från främmande föremål och smuts vid laddning. På grund av batteriförlust kan långvarig inaktivitet göra att produkten inte startar på grund av att batteriet är

urladdat. Användare ombeds att ladda den regelbundet varje vecka för att säkerställa att enheten fungerar normalt.

✖ Felaktig användning kan orsaka att produkten fryser. Du kan starta om klockan med våld genom att trycka och hålla in strömknappen i 10 sekunder.

✖ Till exempel, när du använder mobilnätet, ringer samtal, surfar på internet, spelar video och använder andra program med hög energiförbrukning, kommer strömförbrukningen att vara relativt hög, och maskinen kan bli något varm eller het, vilket är normalt. Om maskinen utlöser ett högtemperaturlarm, minska

användningen av sådana program med hög energiförbrukning.

✘ Vattentåligheten är inte permanent och kan försvagas med tiden. Stöder handtvätt, regn och kortvarig blötläggning. Scenarier som varma duschar stöds inte.

✘ Obs: Flera situationer kan påverka vattentätheten: Enheten tappas, stöts till eller får

slag; Den kommer i kontakt med tvålatten, duschgel, tvättmedel, parfym, olja, varmt vatten, bastu och andra miljöer med hög temperatur och hög luftfuktighet.

✖ Utrustningsskador orsakade av inträngande vätska täcks inte av garantin för kostnadsfritt ersättningsmaterial.

✖ Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna manual utan föregående meddelande. Vissa funktioner skiljer sig åt i motsvarande programvaruversioner, vilket är normalt.

Upphovsrättsmeddelande från tredje part:

①. Upphovsrätten till det licensierade innehållet i denna produkt (inklusive men inte begränsat till

text, bilder, ljud, video eller programvara etc.)
tillhör upphovsrättsinnehavaren, och företaget
äger inte de immateriella rättigheterna till detta
innehåll.

2. Företaget har ingenting att göra med
användarens egen kopiering, installation eller
nedladdning av tredjepartsinnehåll (inklusive men
inte begränsat till tredjepartsverk såsom text,

bilder, ljud, video eller programvara) till denna produkt eller bilagor, samt uppladdning av tredjepartsinnehåll via denna produkt. Användare bär allt ansvar och alla risker som uppstår från tredjepartsinnehåll.

③. Företaget kommer varken att tillhandahålla några tjänster till användare avseende ovan nämnda innehåll från tredje part, och inte heller ta

något ansvar för lagligheten, kvaliteten eller andra aspekter av detta innehåll.