

Lütfen Aşağıdaki Öğelerin Mevcut Olup

Olmadığını Kontrol Edin :

1. APPLLP 3 Akıllı Saat *1

2. Manyetik Şarj Kablosu *1

3. Kılavuzu İzle *1

4. SIM kart açacağı *1

Lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu

**dikkatlice okuyunuz ve hızlı ve doğru kurulum
ve kullanım için uygun şekilde saklayınız.**

1. Sürekli İyileştirme ve Optimizasyon İlkesi

Doğrultusunda Şirket, Belgede Açıklanan Herhangi
Bir Ürün Bilgisini ve Fonksiyonunu Önceden
Bildirimde Bulunmaksızın Değiştirme ve Geliştirme
Hakkını Saklı Tutar.

2. Ürünün Sürekli İyileştirilmesi, Optimizasyonu ve

Yükseltilmesi Nedeniyle Gerçek İşlem

Yukarıdakilerden Biraz Farklı Olabilir, Lütfen Gerçek İşlem'e Bakın.

3. Bu Kılavuzda Gösterilen Ürün Resimleri Sadece Örnek Amaçlıdır , Lütfen Gerçek Ürüne Bakın.

Kılavuzdaki Ürün Resimleri Sadece Örnek Amaçlıdır, Lütfen Gerçek Ürüne Bakın.

SIM Kart Kurulum Talimatları:

1. Bu cihaz yalnızca Nano SIM kartlarını destekler.

SIM kartı takmadan önce, lütfen ağ operatörü tarafından kullanılan ağ frekans bandının bu ürünle tutarlı olup olmadığını kontrol edin.

2. APPLLP 3 Desteği **(2G / 3G / 4G Ağı);** Frekans

Bantları: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA:**

B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5

/ B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD:

B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; Mevcut 2G Ağı Baz

İstasyonlarının Çoğu Yavaş Yavaş Kapatıldı.

Standart 4G Ağı Nano SIM Kartını Kullanmanız

Tavsiye Edilir. SIM kartının Volte Fonksiyonunu

Etkinleştirmesi Gerekir (Aktivasyon Yöntemleri İçin

Lütfen Operatörün Müşteri Hizmetlerine veya İş


Ofisine Danışın)

3. APPLLP 3 Watch S IM Kartının Veri Trafikçi ve


Arayan Kimliği İşlevlerini Etkinleştirmesi Gerekıyor

4. Sanal operatörlerden gelen kendi kendini kesen kartları ve SIM kartları kullanmayın. Kendi kendini kesen kartların kullanımı saate zarar verebilir veya kartın okunamamasına neden olabilir.

Lütfen standart bir Nano kart kullanın
(kart kesme makinesi kullanmayın)

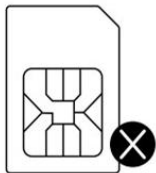

Sıradan SIM
Kart

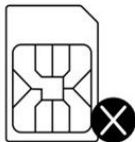

Mikro SIM
Kart



Nano SIM
Kart



Saatinizi Nasıl Şarj Edersiniz ve Arızalanırsınız :

Bu Ürünü Kullanmadan Önce Lütfen Saatinizi 2

Saat Şarj Edin. Eğer Saatiniz Açılmıyorsa, Pili

Etkinleştirmek İçin Lütfen Cihazı 5V/1A veya Daha

Yüksek Bir Şarj Cihazıyla 20 Dakikadan Fazla Şarj
Edin.

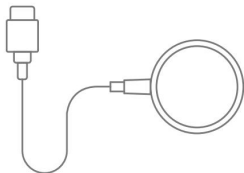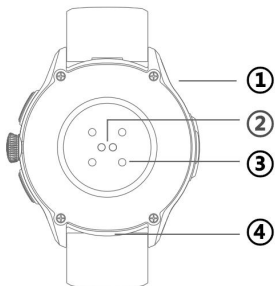

① Mikrofon girişı; ② Sensör; ③ Şarj
alanı; ④ Hoparlör;

Ürün Genel Bakışı:

SIM Kart Yuvası



Yukarı Düğmesi:

Menüye girmek için kadran sayfasına tıklayın, Kadranı değiştirmek için çift tıklayın; Geri dönmek için diğer sayfalara tıklayın, Sesi ayarlamak için uzun basın

Kamera

İleri butonu:

Ekranı açmak/kapatmak için uzun basın, Ekranı açmak ve kapatmak için kısa basın



Talimatlar:

Sola Kaydır:

Spor Verileri Ve
Kalp Atış Hızı



Saat Yüzünü
Değiştirmek İçin Ana
Arayüzdeki Ekranı
Basılı Tutun

Aşağı Kaydır:

Durum Çubuğu



Sağa Kaydır:

AI Özellikleri



Bluetooth Assistant APP'yi bir cep telefonuna nasıl bağlayabilirim?

Android 5.1 ve iOS 8.2 ve üzeri ile uyumludur .



HiSportPro'yu indirebilir ve aşağıdaki QR kodu aracılığıyla yükleyebilirsiniz



Android: İndirmek için Google Play uygulama pazarında HiSportPro'yu arayın
IOS: İndirmek için App Store'da HiSportPro'yu arayın

1. Telefonunuzun ve saatinizin Bluetooth'unu açın;
2. Saatinizin Bluetooth'unu açın ve algılamayı etkinleştirin;
3. Bluetooth Asistanını açın ve Bluetooth servisini etkinleştirin;
4. Telefonunuzda HiSportPro'yu açın, Cihaz-Cihazı Bağla'ya tıklayın ve bağlamak için saat üzerindeki QR kodunu tarayın;
5. Telefonunuza APP'yi indirin ve kayıt olun ve giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra saatin QR kodunu tarayın ve bağlanmak için adımları izleyin. (Not:

Tüm açılan pencerelerde "İzin Ver" veya "Evet"e tıklayın)

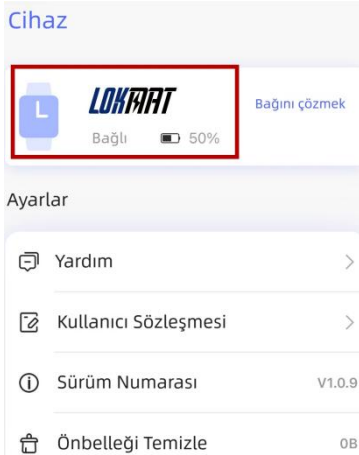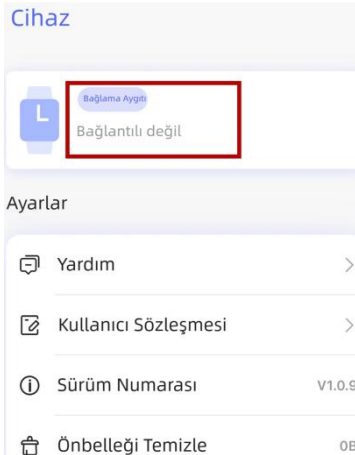

Cihaz



LOKMAT

Bağını çözmek

Bağlı

 50%

Ayarlar



Yardım



Bluetooth Eşleştirme Talebi



"LOKMAT" iPhone'unuzla eşleşmek istiyor.
Lütfen "LOKMAT" üzerinde "584487"
kodunun görüntülendiğini doğrulayın. Bu
kodu herhangi bir aksesuara girmeyin.

V1.0.9





[İptal etmek](#)

[Eşleştirme](#)

0B

Aşağı kaydırma durum çubuğu işlevi tanıtımı

1. WIFI bağlantısı;
2. Trafik kullanım durumu;
3. Bluetooth;
4. Rahatsız Etmeyin modu;
5. Uçak modu;
6. Konum anahtarı;
7. Ses ayarı;
8. Ekran parlaklık ayarı;
9. Ekran oranı değiştirme (yazılım kullanılırken ekranı farklı oranlara geçirebilirsiniz) ;
10. Ekran kayıt işlevi ;

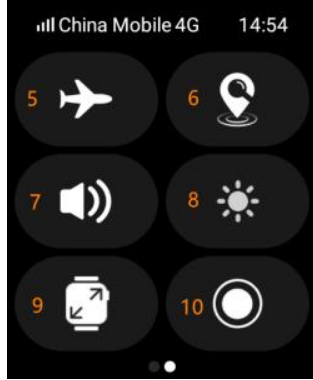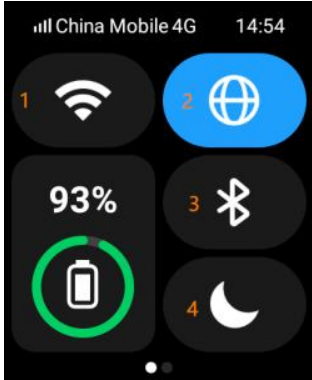

Yaygın Sorun Giderme Çözümleri:

Telefon Sim Kartı Tanımıyor mu?

1). Hasar olasılığını ortadan kaldırmak için başka

bir Sim Kart takın.

2). Sim Kart Yuvasının Kirli veya Deforme Olup Olmadığını Kontrol Edin.

Bekleme Süresi Kısa, Pil Sorunu mu Var?

Bekleme Süresi Kullanıcının Kullanım

Alışkanlıklarına ve Sıklığına Bağlıdır. Cihaz Zengin

Özelliklere ve Güçlü Yapılandırmaya Sahip Android

Sisteme Sahiptir. Sosyal Medya Uygulamaları ve

Oyunlar Gibi Güç Tüketimi Yüksek Uygulamalar
Kullanıldığında Güç Tüketimi Buna Göre Artacaktır.

Saat Kolayca Isınır Mı?

Uzun Süreler Boyunca Yüksek Güçlü Uygulamalar
Kullanın. İşlemci Yüksek Hızlarda Çalışırken Çok
Fazla Isı Üretir, Bu Yüzden Saatin Yüzeyi Daha
Küçüktür ve Isı Dağılımı Nispeten Yavaştır. Uzun
Süreler Boyunca Yüksek Güçlü Uygulamalar

Kullanmaktan Kaçınmaya Çalışın.

Bluetooth Aramayı Destekliyor mu?

Desteklenmiyor, Kullanmak İçin Sim Kart Takmanız Gerekıyor .

GPS Fonksiyonu Arızası?

- 1).** GPS'in açık olup olmadığını kontrol edin ve GPS'i yüksek hassasiyet moduna ayarlayın .
- 2).** GPS Fonksiyonunu İlk Kez Kullanıyorsanız ,

Lütfen Açık Bir Dış Mekanda GPS

Konumlandırmasını Kullanın.

Nazik İpuçları:

✘ Bu Ürünün Test Sonuçları Sadece Referans Amaçlıdır ve Herhangi Bir Tıbbi Kullanım veya Temel İçin Tasarlanmamıştır. Lütfen Doktorun Talimatlarını İzleyin ve Tedavi Sonuçlarına Göre

Kendi Kendinize Teşhis Koymayın veya Tedavi Etmeyin.

✖ Saat Manyetik Olarak Şarj Edilir. Şarj ederken, Manyetik Temas Konumunun Yabancı Nesnelerden ve Kirden Arındırılmış Olduğunu Kontrol Edin. Pilin Kendisinin Kaybı Nedeniyle, Uzun Süreli Hareketsizlik, Pilin Bitmesi Nedeniyle Ürünün Açılmamasına Neden Olabilir.

Kullanıcıların Cihazın Normal Çalıştığından Emin Olmak İçin Her Hafta Düzenli Olarak Şarj Etmeleri İstenir.

✖ Uygunsuz İşlem Ürünün Donmasına Neden Olabilir. Güç Düğmesine 10 Saniye Basılı Tutarak Saati Zorla Yeniden Başlatabilirsiniz.

✖ Örneğin, Mobil Ağ Kullanırken, Arama Yaparken, İnternette Gezinirken, Video İzlerken ve Diğer

Yüksek Enerji Tüketen Programlarda Güç Tüketimi Nispeten Büyük Olacaktır ve Makine Hafifçe Isınabilir veya Sıcak Olabilir, Bu Normaldir. Makine Yüksek Sıcaklık Alarmı Verirse, Lütfen Bu Tür Yüksek Güç Tüketen Uygulamaların Kullanımını Azaltın.

✖ Suya Dayanıklılık Kalıcı Değildir ve Zamanla Zayıflayabilir. El Yıkama, Yağmur ve Kısa Süreli

Islanmayı Destekler. Sıcak Duş Gibi Senaryolar
Desteklenmez.

✖ Not: Birkaç Durum Su Geçirmezliği Etkileyebilir:

Cihaz düşürülür, çarpılır veya darbe alır; Sabunlu
Su, Duş Jeli, Deterjan, Parfüm, Yağ, Sıcak Su, Sauna
ve Diğer Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Nemli
Ortamlarla temas ederse.

✖ Sıvı Giriş Sonucu Oluşan Ekipman Hasarları

Ücretsiz Değiştirme Garantisi Kapsamında

Değildir.

✖ Şirketimiz, Bu Kılavuzun İçeriğini Önceden

Bildirimde Bulunmadan Değiştirme Hakkını

Saklıdır. Bazı İşlevler, İlgili Yazılım Sürümlerinde

Farklıdır, Bu Normaldir.

Üçüncü Taraf Telif Hakkı Beyanı:

①. Bu Üründeki Lisanslı İçeriğin Telif Hakkı (Metin, Resim, Ses, Video veya Yazılım vb. Dahil Ancak Bunlarla Sınırlı Değildir) Telif Hakkı Sahibine Aittir Ve Şirket Bu İçeriklerin Fikri Mülkiyet Haklarına Sahip Değildir.

②. Şirketin, Kullanıcının Üçüncü Taraf İçeriğini (Metin, Resim, Ses, Video veya Yazılım Gibi Üçüncü

Taraf Eserleri Dahil Ancak Bunlarla Sınırlı Değil) Bu Ürüne veya Eklerine Kopyalaması, Kurması, İndirmesi ve Üçüncü Taraf İçeriğini Bu Ürün Aracılığıyla Yüklemesiyle Hiçbir İlgisi Yoktur. Kullanıcılar, Üçüncü Taraf İçeriğinden Doğan Tüm Sorumluluk ve Riskleri Üstlenir.

③. Şirket, Yukarıda Bahsi Geçen Üçüncü Taraf İçeriğiyle İlgili Olarak Kullanıcılara Hiçbir Hizmet

Sunmayacak ve Bu İçeriklerin Yasallığı, Kalitesi
veya Diğer Yönleriyle İlgili Hiçbir Sorumluluk
Üstlenmeyecektir.