

Molimo provjerite jesu li sljedeći artikli

dostupni :

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Pametni sat APPLP 3 | *1 |
| 2. Magnetski kabel za punjenje | *1 |
| 3. Priručnik za sat | *1 |
| 4. Otvarač SIM kartice | *1 |

Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu

prije upotrebe i sačuvajte ih radi brze i ispravne ugradnje i upotrebe.

1. U skladu s načelom kontinuiranog poboljšanja i optimizacije, tvrtka zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojih informacija o proizvodu i funkcija opisanih u dokumentu bez prethodne najave.

2. Zbog kontinuiranog poboljšanja, optimizacije i

nadogradnje proizvoda, stvarni rad može se malo razlikovati od gore navedenog. Molimo pogledajte stvarni rad.

3. Slike proizvoda prikazane u ovom priručniku služe samo za ilustraciju , molimo pogledajte stvarni proizvod. Slike proizvoda u priručniku služe samo za ilustraciju, molimo pogledajte stvarni proizvod.

Upute za instalaciju SIM kartice:

1. Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.

Prije ugradnje SIM kartice provjerite je li mrežni frekvencijski pojas koji koristi mrežni operater u skladu s ovim proizvodom.

2. APPLP 3 podrška **(2G / 3G / 4G mreža);**

Frekvencijski pojasevi su: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 /**

B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 /


B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 /

B41 ; Većina trenutnih baznih stanica 2G mreže postupno je zatvorena. Preporučuje se korištenje standardne 4G mrežne Nano SIM kartice. SIM kartica mora aktivirati funkciju Volte (za načine aktivacije obratite se korisničkoj službi operatera ili poslovnom uredu)


3. APPLLP 3 Watch S IM kartica mora aktivirati funkcije podatkovnog prometa i identifikacije pozivatelja

4. Ne koristite kartice koje se same režu i SIM kartice virtualnih operatera. Korištenje kartica koje se same režu može oštetiti sat ili uzrokovati da se kartica ne može pročitati.

**Molimo koristite standardnu Nano karticu
(ne koristite rezač kartica)**

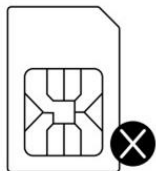

Obična SIM
kartica

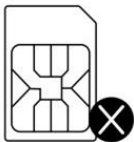

Mikro SIM
kartica





Nano SIM
kartica

Kako puniti i kako ukloniti kvar na satu :

Prije upotrebe ovog proizvoda, punite sat 2 sata.

Ako se ne može uključiti, punite uređaj punjačem od 5 V/1 A ili više dulje od 20 minuta kako biste

aktivirali bateriju.

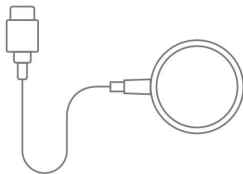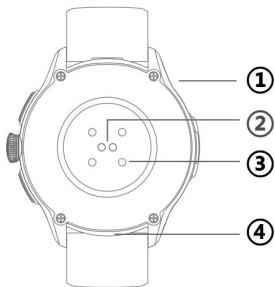

- ① Otvor za mikrofon; ② Senzor;
③ Područje za punjenje; ④ Zvučnik;

Definicija gumba:

Utor za SIM karticu



Gumb za gore:

Kliknite na stranicu s brojčanicom za ulazak u izbornik, dvaput kliknite za promjenu brojčanika; kliknite na druge stranice za povratak, dugo pritisnite za podešavanje glasnoće

Fotoapar

Sljedeći gumb:

Dugi pritisak za uključivanje/isključivanje, kratki pritisak za uključivanje i isključivanje ekrana



Upute:

Povucite lijevo:

Sportski podaci i
otkucaji srca



Pomakni prema
dolje:

Statusna traka



Pritisnite i držite zaslon
na glavnom sučelju za
promjenu broččanika
sata

Prijedite prstom
udesno:
Značajke umjetne
inteligencije



Kako spojiti Bluetooth Assistant APP s mobilnim telefonom

APPLLP 3 kompatibilan je s Androidom 5.1 i iOS-om 8.2 i novijim verzijama. HiSportPro možete preuzeti i instalirati putem sljedećeg QR koda.



Android: Potražite HiSportPro na Google Play tržištu aplikacija za preuzimanje

IOS: Potražite HiSportPro u App Storeu za preuzimanje

1. Uključite Bluetooth na telefonu i satu; **2.**

Uključite Bluetooth na satu i omogućite detekciju;

3. Otvorite Bluetooth Assistant i omogućite

Bluetooth uslugu; **4.** Otvorite HiSportPro na

telefonu, kliknite Uređaj - Poveži uređaj i skenirajte

QR kôd na satu za povezivanje;



5. Preuzmite aplikaciju na svoj telefon, registrirajte

se i prijavite. Nakon prijave, skenirajte QR kod sata

i slijedite korake za povezivanje. (Napomena:

Kliknite "Dopusti" ili "Da" na svim skočnim

prozorima)

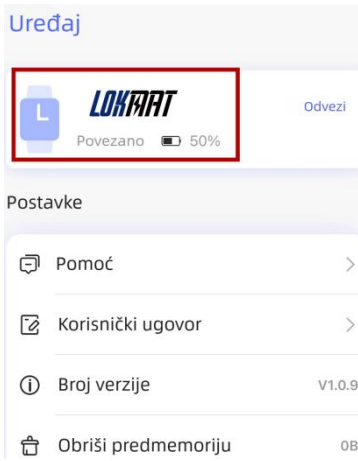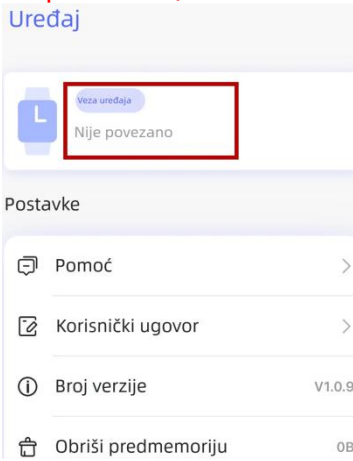

Uređaj



LOKMAT

Odvezi

Povezano  50%

Postavke



Pomoć



Zahtjev za uparivanje putem
Bluetootha



"LOKMAT" se želi upariti s vašim
iPhoneom. Molimo potvrdite da se na
"LOKMAT-u" prikazuje kod "584487".
Nemojte unositi ovaj kod ni na jednom
dodatku.

V1.0.9



Otkazati

Uparivanje

0B


Uvod u funkciju pomicanja statusne trake prema dolje

1. WIFI veza; 2. Status korištenja prometa; 3.

Bluetooth; 4. Način rada Ne uznemiravaj; 5. Način
rada u zrakoplovu; 6. Prekidač položaja ; 7.

Podešavanje glasnoće ; 8. Podešavanje svjetline
zaslona; 9. Promjena omjera slike i slike (kada

koristite softver, možete prebacivati zaslon na različite omjere) ; **10.** Funkcija snimanja zaslona ;

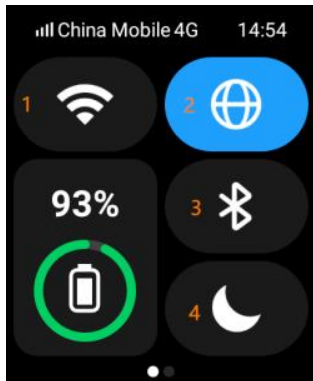

Uobičajena rješenja za probleme:

Telefon ne prepoznaje SIM karticu?

1). Instalirajte drugu SIM karticu kako biste isključili mogućnost oštećenja.

2). Provjerite je li utor za SIM karticu prljav ili deformiran.

Vrijeme pripravnosti je kratko, postoji li problem s baterijom?

Vrijeme pripravnosti ovisi o navikama i učestalosti korištenja korisnika. Uređaj ima Android sustav s bogatim značajkama i snažnom konfiguracijom. Prilikom korištenja aplikacija koje troše puno energije, poput aplikacija društvenih medija i igara, potrošnja energije će se sukladno tome povećati.

Da li se sat lako zagrijava?

Koristite aplikacije velike snage dulje vrijeme.

Procesor stvara puno topline pri radu na velikim brzinama, pa je površina sata manja, a odvođenje topline relativno sporo. Pokušajte izbjegavati korištenje aplikacija velike snage dulje vrijeme.

Podržava li Bluetooth pozive?

Nije podržano, potrebno je instalirati SIM karticu da biste ga koristili .

Kvar funkcije GPS-a ?

1). Molimo provjerite je li GPS uređaj uključen i postavite ga na način rada visoke preciznosti .

2). Prilikom prvog korištenja GPS funkcije , koristite GPS pozicioniranje na otvorenom prostoru.

Ljubazni savjeti:

✖ Rezultati ispitivanja ovog proizvoda služe samo kao referenca i nisu namijenjeni za bilo kakvu

medicinsku upotrebu ili osnovu. Molimo slijedite upute liječnika i nemojte sami postavljati dijagnozu ili liječiti se na temelju rezultata liječenja.

✖ Sat se puni magnetski. Prilikom punjenja provjerite je li položaj magnetskog kontakta bez stranih predmeta i prljavštine. Zbog gubitka same baterije, dugotrajna neaktivnost može uzrokovati

da se proizvod ne uključi zbog istrošenosti baterije.

Od korisnika se traži da redovito pune sat svaki tjedan kako bi se osiguralo da uređaj normalno radi.

✖ Nepravilan rad može uzrokovati zamrzavanje proizvoda. Sat možete prisilno ponovno pokrenuti pritiskom i držanjem gumba za napajanje 10 sekundi.

✖ Na primjer, prilikom korištenja mobilne mreže, upućivanja poziva, surfanja internetom, gledanja videa i drugih programa koji troše mnogo energije, potrošnja energije bit će relativno velika, a uređaj se može malo zagrijati ili pregrijati, što je normalno. Ako uređaj aktivira alarm visoke temperature, smanjite korištenje takvih aplikacija koje troše mnogo energije.

✖ Otpornost na vodu nije trajna i s vremenom može oslabiti. Podržava pranje ruku, kišu i kratkotrajno namakanje. Scenariji poput vrućeg tuširanja nisu podržani.

✖ Napomena: Nekoliko situacija može utjecati na vodootpornost: Uređaj padne, udari se ili bude izložen udarcima; dođe u kontakt sa sapunicom, gelom za tuširanje, deterdžentom, parfemom,

uljem, vrućom vodom, saunom i drugim okruženjima s visokim temperaturama i visokom vlagom.

✘ Oštećenje opreme uzrokovano ulaskom tekućine nije pokriveno jamstvom za besplatnu zamjenu.

✘ Naša tvrtka zadržava pravo izmjene sadržaja ovog priručnika bez prethodne najave. Neke

funkcije se razlikuju u odgovarajućim verzijama softvera, što je normalno.

Izjava o autorskim pravima treće strane:

1. Autorska prava licenciranog sadržaja u ovom proizvodu (uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike, audio, video ili softver itd.) pripadaju vlasniku autorskih prava, a tvrtka ne posjeduje

prava intelektualnog vlasništva nad ovim sadržajem.

2. Tvrtka nema nikakve veze s kopiranjem, instalacijom, preuzimanjem sadržaja trećih strana (uključujući, ali ne ograničavajući se na djela trećih strana kao što su tekst, slike, zvuk, video ili softver) od strane korisnika na ovaj proizvod ili priloge, kao ni s prijenosom sadržaja trećih strana putem ovog

proizvoda. Korisnici snose sve odgovornosti i rizike koji proizlaze iz sadržaja trećih strana.

3. Društvo neće pružati nikakve usluge korisnicima u vezi s gore navedenim sadržajem trećih strana, niti preuzimati bilo kakvu odgovornost za zakonitost, kvalitetu ili druge aspekte ovog sadržaja.