

Будь ласка, перевірте наявність наступних товарів :

- 1. Розумний годинник APPLP 3**
- 2. Магнітний зарядний кабель**
- 3. Інструкція з експлуатації годинника**
- 4. Відкривач SIM-картки**

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію

з експлуатації перед використанням та збережіть її належним чином для швидкого та правильного встановлення та використання.

1. Відповідно до принципу постійного вдосконалення та оптимізації, Компанія залишає за собою право змінювати та вдосконалювати будь-яку інформацію про продукт та функції,

описані в документі, без попереднього повідомлення.

2. Через постійне вдосконалення, оптимізацію та оновлення продукту, фактична робота може дещо відрізнятися від вищезазначеного. Будь ласка, зверніться до фактичної роботи.

3. Зображення продукту в цьому посібнику наведено лише для ілюстрації . Будь ласка, зв

ерніться до фактичного продукту. Зображення продукту в посібнику наведено лише для ілюстрації. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту.

Інструкції з встановлення SIM-картки:

- 1.** Цей пристрій підтримує лише картки Nano SIM. Перед встановленням SIM-картки перевірте, чи відповідає діапазон частот мережі, щ

о використовується оператором мережі, цього виробу.

2. Підтримка APPLP 3 (мережа 2G / 3G / 4G);

Діапазони частот: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900;**

WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 /

B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 /

B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; Біль

шість поточних базових станцій мережі 2G п


оступово закриваються. Рекомендується використовувати стандартну Nano SIM-картку мережі 4G. SIM-картка повинна активувати функцію VoLTE (щодо способів активації, зверніться до служби підтримки клієнтів оператора або до бізнес-офісу).

3. SIM- картки APPLLP 3 Watch потрібно активувати функції передачі даних та ідентифікації


абонента

4. Не використовуйте саморізаючі картки та SIM-картки від віртуальних операторів. Використання саморізаючих карток може пошкодити годинник або призвести до того, що картка не зчитуватиметься.

Будь ласка, використовуйте стандартну картку Nano
(не використовуйте кліпер для карт)

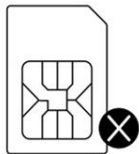

Звичайна
SIM-картка

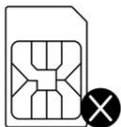

Мікро-
SIM-картка





Nano
SIM-картка

Як заряджати та усунути несправність годинника :

Перед використанням цього продукту, будь ласка, заряджайте годинник протягом 2 годин. Якщо його не вмикається, заряджайте пристрій зарядним пристроєм 5 В/1 А або вище пр

отягом більше 20 хвилин, щоб активувати акумулятор.

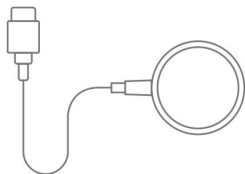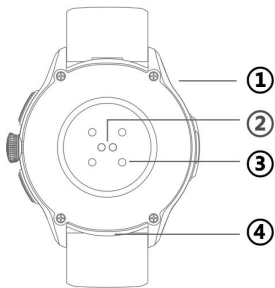

① Отвір для мікрофона; ② Датчик; ③ Зона з аряджання; ④ Динамік

Визначення кнопки:

Слот для SIM-картки



Кнопка «Вгору»:

Натисніть на сторінку набору, щоб увійти в меню, двічі натисніть, щоб переключити циферблат; натисніть на інші сторінки, щоб повернутися, довго натисніть, щоб налаштувати гучність

Камера

Далі кнопка:

Тривале натискання для ввімкнення/вимкнення, коротке натискання для ввімкнення та вимкнення екрану



Інструкції:

Проведіть
пальцем ліворуч:

Спортивні дані та
пульс

Зсунь вниз:

Рядок стану



Натисніть і утримуйте
екран на головному
інтерфейсі, щоб
переключитися на
циферблат годинника

Проведіть пальцем
праворуч:
Функції штучного
інтелекту

Як підключити додаток Bluetooth Assistant до мобільного телефону

APPLLP 3 сумісний з Android 5.1 та iOS 8.2 і в іще. Ви можете завантажити HiSportPro та встановити його за допомогою наступного QR-коду.





Android: Знайдіть HiSportPro в магазині додатків Google Play, щоб завантажити його.

IOS: Знайдіть HiSportPro в App Store, щоб завантажити його.

1. Увімкніть Bluetooth на вашому телефоні та годиннику;
2. Увімкніть Bluetooth на вашому годиннику та увімкніть виявлення;
3. Відкрийте Bluetooth Assistant та увімкніть службу Bluetooth;
4. Відкрийте HiSportPro на вашому телефоні, натисніть «Пристрій» – «Підключити пристрій» та проскануйте QR-код на годиннику для під'єднання;
5. Завантажте застосунок на свій телефон, за реєструйтесь та увійдіть. Після входу проскан

уйте QR-код годинника та виконайте кроки для прив'язки. (Примітка: Натисніть «Дозволити» або «Так» у всіх спливаючих вікнах)

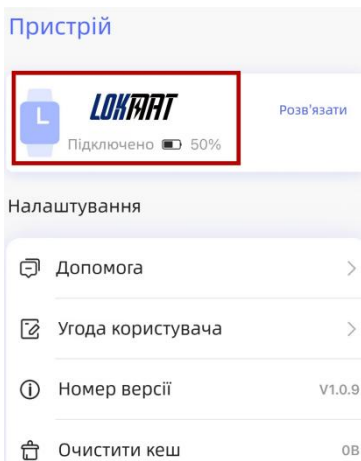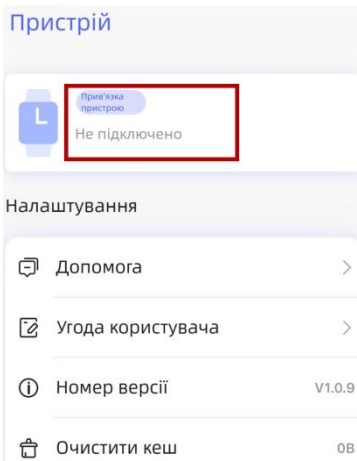

Пристрій



LOKMAT

Розв'язати

Підключено  50%

Налаштування



Допомога



Запит на сполучення Bluetooth



"LOKMAT" хоче підключитися до вашого iPhone. Будь ласка, переконайтеся, що код "584487" відображається на "LOKMAT". Не вводьте цей код на жодному аксесуарі.

V1.0.9



Скасувати


Сполучення

0B

Вступ до функції рядка стану «Просунути в низ»

1. З'єднання Wi-Fi; 2. Стан використання трафіку; 3. Bluetooth; 4. Режим «Не турбувати»; 5. Режим польоту; 6. Перемикач положення ; 7. Регулювання гучності ; 8. Регулювання яскравості екрана; 9. Перемикач співвідношення сторін екрана (під час використання програмн

ого забезпечення можна перемикає екран н
а різні співвідношення сторін) ; **10.** Функція за
пису екрана ;

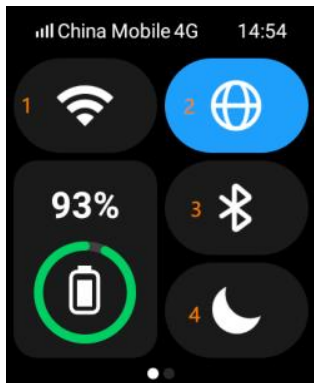

Поширені рішення для усунення несправностей:

Телефон не розпізнає SIM-картку?

1). Встановіть іншу SIM-картку, щоб виключити можливість пошкодження.

2). Перевірте, чи не брудний або деформований слот для SIM-картки.

Час очікування короткий, чи є проблеми з

батареею?

Час роботи в режимі очікування залежить від звичок та частоти використання користувача. Пристрій має систему Android з багатим функціоналом та потужною конфігурацією. Під час використання енергоємних програм, таких як програми соціальних мереж та ігри, споживання енергії відповідно збільшуватиметься.

я.

Годинник легко нагрівається?

Використовуйте потужні програми протягом тривалого часу. Процесор генерує багато тепла під час роботи на високих швидкостях, тому поверхня годинника менша, а тепловіддача відносно повільна. Намагайтеся уникати використання потужних програм протягом тривал

ого часу.

Чи підтримує він Bluetooth-дзвінки?

Не підтримується, для використання потрібно встановити SIM-карту .

функції GPS ?

1). Будь ласка, перевірте, чи увімкнено GPS - навігатор , та встановіть його у режим висок ої точності .

2). Під час першого використання функції GPS , будь ласка, використовуйте позиціонування GPS на відкритому просторі.

Добрі поради:

✖ Результати випробувань цього продукту наведені лише для ознайомлення та не призначені для будь-якого медичного використання чи застосування. Будь ласка, дотримуйтесь вк

азівок лікаря та не ставте собі діагноз чи не лікуйтеся самотійно на основі результатів лікування.

✖ Годинник заряджається магнітом. Під час заряджання перевірте, чи немає сторонніх предметів та бруду в магнітному контакті. Через втрату самої батареї тривала бездіяльність може призвести до того, що пристрій не вві

мкнеться через її розрядження. Користувачів просять регулярно заряджати пристрій щотижня, щоб забезпечити нормальну роботу пристрою.

✖ Неправильна експлуатація може призвести до зависання виробу. Ви можете примусово перезавантажити годинник, натиснувши та ут

римуючи кнопку живлення протягом 10 секунд.

✖ Наприклад, під час використання мобільно
ї мережі, здійснення дзвінків, перегляду Інтер
нету, перегляду відео та інших програм із ви
соким енергоспоживанням споживання енерг
ії буде відносно високим, і пристрій може тр
охи нагріватися або перегріватися, що є нор

мальним явищем. Якщо пристрій видає сигнал тривоги про високу температуру, будь ласка, зменште використання таких програм із високим енергоспоживанням.

✖ Водостійкість не є постійною та може з часом послаблюватися. Витримує миття рук, дощ та короткочасне замочування. Такі сценарії, як гарячий душ, не підтримуються.

✖ Примітка: На водонепроникність можуть вплинути деякі ситуації: падіння, удари або зіткнення пристрою; контакт з мильною водою, гелем для душу, миючим засобом, парфумами, олією, гарячою водою, сауною та іншими середовищами з високою температурою та вологістю.

✖ Пошкодження обладнання, спричинене потраплянням рідини, не покривається гарантією безкоштовної заміни.

✖ Наша компанія залишає за собою право змінювати зміст цього посібника без попереднього повідомлення. Деякі функції відрізняються у відповідних версіях програмного забезпечення, що є нормальним явищем.

Заява про авторські права третіх сторін:

①. Авторське право на Ліцензований контент у цьому продукті (включаючи, але не обмежуючись, текст, зображення, аудіо, відео або програмне забезпечення тощо) належить власнику авторських прав, і Компанія не володіє правами інтелектуальної власності на цей контент.

②. Компанія не має жодного стосунку до власного копіювання, встановлення, завантаження Користувачем стороннього контенту (включаючи, але не обмежуючись, сторонні роботи, такі як текст, зображення, аудіо, відео або програмне забезпечення) до цього Продукту або вкладень, а також до завантаження стороннього контенту через цей Продукт. Корист

увачі несуть всю відповідальність та ризики, що виникають у зв'язку з стороннім контентом.

③. Компанія не надаватиме жодних послуг Користувачам стосовно вищезгаданого стороннього контенту, а також не нестиме жодної відповідальності за законність, якість чи інші аспекти цього контенту.