

: خیر یا است موجود زیر موارد آیا که کنید بررسی لطفاً

APLLP 3 هوشمند ساعت ۱. ***1**

مغناطیسی شارژر کابل ۲. ***1**

ساعت راهنمای دفترچه ۳. ***1**

کارت سیم با درب کردن باز دستگاه ۴. ***1**

نصب برای و کنید مطالعه دقت به را راهنما دفترچه ،استفاده از قبل لطفاً

کنید نگهداری درستی به آن ،صحيح و سريع استفاده و

و اصلاح حق شرکت ،مستمر بهينهسازی و بهبود اصل راستای در **1.**
سند در شده داده شرح محصول عملکردهای و اطلاعات هرگونه بهبود
میدارد محفوظ خود برای قبلی اطلاع بدون را

است ممکن ،محصول مداوم ارتقاء و بهينهسازی ،بهبود به توجه با **2.**
واقعی عملکرد به لطفاً ،باشد متفاوت فوق موارد با کمی واقعی عملکرد
کنید مراجعه

برای فقط راهنما دفترچه این در شده داده نشان محصول تصاویر **3.**
محصول تصاویر .کنید مراجعه واقعی محصول به لطفاً ، هستند نمایش
مراجعه واقعی محصول به لطفاً ، هستند نمایش برای فقط راهنما دفترچه در

کنید.

کارت سیم نصب دستورالعمل:

نصب از قبل .میکند پشتیبانی نانو سیمکارتهای از فقط دستگاه این **1.**
توسط استفاده مورد شبکه فرکانس باند آیا که کنید بررسی لطفاً ،سیمکارت
خیر یا است سازگار محصول این با شبکه اپراتور

باند های ؛ **(2G / 3G / 4G شبکه) 3 APPLP** از پشتیبانی **2.**

؛ **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900** از عبارتند فرکانسی

WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8؛ LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4

/ B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66؛ LTE-TDD:

2G شبکه پایه ایستگاههای اکثر ؛ B34 / B38 / B39 / B40 / B41

استاندارد نانو سیمکارت از میشود توصیه شدهاند بسته تدریج به فعلی
برای) کند فعال را ولت عملکرد باید سیمکارت .کنید استفاده 4G شبکه
تماس اپراتور تجاری دفتر یا مشتریان خدمات با لطفاً ،فعالسازی روشهای
(بگیرید)

3. IM هوشمند ساعت APPLP 3 Watch S کردن فعال به نیاز


دارد گیرنده تماس شناسه عملکردهای و داده ترافیک

4. .نکنید استفاده مجازی اپراتورهای خودبرش سیمکارتهای و کارتها از


باعث یا برساند آسیب ساعت به است ممکن خودبرش کارتهای از استفاده

شود کارت نشدن خوانده

لطفا از کارت نانو استاندارد استفاده کنید
(از قیچی کارت استفاده نکنید)

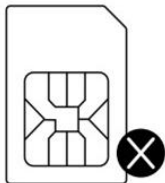

سیم کارت
معمولی

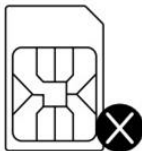



میکرو سیم
کارت



سیم کارت
نانو

: شما ساعت شدن خراب و شارژ نحوه

شارژ ساعت ۲ مدت به را ساعت لطفاً، محصول این از استفاده از قبل
یا آمپر ۱/۵ ولت شارژر با را دستگاه لطفاً، نمیشود روشن اگر. کنید
شود فعال باتری تا کنید شارژ دقیقه ۲۰ از بیش مدت به بالاتر

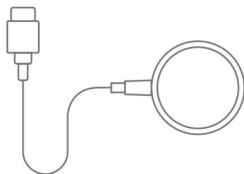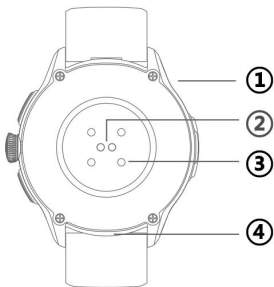

④ شارژ؛ محل ③ حسگر؛ ② میکروفون؛ سوراخ ①

بلندگو؛

دکمه تعریف:

اسلات سیم کارت



دکمه بالا:

برای ورود به منو، روی صفحه شماره‌گیری کلیک کنید، برای تغییر صفحه شماره‌گیری دوبار کلیک کنید؛ برای بازگشت به صفحات دیگر کلیک کنید، برای تنظیم صدا، طولانی فشار دهید

دوربین

دکمه بعدی:

فشار طولانی برای روشن/خاموش کردن، فشار کوتاه برای روشن و خاموش کردن صفحه نمایش



دستورالعملها:

کشیدن انگشت
به چپ:

داده‌های ورزشی و ضربان
قلب



، برای تغییر ظاهر ساعت
صفحه نمایش را در رابط اصلی
فشار داده و نگه دارید

:سر خوردن به پایین:

نوار وضعیت

:به راست بکشید

ویژگی‌های هوش
مصنوعی



همراه تلفن به بلوتوث دستیار برنامه اتصال نحوه

میتوانید. است سازگار بالاتر و iOS 8.2 و ۵.۱ اندروید با 3 APPLLP

کنید نصب زیر QR کد طریق از و دانلود را HiSportPro



Android: HiSportPro،دانلود برای

جستجو پلی گوگل برنامههای فروشگاه در را
کنید.

IOS: در را HiSportPro،دانلود برای

کنید جستجو استور اپ

خود ساعت بلوتوث **2.** کنید؛ روشن را خود ساعت و گوشی بلوتوث **1.**

کنید باز را بلوتوث دستیار **3.** کنید؛ فعال را تشخیص و کنید روشن را

خود گوشی در را HiSportPro **4.** کنید؛ فعال را بلوتوث سرویس و

روی QR کد و کنید کلیک Device-Bind Device روی ،کنید باز

.کنید اسکن اتصال برای ساعت.

.شوید وارد و کنید نام ثبت و کنید دانلود خود گوشی روی را برنامه **5.**

اتصال مراحل و کنید اسکن را ساعت QR کد ،سیستم به ورود از پس

«بله» یا «مجاز» روی بازشو پنجره‌های تمام در :توجه). کنید دنبال را

(کنید کلیک)

دستگاه



دستگاه اتصال

متصل نیست

تنظیمات



کمک



توافقنامه کاربری



شماره نسخه

V1.0.9



پاک کردن حافظه پنهان (کش)

0B

دستگاه



LOKMAT

متصل

 50%

از قید و بند رها کردن

تنظیمات



کمک



توافقنامه کاربری



شماره نسخه

V1.0.9



پاک کردن حافظه پنهان (کش)

0B

دستگاه



LOKMAT

از قید و بند رها کردن

متصل

 50%

تنظیمات



کمک



درخواست جفت‌سازی بلوتوث



می‌خواهد با آیفون شما جفت شود «LOKMAT»
«LOKMAT» لطفاً تأیید کنید که کد «۵۸۲۴۸۷» روی
نمایش داده می‌شود. این کد را روی هیچ وسیله
جانبی وارد نکنید.

V1.0.9



لغو

جفت شدن

0B

کشویی وضعیت نوار عملکرد معرفی



حالت 4. بلوتوث؛ 3. ترافیک؛ مصرف وضعیت 2. وایفای؛ اتصال 1.

صدا تنظیم 7. ؛ موقعیت تغییر 6. هواپیما؛ حالت 5. ؛ «نشوید مزاحم»

نمایش صفحه تصویر نسبت تغییر 9. نمایش؛ صفحه روشنایی تنظیم 8. ؛

؛ (دهید تغییر را مختلف نسبتهای میتوانید ،نرماقزار از استفاده هنگام)

؛ نمایش صفحه ضبط عملکرد 10.

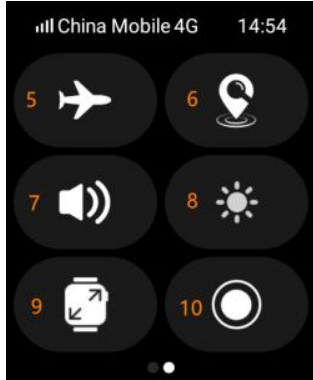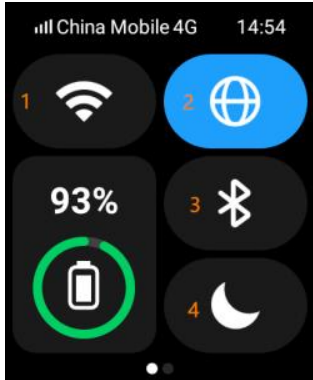

رایج یابی عیب های حل راه

نمیشناسد؟ را کارت سیم گوشی

۱) کنید نصب دیگر کارت سیم یک ،احتمالی آسیب از جلوگیری برای

۲) است یافته شکل تغییر یا کثیف کارت سیم شیار آیا که کنید بررسی

خیر یا

دارد؟ وجود باتری مشکل آیا ،است کوتاه کار به آماده زمان

این دارد بستگی کاربر استفاده میزان و عادات به کار به آماده زمان
قدرتمند پیکربندی و غنی ویژگیهای با اندروید عامل سیستم دارای دستگاه
رسانه‌های برنامه‌های مانند پرمصرف برنامه‌های از استفاده هنگام است
.می‌یابد افزایش متناسب طور به برق مصرف ،بازیها و اجتماعی

میشود؟ داغ راحتی به ساعت آیا

هنگام پردازنده .کنید استفاده طولانی مدت برای پرمصرف برنامه‌های از
کوچکتر ساعت سطح بنابراین ،میکند تولید زیادی گرمای بالا سرعت با کار
برنامه‌های از استفاده از کنید سعی .است کند نسبتاً گرما اتلاف و است

کنید خودداری طولانی مدت برای پرمصرف

میکند؟ پشتیبانی بلوتوثی تماس از آیا

. کنید نصب سیمکارت باید آن از استفاده برای ،نمیشود پشتیبانی

؟ G PS تابع خرابی

روی را آن و خیر یا است روشن GPS آیا که کنید بررسی لطفاً ۱)

. کنید تنظیم (High-Precision) بالا دقت حالت

موقعیتیابی از لطفاً ،بار اولین برای GPS عملکرد از استفاده هنگام ۲)

کنید استفاده باز فضای در و باز فضای یک در G PS

:محبتآمیز نکات

گونه هیچ برای و است مرجع برای فقط محصول این آزمایش نتایج ✖

پزشک دستورالعمل لطفاً. است نشده گرفته نظر در پزشکی مبنای یا استفاده

ندهید انجام تشخیص یا خوددرمانی، درمان نتایج اساس بر و کنید دنبال را

کنید بررسی، شارژ هنگام. میشود شارژ مغناطیسی صورت به ساعت ✖

دلیل به. باشد کثیفی و خارجی اشیاء از عاری مغناطیسی اتصال محل که

باعث است ممکن مدت طولانی فعالیت عدم، باتری خود رفتن بین از

خواسته کاربران از. نشود روشن باتری تخلیه دلیل به محصول که شود

طبیعی عملکرد از تا کنند شارژ را آن منظم طور به هفته هر میشود

.میکند کار. شود حاصل اطمینان دستگاه

میتوانید. شود محصول کردن هنگ باعث است ممکن نادرست عملکرد ❌

ساعت، ثانیه 10 مدت به خاموش/روشن دکمه داشتن نگه و دادن فشار با

کنید راهاندازی مجدداً زور به را

گشت، تماس برقراری، همراه تلفن شبکه از استفاده هنگام، مثال برای ❌

مصرف، پرمصرف برنامه‌های سایر و ویدیو پخش، اینترنت در گذار و

شود داغ یا داغ کمی دستگاه است ممکن و بود خواهد زیاد نسبتاً برق

استفاده لطفاً، داد نشان را بالا دمای هشدار دستگاه اگر. است طبیعی که

دهید کاهش را پرمصرفی برنامه‌های چنین از

❖ ضعیف زمان مرور به است ممکن و نیست دائمی آب برابر در مقاومت

می‌کند پشتیبانی مدت کوتاه شدن خیس و باران ،دست شستشوی از .شود

نمیشوند پشتیبانی گرم آب دوش مانند سناریوهای

بیگذارد تأثیر دستگاه بودن آب ضد بر است ممکن موقعیت چندین :توجه ❖

آب با تماس دستگاه؛ گرفتن قرار فشار تحت یا خوردن ضربه ،افتادن

سایر و سونا ،داغ آب ،روغن ،عطر ،شوینده مواد ،دوش ژل ،صابون

بالا رطوبت و دما با محیطهای

تعویض گارانتی پوشش تحت ،مایعات ورود از ناشی تجهیزات به آسیب ❖

نیست رایگان

گونه هیچ بدون را راهنما دفترچه این محتوای تغییر حق ما شرکت ✖
نسخه‌های در عملکردها از برخی .میدارد محفوظ خود برای قبلی اطلاع
است طبیعی امری که هستند متفاوت مربوطه نرمافزار

ثالث شخص نشر حق بیانیه

محدود نه اما شامل) محصول این در مجوز دارای محتوای نشر حق ①
حق مالک به متعلق (غیره و نرمافزار یا ویدئو ،صدا ،تصاویر ،متن به
ندارد محتوا این بر معنوی مالکیت گونه هیچ شرکت و است نشر

ثالث شخص محتوای دانلود ،نصب ،کپی با ارتباطی هیچ شرکت .②

ویدئو ،صدا ،تصویر ،متن مانند ثالث شخص آثار به محدود نه اما شامل)

آپلود همچنین و ،پیوستها یا محصول این در کاربر توسط (نرمافزار یا

مسئولیتها تمام کاربران ندارد محصول این طریق از ثالث شخص محتوای

دارند عهده بر را ثالث شخص محتوای از ناشی خطرات و

به فوقالذکر ثالث شخص محتوای با رابطه در خدماتی هیچ شرکت .③

کیفیت ،بودن قانونی قبال در مسئولیتی هیچ و داد نخواهد ارائه کاربران

گرفت نخواهد عهده بر محتواها این جنبه‌های سایر یا