

Verifique se os seguintes itens estão disponíveis :

- 1. Relógio Inteligente APPLP 3**
- 2. Cabo de carregamento magnético**
- 3. Manual do Relógio**
- 4. Abridor de cartão SIM**

Leia atentamente o manual de instruções antes

de usar e guarde-o adequadamente para uma instalação e utilização rápidas e corretas.

1. Em linha com o princípio de melhoria e otimização contínuas, a empresa reserva-se o direito de modificar e melhorar quaisquer informações e funções do produto descritas no documento sem aviso prévio.

2. Devido à melhoria contínua, otimização e

atualização do produto, a operação real pode ser ligeiramente diferente da acima. Consulte a operação real.

3. As imagens do produto apresentadas neste manual são meramente ilustrativas . Consulte o produto real. As imagens do produto neste manual são meramente ilustrativas. Consulte o produto real.

Instruções de instalação do cartão SIM:

1. Este dispositivo suporta apenas cartões Nano SIM. Antes de instalar o cartão SIM, verifique se a banda de frequência de rede utilizada pela operadora é compatível com este produto.
2. Suporte APPLP 3 (**rede 2G / 3G / 4G**); As faixas de frequência são: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66;**


LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; A maioria das estações base de rede 2G atuais foram gradualmente fechadas. Recomenda-se o uso do cartão Nano SIM padrão da rede 4G. O cartão SIM precisa ativar a função Volte (para métodos de ativação, consulte o serviço de atendimento ao cliente ou o escritório comercial da operadora).

3. O APPLLP 3 Watch S precisa ativar o cartão SIM


para tráfego de dados e funções de identificação de chamadas

4. Não utilize cartões autocortantes e cartões SIM de operadoras virtuais. O uso de cartões autocortantes pode danificar o relógio ou fazer com que o cartão não seja lido.

**Por favor, use um cartão Nano padrão
(não use clipper de cartão)**

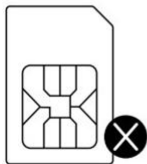

Cartão SIM
comum

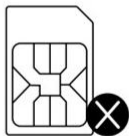

Cartão
Micro SIM





Cartão
Nano SIM

Como carregar e causar mau funcionamento do seu relógio :

Antes de usar este produto, carregue o relógio por 2 horas. Se não for possível ligá-lo, carregue o dispositivo com um carregador de 5 V/1 A ou

superior por mais de 20 minutos para ativar a bateria.

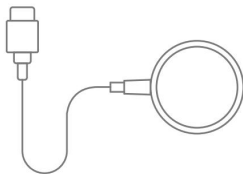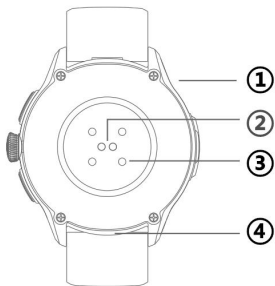

① Orifício para microfone; ② Sensor; ③ Área de carregamento; ④ Alto-falante;

Definição do botão:

Slot para cartão SIM



Botão para cima:

Clique na página de discagem para entrar no menu, clique duas vezes para alternar a discagem; clique em outras páginas para retornar, pressione e segure para ajustar o volume

Câmera

Botão Avançar:

Pressione e segure para ligar/desligar, pressione e segure para ligar e desligar a tela



Instruções:

Deslize para a esquerda:

Dados Esportivos e
Frequência Cardíaca



Pressione e segure a tela
na interface principal
para alternar o
mostrador do relógio

Slide Down:

Barra de status



Deslize para a
direita:

Recursos de IA



Como conectar o aplicativo Bluetooth Assistant a um telefone celular

O APPLLP 3 é compatível com Android 5.1 e iOS 8.2 e superior. Você pode baixar o HiSportPro e instalá-lo através do seguinte código QR.



Android: Procure por HiSportPro na loja de aplicativos do Google Play para baixar.



IOS: Procure por HiSportPro na App Store para baixar.

1. Ligue o Bluetooth do seu telefone e relógio; **2.**

Ligue o Bluetooth do seu relógio e ative a detecção; **3.** Abra o Assistente Bluetooth e ative o serviço Bluetooth; **4.** Abra o HiSportPro no seu telefone, clique em Dispositivo - Vincular dispositivo e escaneie o código QR no relógio para vincular;

5. Baixe o aplicativo no seu celular, registre-se e faça login. Após o login, escaneie o código QR do

relógio e siga os passos para vincular. (Observação: clique em "Permitir" ou "Sim" em todas as janelas pop-up)

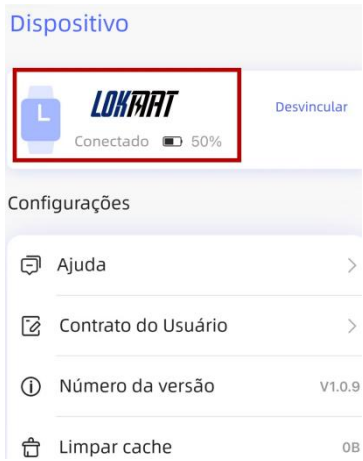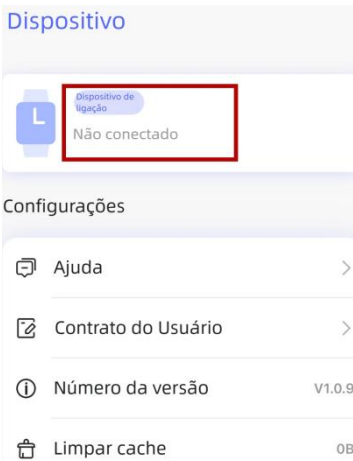

Dispositivo



LOKMAT

Desvincular

Conectado  50%

Configurações



Ajuda



Solicitação de emparelhamento
Bluetooth



O "LOKMAT" deseja parear com o seu iPhone. Confirme se o código "584487" é exibido no "LOKMAT". Não insira este código em nenhum acessório.

V1.0.9



Cancelar

Emparelhamento


0B

Introdução à função da barra de status deslizante

1. Conexão WIFI;
2. Status de uso de tráfego;
3. Bluetooth;
4. Modo Não perturbe;
5. Modo avião;
6. Interruptor de posição ;
7. Ajuste de volume ;
8. Ajuste de brilho da tela;
9. Alternância de proporção da tela (ao usar o software, você pode

alternar a tela para diferentes proporções) ; 10.

Função de gravação de tela ;

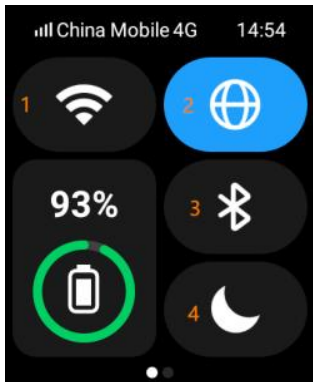

Soluções comuns para solução de problemas:

O telefone não reconhece o cartão SIM?

- 1).** Instale outro cartão SIM para descartar a possibilidade de danos.
- 2).** Verifique se o slot do cartão SIM está sujo ou deformado.

O tempo de espera é curto. Há algum problema com a bateria?

O tempo de espera depende dos hábitos e da frequência de uso do usuário. O dispositivo possui sistema Android com recursos avançados e configuração avançada. Ao usar aplicativos que consomem muita energia, como redes sociais e jogos, o consumo de energia aumentará proporcionalmente.

O relógio esquenta facilmente?

Use aplicativos de alta potência por longos períodos. O processador gera muito calor quando opera em altas velocidades, então a superfície do relógio é menor e a dissipação de calor é relativamente lenta. Evite usar aplicativos de alta potência por longos períodos.

Ele suporta chamadas Bluetooth?

Não suportado, você precisa instalar um cartão

SIM para usá-lo .

GPS ?

1). Verifique se o GPS está ligado e defina- o para o modo de alta precisão .

2). Ao usar a função GPS pela primeira vez, utilize o posicionamento GPS em uma área externa aberta.

Dicas gentis:

✖ Os resultados dos testes deste produto são apenas para referência e não se destinam a qualquer uso ou fundamento médico. Siga as instruções do médico e não faça autodiagnóstico nem trate com base nos resultados do tratamento.

✖ O relógio é carregado magneticamente. Ao carregar, verifique se a posição do contato magnético está livre de objetos estranhos e sujeira.

Devido à perda da bateria, a inatividade prolongada pode fazer com que o produto não ligue devido ao esgotamento da bateria. Os usuários devem recarregar o dispositivo regularmente, semanalmente, para garantir que ele esteja funcionando normalmente.

✖ A operação inadequada pode causar o travamento do produto. Você pode forçar a

reinicialização do relógio pressionando e segurando o botão liga/desliga por 10 segundos.

✖ Por exemplo, ao usar a rede móvel, fazer chamadas, navegar na internet, assistir a vídeos e outros programas que consomem muita energia, o consumo de energia será relativamente alto e o aparelho poderá esquentar um pouco ou ficar ligeiramente quente, o que é normal. Se o

aparelho emitir um alarme de alta temperatura, reduza o uso desses aplicativos de alto consumo de energia.

✖ A resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo. Suporta lavagem à mão, chuva e imersão de curta duração. Cenários como chuveiros quentes não são suportados.

✖ Observação: diversas situações podem afetar a impermeabilidade: o dispositivo sofre quedas, batidas ou impactos; entra em contato com água com sabão, sabonete líquido, detergente, perfume, óleo, água quente, sauna e outros ambientes de alta temperatura e umidade.

✖ Danos ao equipamento causados pela entrada de líquidos não são cobertos pela garantia de substituição gratuita.

✖ Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. Algumas funções são diferentes nas versões de software correspondentes, o que é normal.

Declaração de direitos autorais de terceiros:

1. Os direitos autorais do conteúdo licenciado neste produto (incluindo, mas não se limitando a texto, imagens, áudio, vídeo ou software, etc.) pertencem ao proprietário dos direitos autorais, e a empresa não detém os direitos de propriedade intelectual desses conteúdos.

2. A Empresa não tem qualquer responsabilidade com a cópia, instalação ou download de conteúdo de terceiros (incluindo, entre outros, trabalhos de terceiros, como texto, imagens, áudio, vídeo ou software) para este produto ou anexos, bem como com o upload de conteúdo de terceiros por meio deste produto. Os usuários assumem todas as

responsabilidades e riscos decorrentes do conteúdo de terceiros.

3. A Empresa não fornecerá nenhum serviço aos usuários com relação ao conteúdo de terceiros mencionado acima, nem assumirá qualquer responsabilidade pela legalidade, qualidade ou outros aspectos desses conteúdos.