

: متوفرة التالية العناصر كانت إذا مما التحقق يرجى

1. الساعة APPLP 3 الذكية *1

2. مغناطيسي شحن كابل *1

3. الساعة دليل *1

4. بطاقة فتاحة SIM *1

صحيح بشكل به والاحتفاظ الاستخدام قبل بعناية التعليمات دليل قراءة يرجى

والصحيح السريع والاستخدام للتثبيت

1. في بالحق الشركة تحتفظ ،والتحسين المستمر التحسين مبدأ مع تمشيا
دون الوثيقة في الموضحة والوظائف المنتج معلومات أي وتحسين تعديل
مسبق إشعار.

2. الفعلية العملية تكون قد ،للمنتج والترقية والتحسين المستمر التحسين بسبب
الفعلية العملية إلى الرجوع يرجى ،أعلاه ورد عما قليلاً مختلفة

3. الرجوع يرجى ،فقط للتوضيح هي الدليل هذا في المعروضة المنتج صور
للتوضيح هي الدليل هذا في المعروضة المنتج صور .الفعلي المنتج إلى
.الفعلي المنتج إلى الرجوع يرجى ،فقط

SIM: بطاقة تركيب تعليمات

1. SIM بطاقة تركيب قبل فقط Nano SIM بطاقات الجهاز هذا يدعم
مع الشبكة مشغل يستخدمه الذي الشبكة تردد نطاق توافق من التأكد يُرجى
المنتج هذا.

2. هي التردد نطاقات ؛ (2G / 3G / 4G شبكات) APPLLP 3 يدعم
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900؛ WCDMA: B1 / B2
/ B5 / B8؛ LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /
B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66؛ LTE-TDD: B34 /
B38 / B39 / B40 / B41 ؛ شبكة قاعدة محطات معظم إغلاق تم ؛

لشبكة القياسية Nano SIM بطاقة باستخدام يوصى. تدريجيًا الحالية 2G

طرق على للحصول) Volte وظيفة تنشيط إلى SIM بطاقة تحتاج 4G.

(التجاري المكتب أو المشغل عملاء خدمة استشارة يرجى ،التنشيط


البيانات حركة وظائف تنشيط إلى 3 APPLLP ساعة الخاصة IM 3.

المتصل ومعرف


4. افتراضيين مشغلين من SIM بطاقات أو القطع ذاتية بطاقات تستخدم لا.

البطاقة قراءة إمكانية عدم أو الساعة تلف إلى البطاقات هذه استخدام يؤدي قد

الرجاء استخدام بطاقة نانو قياسية (لا تستخدم مقص البطاقات)

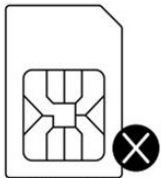

بطاقة SIM
عادية

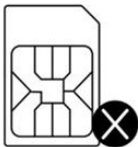

بطاقة SIM
صغيرة





بطاقة SIM
نانو

: أعطالها وإصلاح ساعتك شحن كيفية

قبل استخدام هذا المنتج ،يرجى شحن الساعة لمدة ساعتين .إذا لم يكن

من الممكن تشغيلها ،فيرجى شحن الجهاز باستخدام شاحن 5 فولت 1/

أمبير أو أعلى لأكثر من 20 دقيقة لتنشيط البطارية.

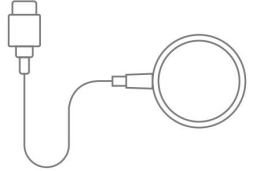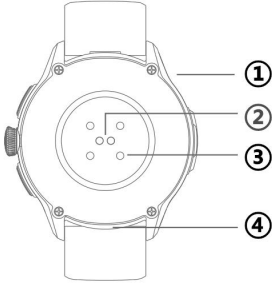

- الشحن؛ منطقة ③ المستشعر؛ ② الميكروفون؛ فتحة ①
الصوت؛ مكبر ④

الزر تعريف:

الزر العلوي:

انقر فوق صفحة الاتصال للدخول إلى القائمة، انقر نقرًا مزدوجًا لتبديل الاتصال؛
انقر فوق صفحات أخرى للعودة، اضغط لفترة طويلة لضبط مستوى الصوت

آلة تصوير

الزر التالي:

اضغط لفترة طويلة لتشغيل/إيقاف
التشغيل، واضغط لفترة قصيرة
لتشغيل وإيقاف تشغيل الشاشة



SIM فتحة بطاقة

تعليمات:

اسحب إلى
اليسار:

بيانات الرياضة ومعدل ضربات
القلب



اضغط باستمرار على الشاشة
الرئيسية لتبديل واجهة
الساعة



الانزلاق للأسفل:

شريط الحالة

اسحب لليمين:

مميزات الذكاء
الاصطناعي

كيفية ربط تطبيق Bluetooth Assistant بالهاتف المحمول

فما iOS 8.2 و 5.1 أندرويد نظامي مع متوافق 3 APPLLP تطبيق

الاستجابة رمز عبر وتنشيطه HiSportPro تطبيق تنزيل يمكنك .فوق

.التالي السريعة



Android: تطبيق عن ابحث

جوجل تطبيقات متجر في HiSportPro

.للتنزيل بلاي

IOS: في HiSportPro تطبيق عن ابحث

.للتنزيل التطبيقات متجر

1. قم بتشغيل البلوتوث في هاتفك وساعتك؛ 2. قم بتشغيل البلوتوث

في ساعتك وقم بتمكين الكشف؛ 3. افتح مساعد البلوتوث وقم بتمكين

خدمة البلوتوث؛ 4. افتح HiSportPro على هاتفك ،وانقر فوق

Device-Bind Device وامسح رمز الاستجابة السريعة على

الساعة للربط؛

امسح ،الدخول تسجيل بعد .دخولك سجّل ثم ،هاتفك على التطبيق نزل.5

على انقر :ملاحظة). الربط خطوات واتبع للساعة السريعة الاستجابة رمز

(المنبثقة النوافذ جميع في "نعم" أو "سماع".

جهاز



ربط الجهاز

غير متصل

جهاز



LOKMAT

متصل

50%

فك الارتباط

إعدادات



يساعد



اتفاقية المستخدم



رقم الإصدار

V1.0.9



مسح ذاكرة التخزين المؤقت

0B



يساعد



اتفاقية المستخدم



رقم الإصدار

V1.0.9



مسح ذاكرة التخزين المؤقت

0B

جهاز



LOKMAT

فك الارتباط

متصل

50%

إعدادات



يساعد



طلب إقران البلوتوث



iPhone الاقتران بجهاز "LOKMAT" يريد تطبيق الخاص بك. يُرجى التأكد من ظهور الرمز "584487" على تطبيق "LOKMAT". الرمز على أي ملحق.

V1.0.9



يلغي

الاقتران

0B



المنزلق الحالة شريط وظيفة عن مقدمة

وضع 4. ;بلوتوث 3. ;المرور حركة استخدام حالة 2. ;فاي واي اتصال 1.

مستوى ضبط 7. ;الموضع مفتاح 6. ;الطائرة وضع 5. ;الإزعاج عدم

استخدام عند) الشاشة نسبة تبديل 9. ;الشاشة سطوع ضبط 8. ;الصوت

;الشاشة تسجيل وظيفة 10. ; (مختلفة نسب إلى الشاشة تبديل يمكنك ،البرنامج

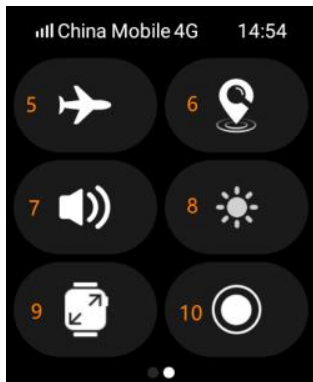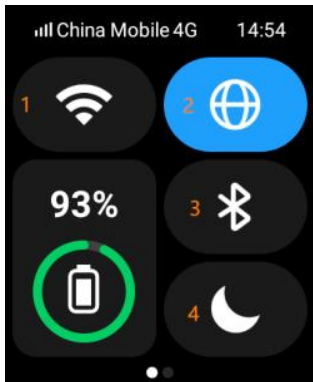

الشائعة وإصلاحها الأخطاء استكشاف حلول

SIM؟ بطاقة على التعرف يستطيع لا الهاتف

1) ضرر حدوث احتمالية لاستبعاد أخرى SIM بطاقة بتنصيب قم

مشوّهة أو متسخة SIM بطاقة فتحة كانت إذا مما تحقق **2)**

البطارية؟ في مشكلة هناك هل ،قصير الاستعداد وقت

الجهاز يعمل .وتكراره المستخدم استخدام عادات على الاستعداد وقت يعتمد تستهلك التي التطبيقات استخدام عند .قوي وتكوين غنية بميزات أندرويد بنظام استهلاك يزداد ،والألعاب الاجتماعي التواصل تطبيقات مثل ،كبيرة طاقة لذلك تبعًا الطاقة.

بسهولة؟ الساعة تسخن هل

عند عالية حرارة المعالج يؤلّد .طويلة لفترات الطاقة عالية تطبيقات استخدم تبديد ويُبْطِئ الساعة سطح مساحة من يُقلّل مما ،عالية بسرعات التشغيل .طويلة لفترات الطاقة عالية تطبيقات استخدام تجنب حاول .الحرارة

البلوتوث؟ عبر الاتصال يدعم هل

. لاستخدامه SIM بطاقة تثبيت عليك يجب ،مدعوم غير

؟ GPS وظيفة فشل

G نظام وتعيين التشغيل قيد G PS نظام كان إذا مما التحقق يرجى .**1)**

. العالية الدقة وضع إلى PS

G PS وضع استخدام يرجى ،مرة لأول G PS وظيفة استخدام عند .**2)**

.مفتوحة خارجية منطقة في

:لطيفة نصائح

الطبي للاستخدام مخصصة وليست ،فقط للإشارة هي المنتج هذا **اختبارات**
بنفسك حالتك تُشخّص ولا ،الطبيب تعليمات اتباع يُرجى .آخر غرض لأي أو
العلاج نتائج على بناءً تُعالج أو.

التلامس موضع خلو من تأكد ،الشحن عند .مغناطيسيًا مشحونة الساعة ✖
قد ،البطارية شحن لنفاذ نظرًا .والأوساخ الغريبة الأجسام من المغناطيسي
من يُرجى .الساعة تشغيل توقف إلى طويلة لفترات الاستخدام عدم يؤدي
طبيعي بشكل الجهاز عمل لضمان أسبوعيًا بانتظام شحنها المستخدمين
تشغيل إعادة يمكنك .المنتج تجميد إلى الصحيح غير التشغيل يؤدي قد ✖
١٠ ثوانٍ لمدة التشغيل زر على مطولاً بالضغط الساعة

إجراء أو ،المحمول الهاتف شبكة استخدام عند ،المثال سبيل على ✖
البرامج من غيرها أو ،الفديو مشاهدة أو ،الإنترنت تصفح أو ،المكالمات
درجة ترتفع وقد ،نسبيًا مرتفعًا الطاقة استهلاك سيكون ،للطاقة المستهلكة
درجة بارتفاع إنذارًا الجهاز أصدر إذا .طبيعي أمر وهو ،قليلاً الجهاز حرارة
للطاقة المستهلكة التطبيقات هذه استخدام تقليل يُرجى ،حرارته

الغسل يدعم .الوقت مرور مع تضعف وقد دائمة ليست الماء مقاومة ✖
بالماء الاستحمام مثل حالات يدعم لا .المدى قصير والنقع ،والمطر ،اليديوي
الساخن.

الجهاز سقوط :الماء مقاومة على المواقف من العديد تؤثر قد :ملاحظة ❖

جل أو ،والصابون للماء ملامسته أو للصدمة؛ تعرضه أو صدمه أو
،السونا أو ،الساخن الماء أو ،الزيت أو ،العطور أو ،المنظفات أو ،الاستحمام
،العالية والرطوبة الحرارة درجات ذات المشاهد من وغيرها.

بسبب بالمعدات تلحق التي الأضرار المجاني الاستبدال ضمان يشمل لا ❖

السوائل دخول.

مسبق إشعار دون الدليل هذا محتوى تعديل في بالحق شركتنا تحتفظ ❖

طبيعي أمر وهذا ،المقابلة البرامج إصدارات في تختلف الوظائف بعض

:الثالث للطرف والنشر الطبع حقوق بيان

ذلك في بما) المنتج هذا في المرخص للمحتوى والنشر الطبع حقوق ①. البرامج أو الفيديو والصوت والصور النصوص الحصر لا المثال سبيل على حقوق الشركة تمتلك ولا ، والنشر الطبع حقوق مالك إلى تنتمي (ذلك إلى وما المحتويات لهذه الفكرية الملكية.

تابع محتوى تنزيل أو تثبيت أو بنسخ المستخدم بقيام للشركة علاقة لا ②. الجهات أعمال الحصر لا المثال سبيل على ذلك في بما) خارجية لجهة إلى (والبرامج والفيديو الصوتية والمقاطع والصور كالنصوص الخارجية خلاله من خارجية لجهة تابع محتوى بتحميل وكذلك ،مرفقاته أو المنتج هذا

الجهات محتوى عن الناجمة والمخاطر المسؤوليات جميع المستخدمين يتحمل الخارجية.

الخارجي بالمحتوى يتعلق فيما للمستخدمين خدمات أي الشركة تقدم لن ③. جودته أو المحتوى هذا قانونية عن مسؤولية أي تتحمل ولن ،أعلاه المذكور له أخرى جوانب أي أو