

: זמינים הבאים הפריטים אם בדקו אנא

1. 3 APPLLP חכם שעון *1

2. מגנטי טעינה כבל *1

3. לשעון מדריך *1

4. SIM כרטיסי פותחן *1

ושמור השימוש לפני ההוראות מדריך את בעיון קרא אנא

ונכונים מהירים ושימוש להתקנה כראוי אותו.

1. המתמידים והאופטימיזציה השיפור לעקרון בהתאם,

מידע כל ולשפר לשנות הזכות את לעצמה שומרת החברה

הודעה ללא במסמך המתוארים המוצר של ופונקציות

מוקדמת.

2. המוצר של מתמידים ושדרוג אופטימיזציה, שיפור עקב,

עיין אנא, ל"מהנ במקצת שונה להיות עשויה בפועל הפעולה

בפועל בפעולה.

3. בלבד להמחשה הן זה במדריך המוצגות המוצר תמונות,

הן במדריך המוצר תמונות. בפועל במוצר עיין אנא

בפועל במוצר עיין אנא, בלבד להמחשה

SIM: כרטיס התקנת הוראות:

1. התקנת לפני Nano SIM. בכרטיסי רק תומך זה מכשיר.

בו הרשת של התדרים פס האם בדוק אנא, SIM-ה כרטיס

זה למוצר תואם הרשת מפעיל משתמש

2. תחומי (2G / 3G / 4G רשת) 3-APPLLP ב תמיכה

הם התדרים: GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA:

B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 /

B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34

/ B38 / B39 / B40 / B41 ; הנוכחיות הבסיס תחנות רוב ;

ננו בכרטיס להשתמש מומלץ. בהדרגה נסגרו 2G רשת של

פונקציית את להפעיל יש 4G. רשת של סטנדרטי SIM

פנו אנא, הפעלה שיטות לקבלת) ה-SIM כרטיס על Volte

(העסקי למשרד או המפעיל של הלקוחות לשירות

3. את להפעיל צריך 3 APPLLP שעון של ה-SIM


המתקשר וזיהוי הנתונים תעבורת פונקציות

4. עצמי חיתוך יכולת בעלי בכרטיסים להשתמש אין

בכרטיסים שימוש. וירטואליים מפעילים של SIM ובכרטיסי


לגרום או לשעון נזק לגרום עלול עצמי חיתוך יכולת בעלי
הכרטיס את לקרוא יהיה ניתן שלא לכך

**אנא השתמש בכרטיס ננו סטנדרטי
(אין להשתמש בקוצץ כרטיסים)**

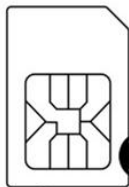


רגיל

כרטיס סים



כרטיס מיקרו

סים





כרטיס ננו

סים

: שלך בשעון לתקלה ולגרום לטעון כיצד

לפני השימוש במוצר זה, אנא טען את השעון במשך

שעתיים. אם לא ניתן להפעילו, אנא טען את המכשיר
באמצעות מטען 5V/1A או גבוה יותר למשך יותר מ-20
דקות כדי להפעיל את הסוללה.

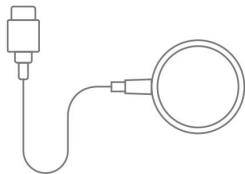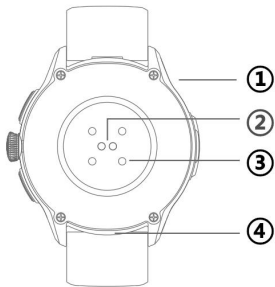

① למיקרופון חור; ② חיישן; ③ טעינה אזור; ④ רמקול;

כפתור הגדרת:

SIM-חריץ כרטיס ה

לחץ על דף החיוג כדי SIM חריץ לכרטיס להיכנס לתפריט, לחץ פעמיים כדי להחליף את החיוג; לחץ על דפים אחרים כדי לחזור, לחץ לחיצה ארוכה כדי להתאים את עוצמת הקול

מצלמה

כפתור הבא:

לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי, לחיצה קצרה להפעלה וכיבוי המסך



SIM-חריץ כרטיס ה



הוראות:



לחץ והחזק את המסך
במשך הראשי כדי להחליף
את לוח השעון



החלקה שמאלה:

נתוני ספורט וקצב לב

החלקה למטה:

שורת המצב

החלקה ימינה:

תכונות בינה מלאכותית

כיצד לחבר את אפליקציית Bluetooth Assistant

לטלפון נייד

ניתן. ומעלה iOS 8.2 ו- 5.1 לאנדרואיד תואם APPLLP 3

קוד באמצעות אותו ולהתקין HiSportPro את להוריד

הבא QR-ה.



אנדרואיד: HiSportPro את חפשו

כדי פליי גוגל של האפליקציות בחנות

להוריד.

iOS: בחנות HiSportPro את חפשו

להוריד כדי האפליקציות.

1. הפעילו את ה Bluetooth-של הטלפון והשעון שלכם. 2;

הפעילו את ה Bluetooth-של השעון שלכם והפעילו את

הזיהוי 3. פתחו את Bluetooth Assistant והפעילו את

שירות ה 4. Bluetooth-פתחו את HiSportPro בטלפון

שלכם, לחצו על Device-Bind Device וסרקו את קוד

ה QR-בשעון כדי להיקשר;

5. הורידו את האפליקציה לטלפון שלכם, הירשמו והתחברו .

לאחר הכניסה, סרקו את קוד ה QR-של השעון ופעל לפי

השלבים לקשירה). הערה: לחצו על" אפשר "או" כן "בכל

החלונות הקופצים)

התקן



התקן קשירה
לא מחובר

הגדרות

	עזרה	>
	הסכם משתמש	>
	מספר גרסה	v1.0.9
	נקה את המטמון	0B

התקן



LOKART
מחובר  50%

הגדרות

	עזרה	>
	הסכם משתמש	>
	מספר גרסה	v1.0.9
	נקה את המטמון	0B

מבוא לפונקציית שורת המצב החלקה כלפי מטה



1. חיבור 2. WIFI סטטוס שימוש בתנועה 3. בלוטות 4. ;

מצב נא לא להפריע 5. מצב טיסה 6. מתג מיקום 7. ;

כוונון עוצמת קול 8. ; כוונון בהירות המסך 9. ; החלפת יחס

מסך) בעת שימוש בתוכנה, ניתן להחליף את המסך ליחסי

מסך שונים 10. ; (פונקציית הקלטת מסך;

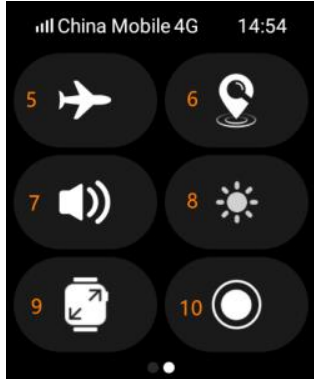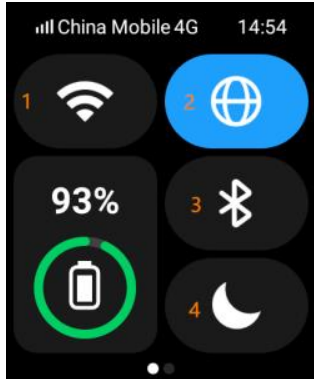

תקלות לבעיות נפוצים פתרונות:

SIM-ה כרטיס את מזהה לא הטלפון

1). של האפשרות את לשלול כדי נוסף סים כרטיס התקן.

נזק.

2). מעוות או מלוכלך SIM-ה כרטיס חריץ אם בדוק.

סוללה בעיית יש האם, קצר ההמתנה זמן

של השימוש ובתדירות השימוש בהרגלי תלוי ההמתנה זמן עשירות תכונות עם אנדרואיד מערכת למכשיר. המשתמש חשמל צרכות באפליקציות שימוש בעת. עוצמתית ותצורה החשמל צריכת, ומשחקים חברתית מדיה אפליקציות כמו בהתאם תגדל.

בקלות מתחמם השעון האם

זמן פרקי למשך גבוה הספק בעלי ביישומים השתמש פועל הוא כאשר רב חום מייצר המעבד. ממושכים

החום ופיזור יותר קטן השעון ששטח כך, גבוהות במהירויות הספק בעלי ביישומים משימוש להימנע נסה. יחסית איטי ממושכים זמן פרקי למשך גבוה.

'בלוטות בשיחות תומך זה האם

. בו להשתמש כדי סים כרטיס להתקין עליך, נתמך לא

GPS ? בתפקוד כשל

למצב GPS -ה את והגדר דולק GPS -ה אם בדוק אנא .
1). גבוה דיוק .

השתמש אנא , GPS בפונקציית הראשון השימוש בעת .
2). חיצוני פתוח באזור GPS במיקום

מהסוג טיפים:

❖ ואינן בלבד לעיון הן זה מוצר של הבדיקה תוצאות

פעל אנא. כלשהו רפואי בסיס או רפואי לשימוש מיועדות

על עצמאי באופן תטפל או תאבחן ואל הרופא הוראות לפי

הטיפול תוצאות סמך.

❖ שמיקום ודאו, הטעינה בעת. מגנטי באופן נטען השעון

אובדן עקב. ולכלוך זרים מחפצים נקי המגנטי המגע

לגרום עלול ארוך לטווח פעילות חוסר, עצמה הסוללה

מתבקשים. הסוללה התרוקנות עקב במוצר לכישלון

להבטיח כדי שבוע מדי קבוע באופן אותו לטעון המשתמשים כרגיל יפעל שהמכשיר.

ניתן. המוצר של לקפיאה לגרום עלולה נכונה לא פעולה ✖
על ממושכת לחיצה ידי על בכוח השעון את מחדש להפעיל
שניות 10 למשך ההפעלה לחצן.

שיחות ביצוע, הסלולרית ברשת שימוש בעת, לדוגמה ✖
צריכת בעלות אחרות ותוכניות וידאו, באינטרנט גלישה
יחסית גדולה תהיה החשמל צריכת, גבוהה אנרגיה
אם. נורמלי וזה, להתחמם או מעט להתחמם עשוי והמכשיר

את צמצמו אנא, גבוהה טמפרטורה התרעת מפעיל המכשיר
גבוהה אנרגיה צריכת בעלי כאלה ביישומים השימוש

✖ הזמן עם להיחלש ועשויה קבועה אינה למים עמידות

תרחישים. קצר לטווח והשרייה גשם, ידיים בשטיפת תומך
נתמכים אינם חמות מקלחות כגון

✖ ההמים עמידות על להשפיע עשויים מצבים מספר: הערה

סבון מי עם במגע בא הוא; נפגע או נחבל, נופל המכשיר
סאונה, חמים מים, שמן, בושם, ניקוי חומר, רחצה ל"ג
גבוהה ולחות טמפרטורה של אחרות וזירות

מכוסה אינו נוזלים מחדירת כתוצאה הנגרם לצידוד נזק ❖

תשלום ללא להחלפה האחריות ידי על

את לשנות הזכות את לעצמה שומרת שלנו החברה ❖

מהפונקציות חלק. מוקדמת הודעה כל ללא המדריך תוכן

נורמלי מצב וזהו, המתאימות התוכנה בגרסאות שונות

שלישי צד של יוצרים זכויות הצהרת

①. (לרבות) זה במוצר המורשה התוכן של היוצרים זכויות

(ו'וכו תוכנה או וידאו, אודיו, תמונות, טקסט רק לא אך

זכויות בעלת אינה והחברה, היוצרים זכויות לבעל שייכות
אלה תכנים של הרוחני הקניין.

של הורדה או התקנה, להעתקה קשר שום אין לחברה. ②
צד של עבודות רק לא אך לרבות) שלישי צד של תוכן
ידי על (תוכנה או וידאו, אודיו, תמונות, טקסט כגון שלישי
להעלאת וכן, מצורפים לקבצים או זה למוצר המשתמש
המשתמשים. זה מוצר באמצעות שלישי צד של תוכן
צד של מתוכן הנובעים והסיכונים האחריות בכל נושאים
שלישי.

בנוגע למשתמשים כלשהם שירותים תספק לא החברה ③.

באחריות תישא ולא, לעיל הנזכר שלישי צד של לתוכן

תכנים של אחרים להיבטים או לאיכות, לחוקיות כלשהי

אלה.