

以下の品目が入手可能かご確認ください:

1. APPLLP 3 スマートウォッチ ***1**

2. マグネット式充電ケーブル ***1**

3. 時計のマニュアル ***1**

4. SIM カードオープナー ***1**

迅速かつ正しく設置・ご使用いただくために、ご使用

前に取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

1. 当社は継続的な改善と最適化の原則に従い、本書に記載されている製品情報および機能を予告なしに変更および改善する権利を留保します。
2. 製品は継続的に改善、最適化、アップグレードされているため、実際の操作は上記と若干異なる場合がありますので、実際の操作を参照してください。

3. このマニュアルに掲載されている製品写真は説明のみを目的としています。実際の製品を参照してください。マニュアルに掲載されている製品写真は説明のみを目的としています。実際の製品を参照してください。

SIM カードの取り付け手順:

1. 本製品は Nano SIM カードのみに対応しています。SIM カードを挿入する前に、ネットワーク事業者が使

用するネットワーク周波数帯域が本製品と一致しているかどうかをご確認ください。

2. APPLLP 3 サポート(2G / 3G / 4G ネットワーク);

周波数帯域: GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900、WCDMA:

B1 / B2 / B5 / B8、LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7

/ B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66、LTE-TDD: B34 / B38

/ B39 / B40 / B41 ; 現在の 2G ネットワーク ベース

ステーションのほとんどは徐々に閉鎖されています。


標準の 4G ネットワーク Nano SIM カードの使用を

お勧めします。SIM カードで Volte 機能をアクティブ化する必要があります (アクティブ化方法については、オペレーターのカスタマー サービスまたはビジネス オフィスにお問い合わせください)。


3. APPLLP 3 Watch S IM カードはデータトラフィックと発信者 ID 機能を有効にする必要があります

4. セルフカットカードや仮想通信事業者の SIM カードは使用しないでください。セルフカットカードを使用すると、時計が損傷したり、カードが読み取れなくなる可能性があります。

標準のNanoカードを使用してください
(カードクリッパーは使用しないでください)

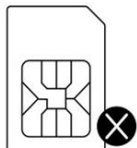

通常の
SIMカード

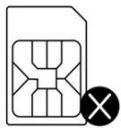



マイクロ
SIMカード



ナノ
SIMカード

時計の充電方法と故障の対処法:

本製品を使用する前に、時計を 2 時間充電してください。電源が入らない場合は、5V/1A 以上の充電器で 20 分以上充電してバッテリーを活性化してください。

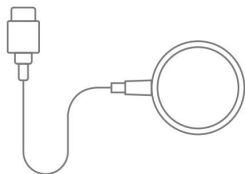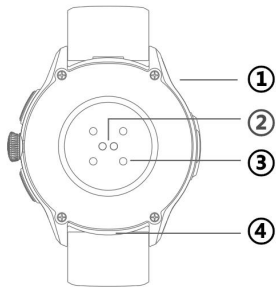

① マイク穴; ② センサー; ③ 充電エリア; ④
スピーカー;

製品概要:

SIMカードスロット



上ボタン:

ダイヤルページをクリックしてメニューに入り、ダブルクリックしてダイヤルを切り替えます。他のページをクリックして戻り、長押しして音量を調整します。

カメラ

次へボタン:

長押しして画面のオン/オフ、短押しして画面のオン/オフ



説明書:

左にスワイプ:
スポーツデータと
心拍数

スライドダウン:
ステータスバー



メインインターフェース
の画面を長押しすると、
ウォッチフェイスを切り
替えることができます

右にスワイプ:

AI機能

Bluetooth アシスタントアプリを携帯電話に接続する 方法

APLLP 3 は Android 5.1 および iOS 8.2 以降に対応しています。HiSportPro をダウンロードしてインストールするには、以下の QR コードからアクセスしてください。



Android: Google Play アプリマーケットで HiSportPro を検索してダウンロードしてください。

IOS: App Store で HiSportPro を検索してダウンロードしてください。

1.携帯電話と時計の Bluetooth をオンにします。**2.**

時計の Bluetooth をオンにして、検出を有効にします。**3.** Bluetooth アシスタントを開き、Bluetooth サービスを有効にします。**4.**携帯電話で HiSportPro を開き、[デバイス] - [デバイスのバインド] をクリックして、時計の QR コードをスキャンしてバインドします。

5. お使いの携帯電話にアプリをダウンロードし、登録してログインしてください。ログイン後、時計の QR

コードをスキャンし、手順に従ってバインドしてください。
(注: すべてのポップアップウィンドウで「許可」または「はい」をクリックしてください)



デバイス



LOKMAT

バインド解除

接続

 50%

設定



ヘルプ



Bluetoothペアリングリクエスト



「LOKMAT」がiPhoneとのペアリングを試み
ています。「LOKMAT」にコード「584487」
が表示されていることを確認してください。
このコードはアクセサリに入力しないでく
ださい。

V1.0.9





キャンセル

ペアリング

0B

ステータスバーを下にスライドする機能の紹介

1. WIFI 接続。
2. トラフィック使用状況。
3. Bluetooth。
4. サイレントモード。
5. 機内モード。
6. 位置スイッチ。
7. 音量調整。
8. 画面の明るさ調整。
9. 画面比率の切り替え（ソフトウェアを使用する場合、画面を異なる比率に切り替えることができます）。
10. 画面録画機能。

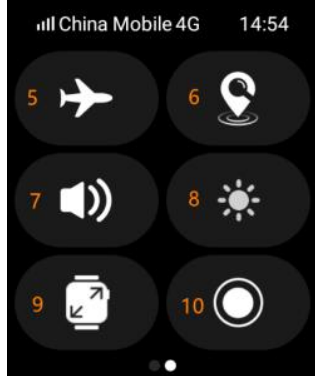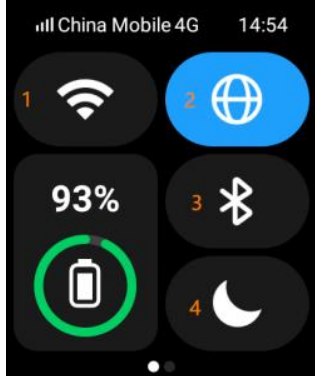

一般的なトラブルシューティングの解決策:

携帯電話が SIM カードを認識できません?

1). 損傷の可能性を排除するために別の SIM カード

をインストールします。

2). SIM カードスロットが汚れていたり変形していないか確認します。

待機時間が短いのですが、バッテリーに問題がありますか？

スタンバイ時間はユーザーの使用習慣と頻度によって異なります。本製品は豊富な機能と強力な構成を備えた Android システムを搭載しています。ソーシャルメ

ディアアプリやゲームなど、消費電力の高いアプリを使用する場合は、それに応じて消費電力が増加します。

時計は熱くなりやすいですか？

高電力アプリケーションを長時間使用しないでください。プロセッサは高速動作時に大量の熱を発生するため、ウォッチの表面積は小さくなり、放熱も比較的遅くなります。高電力アプリケーションを長時間使用することは避けてください。

Bluetooth 通話はサポートされていますか？

サポートされていません。使用するには SIM カードをインストールする必要があります。

GPS 機能故障？

- 1). GPS がオンになっているかどうかを確認し、GPS を高精度モードに設定してください。
- 2). 初めて GPS 機能を使用する場合は、屋外の開けた場所で GPS 測位を行ってください。

親切なヒント:

※本製品の検査結果は参考用であり、医療目的または根拠となるものではありません。医師の指示に従い、自己診断や治療は行わないでください。

※時計は磁気充電式です。充電する際は、磁気接触面に異物や汚れが付着していないことを確認してください。電池自体の消耗により、長期間使用しないと電池切れで電源が入らなくなる場合があります。デバイス

が正常に動作していることを確認するために、毎週定期的に充電してください。

※操作を誤ると製品がフリーズする場合があります。

電源ボタンを 10 秒間押し続けると強制的に再起動できます。

※例えば、モバイルネットワークの使用、通話、インターネットの閲覧、動画の視聴など、消費電力の高いプログラムを使用する場合、消費電力は比較的大きく

なり、本機が多少熱くなることがありますが、これは正常な動作です。本機が高温アラームを発した場合は、このような高消費電力アプリケーションの使用を減らしてください。

※耐水性は永久的なものではなく、時間の経過とともに弱まる可能性があります。手洗い、雨、短時間の水浸しには対応していますが、温水シャワーなどの使用には対応していません。

※注意: 防水性に影響を与える状況がいくつかあります: デバイスを落としたり、ぶついたり、衝撃を与えたり、石鹸水、シャワージェル、洗剤、香水、油、お湯、サウナなどの高温多湿のシーンに接触したりした場合。

※ 液体の侵入による機器の損傷は、無料交換保証の対象外となります。

※当社は、本書の内容を予告なく変更する権利を留保します。対応するソフトウェアバージョンによって一部機能が異なる場合がありますが、これは正常な動作です。

第三者の著作権に関する声明:

- ①. 本製品に含まれるライセンスコンテンツ（テキスト、画像、音声、動画、ソフトウェアなどを含みます

が、これらに限定されません) の著作権は著作権者に
帰属しており、当社はこれらのコンテンツの知的財産
権を保有していません。

②.当社は、ユーザーによる本製品または添付資料への
第三者コンテンツ（第三者の著作物（テキスト、画像、
音声、動画、ソフトウェア等）を含みますが、これら
に限られません）の複製、インストール、ダウンロー
ド、または本製品を通じての第三者コンテンツのアッ

プロードについて、一切関与しません。第三者コンテンツに起因するすべての責任およびリスクは、ユーザーが負うものとします。

③.当社は、上記第三者コンテンツに関して、ユーザーに対していかなるサービスも提供せず、また、当該コンテンツの合法性、品質その他の事項について一切の責任を負いません。