

Sila Semak Jika Item Berikut Tersedia :

1. Jam Tangan Pintar APPLLP 3 *1

2. Kabel Pengecasan Magnet *1

3. Manual Jam Tangan *1

4. Pembuka kad SIM *1

Sila baca manual arahan dengan teliti sebelum

digunakan dan simpan dengan betul untuk pemasangan dan penggunaan yang cepat dan betul.

1. Selaras Dengan Prinsip Penambahbaikan Dan Pengoptimuman Berterusan, Syarikat Memelihara Hak Untuk Mengubah Suai Dan Memperbaik Sebarang Maklumat Dan Fungsi Produk Yang Diterangkan Dalam Dokumen Tanpa Notis

Terdahulu.

2. Disebabkan Penambahbaikan Berterusan, Pengoptimuman Dan Naik Taraf Produk, Operasi Sebenar Mungkin Berbeza Sedikit Daripada Di Atas, Sila Rujuk Operasi Sebenar.
3. Gambar Produk Yang Ditunjukkan Dalam Manual Ini Adalah Untuk Ilustrasi Saya Sahaja, Sila Rujuk Produk Sebenar. Gambar Produk Dalam

Manual Adalah Untuk Ilustrasi Sahaja, Sila Rujuk Produk Sebenar.

Arahan Pemasangan Kad SIM:

1. Peranti ini hanya menyokong kad SIM Nano.

Sebelum memasang kad SIM, sila semak sama ada jalur frekuensi rangkaian yang digunakan oleh pengendali rangkaian adalah konsisten dengan produk ini

2. Sokongan APPLLP 3 (**Rangkaian 2G / 3G / 4G**);


Jalur Kekerapan Adalah: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41** ; Kebanyakan Stesen Pangkalan Rangkaian 2G Semasa Telah Ditutup Secara Berperingkat. Adalah Disyorkan Untuk Menggunakan Kad SIM Nano Rangkaian 4G Standard. Kad SIM Perlu Mengaktifkan Fungsi Volte (Untuk Kaedah Pengaktifan, Sila Rujuk

Perkhidmatan Pelanggan atau Pejabat Perniagaan Operator)


3. IM Jam Tangan APPLLP 3 Perlu Mengaktifkan Trafik Data Dan Fungsi I D Pemanggil

4. Jangan gunakan kad potong sendiri dan kad SIM daripada pengendali maya. Menggunakan kad potong sendiri boleh merosakkan jam tangan atau menyebabkan kad tidak dibaca.

**Sila gunakan kad Nano standard
(jangan gunakan clipperg kad)**

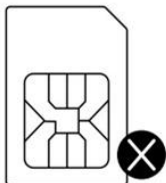

Kad SIM
biasa

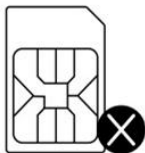

Kad SIM
Mikro





Kad SIM
Nano

**Cara Mengecas Dan Mengganggu Jam Tangan
Anda :**

Sebelum Menggunakan Produk Ini, Sila Cas Jam Tangan Selama 2 Jam. Jika Ia Tidak Boleh Dihidupkan, Sila Caskan Peranti Dengan Pengecas

5V/1A Atau Lebih Tinggi Selama Lebih 20 Minit
Untuk Mengaktifkan Bateri.

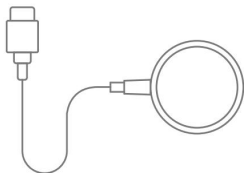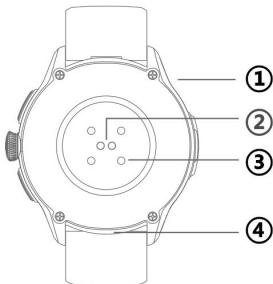

① Lubang mikrofon; ② Sensor; ③ Kawasan pengecasan; ④ Pembesar suara;

Definisi Butang:

Slot Kad SIM



Butang Atas:

Klik pada halaman dail untuk memasuki menu, Klik dua kali untuk menukar dail; Klik pada halaman lain untuk kembali, Tekan lama untuk melaraskan kelantangan

Kamera

Butang seterusnya:

Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan, Tekan pendek untuk menghidupkan dan mematikan skrin



Arahan:

Leret ke Kiri:

Data Sukan Dan
Kadar Jantung

Luncurkan ke
Bawah:

Bar Status



Tekan Dan Tahan Skrin Di
Bahagian Utama
Antara Muka Untuk
Menukar Muka Jam

Leret ke kanan:

Ciri AI

Cara menyambungkan APP Pembantu

Bluetooth ke telefon mudah alih

APPLLP 3 serasi dengan Android 5.1 dan iOS 8.2 dan ke atas. Anda boleh memuat turun HiSportPro dan memasangnya melalui kod QR berikut





Android: Cari HiSportPro dalam pasaran apl Google Play untuk dimuat turun

IOS: Cari HiSportPro di App Store untuk dimuat turun

1. Hidupkan Bluetooth telefon anda dan tonton;
2. Hidupkan Bluetooth jam tangan anda dan dayakan pengesanan;
3. Buka Pembantu Bluetooth dan dayakan perkhidmatan Bluetooth;
4. Buka HiSportPro pada telefon anda, klik Device-Bind Device, dan imbas kod QR pada jam tangan untuk mengikat;
5. Muat turun APP pada telefon anda dan daftar dan log masuk. Selepas log masuk, imbas kod QR jam tangan dan ikut langkah untuk mengikat.

(Nota: Klik "Benarkan" atau "Ya" pada semua
tetingkap pop timbul)

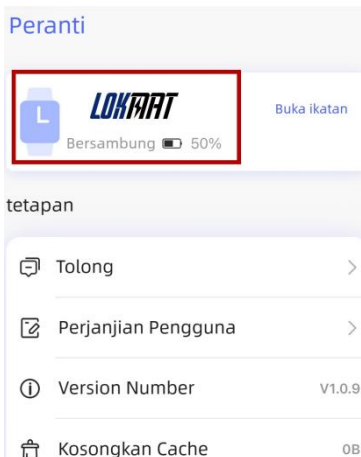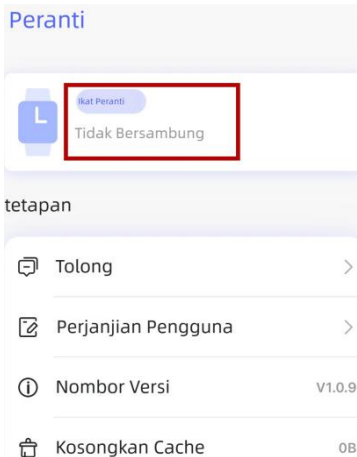

Peranti



LOKMAT

Buka ikatan

Bersambung  50%

tetapan



Tolong



Permintaan Berpasangan Bluetooth



"LOKMAT" mahu berpasangan dengan iPhone anda. Sila sahkan bahawa kod "584487" dipaparkan pada "LOKMAT". Jangan masukkan kod ini pada sebarang aksesori.

V1.0.9





Batal

Berpasangan

0B

Slaid ke bawah pengenalan fungsi bar status

1. sambungan WIFI;
2. Status penggunaan trafik;
3. Bluetooth;
4. Mod Jangan Ganggu;
5. Mod kapal terbang;
6. Suis kedudukan;
7. Pelarasan volum ;
8. Pelarasan kecerahan skrin;
9. Penukaran nisbah skrin (apabila menggunakan perisian, anda boleh menukar skrin kepada nisbah yang berbeza) ;
10. Fungsi rakaman skrin ;

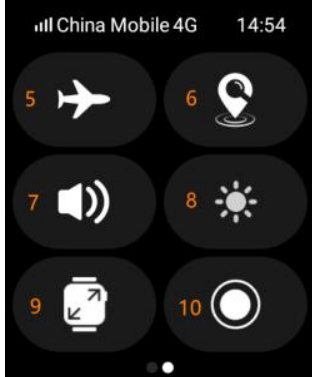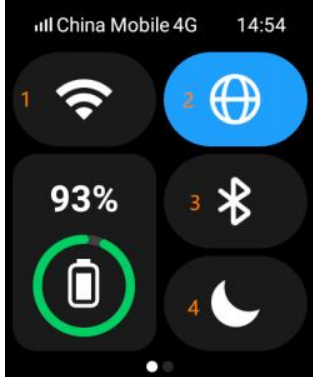

Penyelesaian Penyelesaian Masalah Biasa:

Telefon Tidak Dapat Mengecam Kad Sim?

1). Pasang Kad Sim Lain Untuk Menolak

Kemungkinan Kerosakan.

2). Semak Sama ada Slot Sim Kad Kotor Atau Cacat.

Masa Bersedia Singkat, Adakah Terdapat

Masalah Bateri?

Masa Siap Sedia Bergantung Pada Tabiat Dan

Kekerapan Penggunaan Pengguna. Peranti

Mempunyai Sistem Android Dengan Ciri Kaya Dan

Konfigurasi Berkuasa. Apabila Menggunakan Aplikasi Kemaruk Kuasa Seperti Aplikasi Media Sosial Dan Permainan, Penggunaan Kuasa Akan Meningkat Sehubungan itu.

Adakah Jam Tangan Mudah Panas?

Gunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Lanjutan. Pemproses Menghasilkan Banyak Haba Apabila Berlari Pada Kelajuan Tinggi, Jadi

Permukaan Jam Tangan Lebih Kecil Dan Pelepasan Haba Agak Lambat. Cuba Elakkan Menggunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Berpanjangan.

Adakah Ia Menyokong Panggilan Bluetooth?

Tidak Disokong, Anda Perlu Memasang Kad Sim Untuk Menggunakannya .

Kegagalan Fungsi G PS ?

- 1). Sila Periksa Sama ada G PS Dihidupkan Dan Tetapkan G PS Kepada Mod Ketepatan Tinggi .
- 2). Apabila Menggunakan Fungsi G PS Buat Kali Pertama, Sila Gunakan Kedudukan G PS Di Kawasan Luar Terbuka.

Tip Baik:

✖ Keputusan Ujian Produk Ini Adalah Untuk Rujukan Sahaja Dan Tidak Bertujuan Untuk

Sebarang Kegunaan Atau Asas Perubatan. Sila Ikut Arahan Doktor Dan Jangan Diagnosis Sendiri Atau Rawat Berdasarkan Keputusan Rawatan.

✖ Jam Tangan Dicas Secara Magnet. Semasa Mengecas, Periksa Kedudukan Sentuhan Magnet Bebas daripada Objek Asing Dan Kotoran. Disebabkan Kehilangan Bateri Sendiri, Ketidakaktifan Jangka Panjang Mungkin

Menyebabkan Produk Gagal Dihidupkan Kerana Keletihan Bateri. Pengguna Diminta Mengecas Secara Tetap Setiap Minggu Untuk Memastikan Peranti Normal. Kerja.

✖ Operasi yang tidak betul Boleh Menyebabkan Produk Membeku. Anda Boleh Memulakan Semula Jam Tangan Secara Paksa Dengan

Menekan Dan Menahan Butang Kuasa Selama 10 Saat.

✖ Contohnya, Apabila Menggunakan Rangkaian Mudah Alih, Membuat Panggilan, Melayari Internet, Video Dan Program Penggunaan Tenaga Tinggi Lain, Penggunaan Kuasa Akan Agak Besar, Dan Mesin Mungkin Menjadi Sedikit Panas Atau Panas, Ini Adalah Biasa. Jika Mesin Menggesa

Penggera Suhu Tinggi, Sila Kurangkan

Penggunaan Aplikasi Penggunaan Kuasa Tinggi
Sebegitu.

✘ Rintangan Air Tidak Kekal Dan Mungkin

Melemah Lama-kelamaan. Menyokong Basuh

Tangan, Hujan dan Rendaman Jangka Pendek.

Senario Seperti Pancuran Panas Tidak Disokong.

✖ Nota: Beberapa Situasi Mungkin Menjejaskan
Kalis Air: Peranti Terjatuh, Terlanggar atau Terkena;
Ia Bersentuhan Dengan Air Sabun, Gel Mandian,
Detergen, Minyak wangi, Minyak, Air Panas, Sauna
Dan Pemandangan Suhu Tinggi Dan Kelembapan
Tinggi yang Lain.

✖ Kerosakan Peralatan Yang Disebabkan Oleh
Masuk Cecair Tidak Dilindungi Oleh Waranti
Gantian Percuma.

✖ Syarikat Kami Memelihara Hak Untuk
Mengubah Suai Kandungan Manual Ini Tanpa
Notis Terdahulu. Beberapa Fungsi Berbeza Dalam
Versi Perisian Sepadan, Yang Biasa.

Penyata Hak Cipta Pihak Ketiga:

- ①. Hak Cipta Kandungan Berlesen Dalam Produk Ini (Termasuk Tetapi Tidak Terhadap Kepada Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian, Dsb.)
Kepunyaan Pemilik Hak Cipta, Dan Syarikat Tidak Memiliki Hak Harta Intelekt Kandungan Ini.
- ②. Syarikat Tiada Kaitan Dengan Penyalinan, Pemasangan, Muat Turun Kandungan Pihak Ketiga

Sendiri Pengguna (Termasuk Tetapi Tidak Terhad
Kepada Karya Pihak Ketiga Seperti Teks, Gambar,
Audio, Video Atau Perisian) Kepada Produk Atau
Lampiran Ini, Serta Memuat Naik Kandungan
Pihak Ketiga Melalui Produk Ini. Pengguna
Menanggung Segala Tanggungjawab Dan Risiko
Yang Timbul Daripada Kandungan Pihak Ketiga.

③. Syarikat Tidak Akan Menyediakan Sebarang Perkhidmatan Kepada Pengguna Berkenaan Dengan Kandungan Pihak Ketiga yang Disebutkan di Atas, Juga Tidak Memikul Sebarang Tanggungjawab Terhadap Kesahan, Kualiti Atau Aspek Lain Kandungan Ini.