

Harap Periksa Apakah Barang Berikut Tersedia :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Jam Tangan Pintar APPLLP 3 | *1 |
| 2. Kabel Pengisian Daya Magnetik | *1 |
| 3. Tonton Manualnya | *1 |
| 4. Pembuka kartu SIM | *1 |

**Harap baca buku petunjuk dengan saksama
sebelum digunakan dan simpan dengan benar
untuk pemasangan dan penggunaan yang cepat**

dan benar.

- 1.** Sejalan Dengan Prinsip Peningkatan dan Optimalisasi Berkelanjutan, Perusahaan Berhak Mengubah dan Meningkatkan Informasi dan Fungsi Produk Apa Pun yang Dijelaskan Dalam Dokumen Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
- 2.** Karena Perbaikan, Optimalisasi, dan Peningkatan Produk yang Berkelanjutan,

Pengoperasian Aktual Mungkin Sedikit Berbeda
Dari Yang Di Atas, Harap Lihat Pengoperasian
Aktual.

3. Gambar Produk yang Ditampilkan dalam
Manual Ini Hanya Sebagai Ilustrasi , Harap Lihat
Produk yang Sebenarnya. Gambar Produk dalam
Manual Hanya Sebagai Ilustrasi, Harap Lihat
Produk yang Sebenarnya.

Petunjuk pemasangan kartu SIM:

- 1.** Perangkat ini hanya mendukung kartu Nano SIM. Sebelum memasang kartu SIM, harap periksa apakah pita frekuensi jaringan yang digunakan oleh operator jaringan sesuai dengan produk ini.
- 2.** Dukungan APPLLP 3 (**Jaringan 2G / 3G / 4G**);
Pita Frekuensi: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900;**
WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 /

**B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 /
B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ;**

Sebagian besar Stasiun Pangkalan Jaringan 2G

Saat Ini Secara Bertahap Ditutup. Disarankan
untuk Menggunakan Kartu SIM Nano Jaringan 4G
Standar. Kartu SIM Perlu Mengaktifkan Fungsi
Volte (Untuk Metode Aktivasi, Silakan
Konsultasikan dengan Layanan Pelanggan atau


Kantor Bisnis Operator)

3. APPLLP 3 Watch Kartu SIM Perlu Mengaktifkan Fungsi Lalu Lintas Data dan ID Penelepon


4. Jangan gunakan kartu yang dapat dipotong sendiri dan kartu SIM dari operator virtual.

Penggunaan kartu yang dapat dipotong sendiri dapat merusak jam tangan atau menyebabkan kartu tidak dapat dibaca.


Harap gunakan kartu Nano standar
(jangan gunakan pemotong kartu)

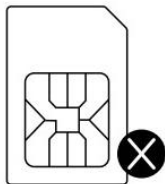

Kartu SIM
Biasa

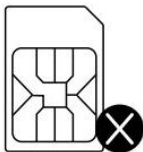

Kartu SIM
Mikro


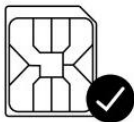


Kartu SIM
Nano

Cara Mengisi Daya dan Merusak Jam Tangan Anda :

Sebelum menggunakan produk ini, harap isi daya jam tangan selama 2 jam. Jika tidak dapat

dihidupkan, harap isi daya perangkat dengan pengisi daya 5V/1A atau lebih tinggi selama lebih dari 20 menit untuk mengaktifkan baterai.

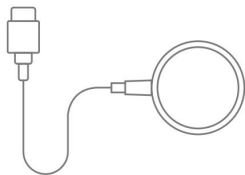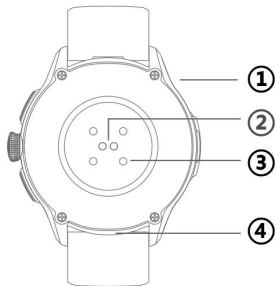

① Lubang mikrofon; ② Sensor; ③ Area pengisian daya; ④ Speaker;

Instruksi:

Slot Kartu SIM



Tombol Atas:

Klik pada halaman dial untuk masuk ke menu, Klik dua kali untuk mengganti dial; Klik pada halaman lain untuk kembali, Tekan lama untuk mengatur volume

Kamera

Tombol berikutnya:

Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan, Tekan sebentar untuk menghidupkan dan mematikan layar



Instruksi:

Geser ke Kiri:

Data Olahraga Dan
Detak Jantung

Meluncur ke
bawah:

Bilah Status



Press And Hold The
Screen On The Main
Interface To Switch The
Watch Face

Geser ke Kanan:

Fitur AI

Cara menghubungkan Aplikasi Asisten Bluetooth ke ponsel

APPLLP 3 kompatibel dengan Android 5.1 dan iOS 8.2 dan yang lebih baru. Anda dapat mengunduh HiSportPro dan menginstalnya melalui kode QR berikut





Android: Cari HiSportPro di pasar aplikasi Google Play untuk mengunduh

IOS: Cari HiSportPro di App Store untuk mengunduh

1. Nyalakan Bluetooth di ponsel dan jam tangan Anda;
2. Nyalakan Bluetooth di jam tangan Anda dan aktifkan deteksi;
3. Buka Bluetooth Assistant dan aktifkan layanan Bluetooth;
4. Buka HiSportPro di ponsel Anda, klik Device-Bind Device, dan pindai kode QR di jam tangan untuk mengikat;
5. Unduh APLIKASI di ponsel Anda dan daftar serta masuk. Setelah masuk, pindai kode QR jam tangan dan ikuti langkah-langkah untuk

mengikatnya. (Catatan: Klik "Izinkan" atau "Ya" di semua jendela pop-up)

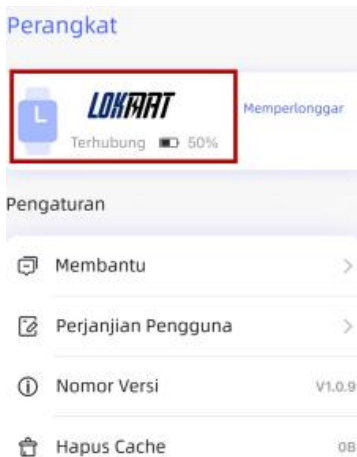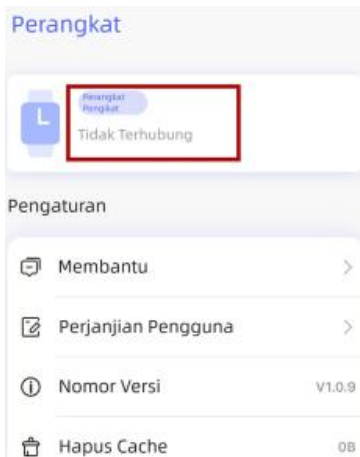

Perangkat



LOKMAT

Memperlonggar

Terhubung  50%

Pengaturan



Membantu



Permintaan Pemasangan Bluetooth



"LOKMAT" ingin dipasangkan dengan iPhone Anda. Harap konfirmasi bahwa kode "584487" ditampilkan pada "LOKMAT". Jangan masukkan kode ini pada aksesori apa pun.

V1.0.9





Membatalkan

Pasangan

08

Pengenalan fungsi bilah status geser ke bawah

1. Koneksi WIFI;
2. Status penggunaan lalu lintas;
3. Bluetooth;
4. Mode Jangan Ganggu;
5. Mode pesawat;
6. Sakelar posisi ;
7. Penyesuaian volume ;
8. Penyesuaian kecerahan layar;
9. Pengalihan rasio layar (saat menggunakan perangkat lunak, Anda dapat mengganti layar ke rasio yang berbeda) ;
10. Fungsi perekaman layar ;

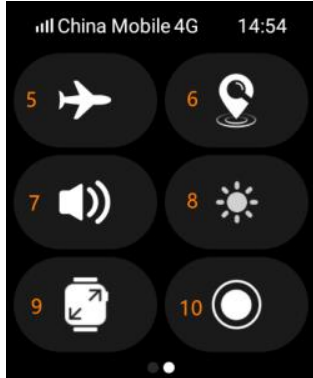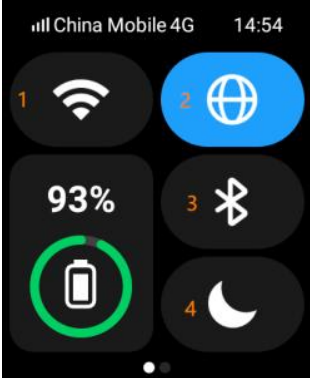

Solusi Pemecahan Masalah Umum:

Ponsel Tidak Dapat Mengenali Kartu SIM?

1). Pasang Kartu SIM Lain Untuk Menghilangkan

Kemungkinan Kerusakan.

2) Periksa apakah slot kartu SIM kotor atau berubah bentuk.

Waktu siaganya pendek, apakah ada masalah baterai?

Waktu siaga bergantung pada kebiasaan dan frekuensi penggunaan pengguna. Perangkat ini memiliki sistem Android dengan fitur yang

lengkap dan konfigurasi yang tangguh. Saat menggunakan aplikasi yang membutuhkan banyak daya seperti aplikasi media sosial dan game, konsumsi daya akan meningkat.

Apakah jam tangannya mudah panas?

Gunakan Aplikasi Berdaya Tinggi Dalam Jangka Waktu Lama. Prosesor Menghasilkan Banyak Panas Saat Berjalan Pada Kecepatan Tinggi, Jadi

Permukaan Jam Tangan Lebih Kecil Dan
Pembuangan Panas Relatif Lambat. Cobalah Untuk
Menghindari Penggunaan Aplikasi Berdaya Tinggi
Dalam Jangka Waktu Lama.

Apakah ini mendukung panggilan Bluetooth?

Tidak Didukung, Anda Perlu Memasang Kartu Sim
untuk Menggunakannya .

Fungsi GPS ?

- 1). Harap periksa apakah GPS dihidupkan dan atur GPS ke mode presisi tinggi .
- 2). Bila menggunakan fungsi GPS untuk pertama kalinya, harap gunakan penentuan posisi GPS di area terbuka luar ruangan.

Tips Baik:

✖ Hasil Uji Produk Ini Hanya Sebagai Referensi dan Tidak Ditujukan untuk Penggunaan Medis

atau Dasar Apa Pun. Harap Ikuti Petunjuk Dokter dan Jangan Mendiagnosis Sendiri atau Mengobati Berdasarkan Hasil Perawatan.

✖ Jam tangan diisi daya secara magnetis. Saat mengisi daya, pastikan posisi kontak magnetis bebas dari benda asing dan kotoran. Karena baterainya rusak, tidak aktif dalam jangka panjang dapat menyebabkan produk tidak dapat menyala

karena baterai habis. Pengguna diminta untuk mengisi daya secara teratur setiap minggu untuk memastikan perangkat berfungsi normal.

✖ Pengoperasian yang tidak tepat dapat menyebabkan produk membeku. Anda dapat menyalakan ulang jam tangan secara paksa dengan menekan dan menahan tombol daya selama 10 detik.

✖ Misalnya, saat menggunakan jaringan seluler, melakukan panggilan, berselancar di internet, menonton video, dan program lain yang menghabiskan banyak energi, konsumsi daya akan relatif besar, dan mesin mungkin menjadi sedikit panas atau kepanasan, yang merupakan hal yang normal. Jika mesin mengeluarkan alarm suhu

tinggi, harap kurangi penggunaan aplikasi yang menghabiskan banyak daya tersebut.

✖ Tahan Air Tidak Permanen dan Dapat Melemah Seiring Waktu. Tahan terhadap Cuci Tangan, Hujan, dan Perendaman Jangka Pendek. Tidak Tahan terhadap Kondisi Seperti Mandi Air Panas.

✖ Catatan: Beberapa situasi dapat memengaruhi ketahanan air: perangkat terjatuh, terbentur, atau

terbentur; terkena air sabun, sabun mandi, deterjen, parfum, minyak, air panas, sauna, dan kondisi suhu dan kelembapan tinggi lainnya.

✘ Kerusakan Peralatan yang Disebabkan oleh Masuknya Cairan Tidak Dicakup oleh Garansi Penggantian Gratis.

✘ Perusahaan kami berhak mengubah isi buku panduan ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Beberapa fungsi berbeda pada versi perangkat lunak yang sesuai, dan ini adalah hal yang wajar.

Pernyataan Hak Cipta Pihak Ketiga:

①. Hak Cipta Konten Berlisensi Dalam Produk Ini
(Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Teks,
Gambar, Audio, Video Atau Perangkat Lunak, Dll.)
Adalah Milik Pemilik Hak Cipta, Dan Perusahaan

Tidak Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Atas Konten Ini.

②. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan penyalinan, pemasangan, dan pengunduhan konten pihak ketiga (termasuk namun tidak terbatas pada karya pihak ketiga seperti teks, gambar, audio, video, atau perangkat lunak) yang dilakukan oleh pengguna pada

produk atau lampiran ini, serta pengunggahan konten pihak ketiga melalui produk ini. Pengguna menanggung semua tanggung jawab dan risiko yang timbul dari konten pihak ketiga.

③ Perusahaan tidak akan menyediakan layanan apa pun kepada pengguna sehubungan dengan konten pihak ketiga yang disebutkan di atas, dan tidak akan memikul tanggung jawab apa pun atas

legalitas, kualitas, atau aspek lain dari konten tersebut.