

Vui lòng kiểm tra xem các mặt hàng sau có sẵn không :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Đồng hồ thông minh APLLP 3 | *1 |
| 2. Cáp sạc từ tính | *1 |
| 3. Xem hướng dẫn sử dụng | *1 |
| 4. Máy mở thẻ SIM | *1 |

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và bảo quản đúng cách để lắp đặt và sử dụng

dụng nhanh chóng và chính xác.

- 1.** Theo Nguyên tắc cải tiến và tối ưu hóa liên tục, Công ty có quyền sửa đổi và cải thiện bất kỳ thông tin và chức năng sản phẩm nào được mô tả trong Tài liệu mà không cần thông báo trước.
- 2.** Do sản phẩm liên tục được cải tiến, tối ưu hóa và nâng cấp nên hoạt động thực tế có thể hơi khác so với trên, vui lòng tham khảo hoạt động th

ực tế.

3. Hình ảnh sản phẩm hiển thị trong hướng dẫn này chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Hình ảnh sản phẩm trong hướng dẫn này chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Hướng dẫn lắp thẻ SIM:

1. Thiết bị này chỉ hỗ trợ thẻ Nano SIM. Trước

khi lắp thẻ SIM, vui lòng kiểm tra xem băng tần mạng do nhà mạng sử dụng có phù hợp với sản phẩm này không

2. Hỗ trợ APPLP 3 (Mạng 2G / 3G / 4G); Các dải tần là: GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ; Hầu hết các trạm gốc


c mạng 2G hiện tại đã dần đóng cửa. Nên sử dụng thẻ Nano SIM chuẩn của mạng 4G. Thẻ SIM cần kích hoạt chức năng Volte (Để biết phương pháp kích hoạt, vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng hoặc phòng kinh doanh của nhà mạng)

3. APPLLP 3 Watch S Thẻ IM Cần Kích Hoạt Lưu Lượng Dữ Liệu Và Chức Năng ID Người Gọi


4. Không sử dụng thẻ tự cắt và thẻ SIM của nhà

mạng ảo. Sử dụng thẻ tự cắt có thể làm hỏng đồng hồ hoặc khiến thẻ không đọc được.

**Vui lòng sử dụng thẻ Nano chuẩn
(không sử dụng máy cắt thẻ)**

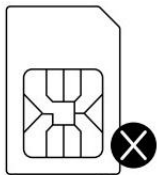

Thẻ SIM thông
thường

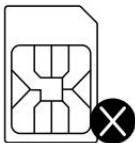



Thẻ Micro
SIM



Thẻ Nano
SIM

Cách sạc và làm hỏng đồng hồ của bạn :

Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng sạc đồng hồ trong 2 giờ. Nếu không thể bật đồng hồ, vui lòng sạc thiết bị bằng bộ sạc 5V/1A hoặc cao hơn trong hơn 20 phút để kích hoạt pin.

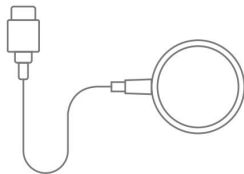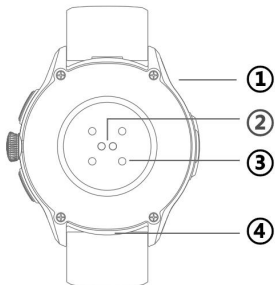

① Lỗ micro; ② Cảm biến; ③ Khu vực s

ạc; ④ Loa;

Định nghĩa nút:



Nút Lên:

Nhấp vào trang quay số để vào menu, Nhấp đúp để chuyển đổi quay số; Nhấp vào các trang khác để quay lại, Nhấn và giữ để điều chỉnh âm lượng

Máy ảnh

Nút tiếp theo:

Nhấn lâu để bật/tắt, Nhấn nhanh để bật và tắt màn hình

Khe cắm thẻ SIM



Hướng dẫn:

Vuốt sang trái:

Dữ liệu thể thao và
Nhịp tim

Trượt xuống:

Thanh trạng thái



Nhấn và giữ màn hình
trên giao diện chính để
chuyển đổi mặt đồng hồ

Vuốt sang phải:

Tính năng AI

Cách kết nối Bluetooth Assistant APP với điện thoại di động

APPLLP 3 tương thích với Android 5.1 và iOS 8.2 trở lên. Bạn có thể tải xuống HiSportPro và cài đặt thông qua mã QR sau





Android: Tìm kiếm HiSportPro trong chợ ứng dụng Google Play để tải xuống

iOS: Tìm kiếm HiSportPro trong App Store để tải xuống

1. Bật Bluetooth trên điện thoại và đồng hồ của bạn;
2. Bật Bluetooth trên đồng hồ của bạn và bật tính năng phát hiện;
3. Mở Trợ lý Bluetooth và bật dịch vụ Bluetooth;
4. Mở HiSportPro trên điện thoại của bạn, nhấp vào Thiết bị-Liên kết thiết bị và quét mã QR trên đồng hồ để liên kết;
5. Tải APP trên điện thoại của bạn và đăng ký và đăng nhập. Sau khi đăng nhập, hãy quét mã QR củ

a đồng hồ và làm theo các bước để liên kết. (Lưu ý:
Nhấp vào "Cho phép" hoặc "Có" trên tất cả các cửa sổ bật lên)

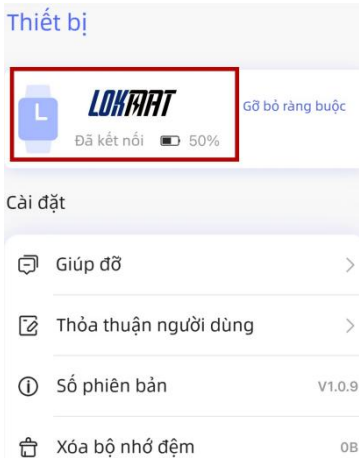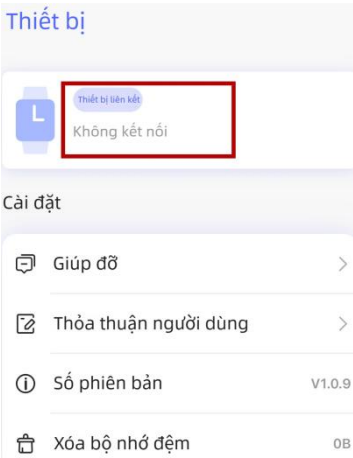

Thiết bị



LOKMAT

Gỡ bỏ ràng buộc

Đã kết nối  50%

Cài đặt



Giúp đỡ



Yêu cầu ghép nối Bluetooth



"LOKMAT" muốn ghép nối với iPhone của bạn. Vui lòng xác nhận mã "584487" được hiển thị trên "LOKMAT". Không nhập mã này vào bất kỳ phụ kiện nào.



V1.0.9





Hủy bỏ

Ghép đôi

0B

Giới thiệu chức năng thanh trạng thái trượt xuống

1. Kết nối WIFI;
2. Trạng thái sử dụng giao thông;
3. Bluetooth;
4. Chế độ Không làm phiền;
5. Chế độ máy bay;
6. Công tắc vị trí ;
7. Điều chỉnh âm lượng ;
8. Điều chỉnh độ sáng màn hình;
9. Chuyển đổi tỷ lệ màn hình (khi sử dụng phần mềm, bạn có thể chuyển đổi màn hình sang các tỷ lệ khác nhau) ;
10. Chức năng ghi màn hình ;

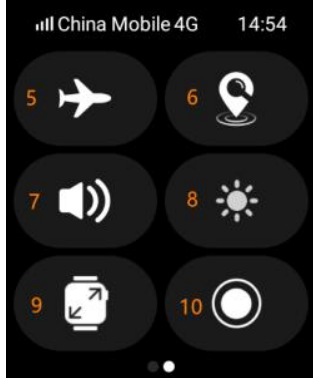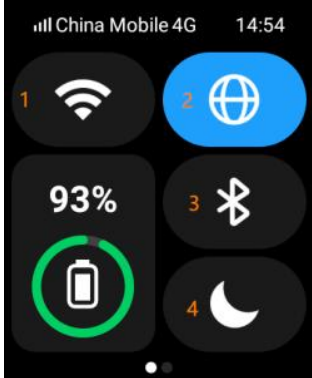

Giải pháp khắc phục sự cố phổ biến:

Điện thoại không nhận dạng được thẻ SIM?

1). Lắp một thẻ SIM khác để loại trừ khả năng hư

hỏng.

2). Kiểm tra xem khe cắm thẻ SIM có bị bẩn hoặc biến dạng không.

Thời gian chờ ngắn, có phải do vấn đề về pin không?

Thời gian chờ phụ thuộc vào thói quen và tần suất sử dụng của người dùng. Thiết bị có hệ điều hành Android với nhiều tính năng phong phú và c

ấu hình mạnh mẽ. Khi sử dụng các ứng dụng ngốn pin như ứng dụng mạng xã hội và trò chơi, mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng theo.

Đồng hồ có dễ bị nóng không?

Sử dụng các ứng dụng công suất cao trong thời gian dài. Bộ xử lý tỏa ra nhiều nhiệt khi chạy ở tốc độ cao, do đó bề mặt đồng hồ nhỏ hơn và tản nhiệt tương đối chậm. Cố gắng tránh sử dụng các

ứng dụng công suất cao trong thời gian dài.

Nó có hỗ trợ gọi điện qua Bluetooth không?

Không được hỗ trợ, bạn cần lắp thẻ SIM để sử dụng .

G PS ?

- 1).** Vui lòng kiểm tra xem G PS đã được bật chưa và đặt G PS ở chế độ có độ chính xác cao .
- 2).** Khi sử dụng chức năng G PS lần đầu tiên, vui

lòng sử dụng định vị GPS ở khu vực ngoài trời thoáng đãng.

Lời khuyên từ tế:

✖ Kết quả kiểm tra của sản phẩm này chỉ mang tính tham khảo và không nhằm mục đích sử dụng hoặc cơ sở y tế nào. Vui lòng làm theo hướng dẫn của bác sĩ và không tự chẩn đoán hoặc điều trị dựa trên kết quả điều trị.

✖ Đồng hồ được sạc bằng từ tính. Khi sạc, hãy kiểm tra xem vị trí tiếp xúc từ tính có vật lạ và bụi bẩn không. Do mất pin, việc không hoạt động trong thời gian dài có thể khiến sản phẩm không bật được do hết pin. Người dùng được yêu cầu sạc thường xuyên mỗi tuần để đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. Hoạt động.

✖ Thao tác không đúng cách có thể khiến sản phẩm bị đóng băng. Bạn có thể khởi động lại đồng hồ bằng cách nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây.

✖ Ví dụ, khi sử dụng mạng di động, gọi điện, lướt Internet, xem video và các chương trình tiêu thụ nhiều năng lượng khác, mức tiêu thụ điện năng sẽ tương đối lớn và máy có thể hơi nóng hoặc nóng, đây là hiện tượng bình thường. Nếu máy báo động

hiệt độ cao, vui lòng giảm sử dụng các ứng dụng tiêu thụ nhiều điện năng như vậy.

✖ Khả năng chống nước không phải là vĩnh viễn và có thể yếu đi theo thời gian. Hỗ trợ rửa tay, đi mưa và ngâm mình trong thời gian ngắn. Không hỗ trợ các trường hợp như tắm nước nóng.

✖ Lưu ý: Một số tình huống có thể ảnh hưởng đến khả năng chống thấm nước: Thiết bị bị rơi, va đ

áp hoặc tác động; Tiếp xúc với nước xà phòng, sữa tắm, chất tẩy rửa, nước hoa, dầu, nước nóng, phòng xông hơi khô và các môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao khác.

✖ Bảo hành thay thế miễn phí sẽ không áp dụng cho trường hợp thiết bị bị hư hỏng do chất lỏng xâm nhập.

✖ Công ty chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của Hướng dẫn này mà không cần thông báo trước. Một số chức năng khác nhau trong các phiên bản phần mềm tương ứng, đây là điều bình thường.

Tuyên bố bản quyền của bên thứ ba:

①. Bản quyền của Nội dung được cấp phép trong Sản phẩm này (bao gồm nhưng không giới hạn ở

Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh, Video hoặc Phần mềm, v.v.) thuộc về Chủ sở hữu Bản quyền và Công ty không sở hữu Quyền sở hữu Trí tuệ của những Nội dung này.

②. Công ty không liên quan gì đến việc Người dùng tự sao chép, cài đặt, tải xuống Nội dung của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tác phẩm của bên thứ ba như Văn bản, Hình ảnh

nh, Âm thanh, Video hoặc Phần mềm) vào Sản phẩm này hoặc các Tập đính kèm, cũng như việc Tải lên Nội dung của bên thứ ba thông qua Sản phẩm này. Người dùng chịu mọi Trách nhiệm và Rủi ro phát sinh từ Nội dung của bên thứ ba.

③. Công ty sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho người dùng liên quan đến Nội dung của bên thứ ba được đề cập ở trên, cũng như không chịu

bất kỳ trách nhiệm nào về tính hợp pháp, chất lượng hoặc các khía cạnh khác của những Nội dung này.