

กรุณาทตรวจสอบว่ารายการต่อไปนี้มียู่นหรือไม่ :

1. นาฬิกาอัจฉริยะ APPLP 3 *1

2. สายชาร์จแบบแม่เหล็ก *1

3. ดูคูมู้อ *1

4. ที่เป็ดชิมการ์ด *1

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บ

รักษาไว้อย่างถูกต้องเพื่อการติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

1. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันใดๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ การใช้งานจริง

อาจแตกต่างจากข้างต้นเล็กน้อย โปรดดูการใช้งานจริง

3. รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงในคู่มือนี้เป็น เพียง ภาพประกอบ เท่านั้น โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง รูปภาพผลิตภัณฑ์ในคู่มือนี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง

คำแนะนำในการติดตั้งซิมการ์ด:

1. อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะการ์ด Nano SIM เท่านั้น ก่อนติดตั้งการ์ด SIM โปรดตรวจสอบว่าแบนด์ความถี่เครือข่าย

ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายใช้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่

2. รองรับ APPLP 3 (เครือข่าย 2G / 3G / 4G) ย่านความ

ถี่: GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA: B1 / B2 / B5

/ B8 LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 /

B17 / B20 / B28 / B66 LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40

/ B41 สถานีฐานเครือข่าย 2G ส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกปิด

ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขอแนะนำให้ใช้ซิมการ์ดหาโนเครือ

ข่าย 4G มาตรฐาน ซิมการ์ดต้องเปิดใช้งานฟังก์ชัน Volte


(สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้า

หรือสำนักงานธุรกิจของผู้ให้บริการ)


3. APPLLP 3 Watch S IM Card ต้องเปิดใช้ งานการรับ
ส่งข้อมูลและฟังก์ชัน Caller ID

4. ห้ามใช้การ์ดตัดเองและซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเสมือน
จริง การใช้การ์ดตัดเองอาจทำให้นาฬิกาเสียหายหรือไม่
สามารถอ่านการ์ดได้

โปรดใช้การ์ดนาโนมาตรฐาน (อย่าใช้การ์ดคลิปปเปอร์)

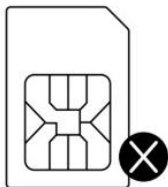

ซิมการ์ดแบบ
มาตรฐาน

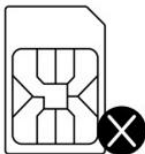

การ์ดไม
โครซิม





การ์ดนา
โนซิม

วิธีชาร์จและนาฬิกาทำงานผิดปกติ:

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
หากไม่สามารถเปิดได้ โปรดชาร์จอุปกรณ์ด้วยเครื่องชาร์จ
5V/1A หรือสูงกว่าเป็นเวลา 20 นาที เพื่อเปิดใช้งาน

แบตเตอรี่

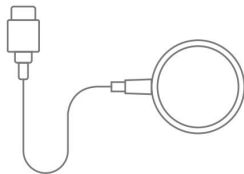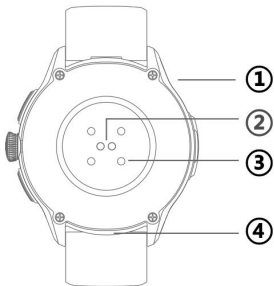

① รูไมโครโฟน; ② เซ็นเซอร์; ③ ช่องชาร์จ; ④
ลำโพง;

คำจำกัดความของปุ่ม:

ช่องใส่ซิมการ์ด



ปุ่มขึ้น:

คลิกที่หน้าหมุนหมายเลขเพื่อเข้าสู่เมนู
คลิกสองครั้งเพื่อสลับการหมุนหมายเลข
คลิกที่หน้าอื่นเพื่อกลับ
กดค้างไว้เพื่อปรับระดับเสียง

กล้อง

ปุ่มกดไป:

กดยาวเพื่อเปิด/ปิด
กดสั้นเพื่อเปิดและปิดหน้าจอ



คำแนะนำ:

บิดไปทางซ้าย:

ข้อมูลกีฬาและอัตราการเต้นของหัวใจ

เลื่อนลง:

แถบสถานะ



กดและค้างที่หน้าจอบ
นอินเทอร์เฟซหลักเพื่อ
สลับหน้าบิดนาฬิกา

บิดไปทางขวา:

คุณสมบัติ AI

วิธีเชื่อมต่อแอป Bluetooth Assistant กับโทรศัพท์มือถือ

APPLLP 3 รองรับระบบปฏิบัติการ Android 5.1 และ iOS 8.2 ขึ้นไป คุณสามารถดาวน์โหลด HiSportPro และติดตั้งได้ผ่านรหัส QR ต่อไปนี้



Android: ค้นหา HiSportPro ในตลาดแอป Google Play เพื่อดาวน์โหลด

IOS: ค้นหา HiSportPro ใน App Store เพื่อดาวน์โหลด

1. เปิดบลูทูธของโทรศัพท์และนาฬิกาของคุณ
2. เปิดบลูทูธของนาฬิกาของคุณและเปิดใช้งานการตรวจจับ
3. เปิดตัวช่วยบลูทูธและเปิดใช้งานบริการบลูทูธ
4. เปิด HiSportPro บนโทรศัพท์ของคุณ คลิกอุปกรณ์-ผูกอุปกรณ์ และสแกนรหัส QR บนนาฬิกาเพื่อผูก
5. ดาวน์โหลดแอปลงในโทรศัพท์ของคุณ ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้สแกนรหัส QR ของนาฬิกาและทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อ (หมายเหตุ: คลิก

"อนุญาต" หรือ "ใช่" ในหน้าต่างป๊อปอัพทั้งหมด)

อุปกรณ์



อุปกรณ์ผูกมัด

ไม่เชื่อมต่อ

อุปกรณ์



LOKART

ยกเลิกผูกมัด

เชื่อมต่อ  50%

การตั้งค่า



ช่วย



ข้อตกลงผู้ใช้



หมายเลขเวอร์ชัน

V1.0.9



ล้างแคช

0B

การตั้งค่า



ช่วย



ข้อตกลงผู้ใช้



หมายเลขเวอร์ชัน

V1.0.9



ล้างแคช

0B

อุปกรณ์



LOKMAT

ยกเลิกผูกมัด

เชื่อมต่อ

 50%

การตั้งค่า



ช่วย



คำขอจับคู่บลูทูธ



"LOKMAT" ต้องการจับคู่กับ iPhone ของคุณ
โปรดยืนยันว่ามีรหัส "584487" แสดงอยู่บน
"LOKMAT" อย่าใส่รหัสนี้บนอุปกรณ์เสริมใดๆ

V1.0.9



ยกเลิก

การจับคู่


0B

การแนะนำฟังก์ชันแถบสถานะแบบเลื่อนลง

1. การเชื่อมต่อ WIFI ;
2. สถานะการใช้การจราจร ;
3. บลูทูธ ;
4. โหมดห้ามรบกวน ;
5. โหมดเครื่องบิน ;
6. สวิตช์ตำแหน่ง ;
7. การปรับ ระดับเสียง ;
8. การปรับความสว่างหน้าจอ ;
9. การสลับอัตราส่วนหน้าจอ (เมื่อใช้ซอฟต์แวร์

คุณสามารถสลับหน้าจอไปยัง อัตราส่วนอื่นได้) ; 10.

ฟังก์ชัน บันทึกรูปหน้าจอ ;

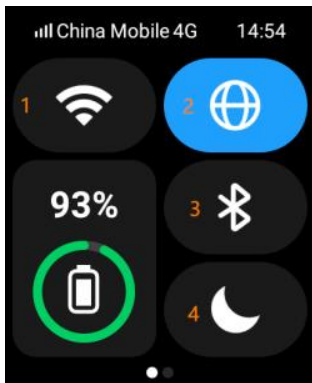

แนวทางแก้ไขปัญหาทั่วไป:

โทรศัพท์ไม่สามารถจดจำซิมการ์ดได้?

1) ติดตั้งซิมการ์ดใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย

2) ตรวจสอบว่าช่องใส่ซิมการ์ดสกปรกหรือผิดรูปหรือไม่

เวลาสแตนด์บายสั้น มีปัญหากับแบตเตอรี่หรือไม่?

เวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานและความถี่ของผู้ใช้ อุปกรณ์นี้มีระบบ Android ที่มีคุณสมบัติมาก

มายและการกำหนดค่าที่ทรงพลัง เมื่อใช้แอปพลิเคชันที่
กินไฟ เช่น แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและเกม การใช้
พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นาฬิกาจะร้อนง่ายไหม?

ใช้แอปพลิเคชันที่ใช้พลังงานสูงเป็นเวลานาน โปรเซสเซอร์
จะสร้างความร้อนจำนวนมากเมื่อทำงานด้วยความเร็วสูง
ดังนั้นพื้นผิวของนาฬิกาจึงมีขนาดเล็กลงและความร้อนจะ
กระจายตัวช้า พยายามหลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชันที่ใช้

พลังงานสูงเป็นเวลานาน

รองรับการโทรผ่านบลูทูธไหม?

ไม่รองรับ คุณต้องติดตั้งซิมการ์ดเพื่อใช้งาน มัน

GPS ล้มเหลว?

1) โปรดตรวจสอบว่า GPS เปิดอยู่หรือไม่ และตั้งค่า GPS

เป็นโหมดความแม่นยำ สูง

2) เมื่อใช้ฟังก์ชัน GPS เป็นครั้งแรก โปรดใช้การระบุ

ตำแหน่ง GPS ในพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้ง

เคล็ดลับดีๆ:

※ ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์นี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ใดๆ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และอย่าวินิจฉัยหรือรักษาตนเองโดยอาศัยผลการรักษา

※ นาฬิกาจะชาร์จด้วยแม่เหล็ก เมื่อชาร์จ ให้ตรวจสอบว่าตำแหน่งสัมผัสแม่เหล็กไม่มีวัตถุแปลกปลอมและสิ่งสกปรก เนื่องจากแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ หากไม่ได้ใช้งาน

เป็นเวลานาน อาจทำให้เครื่องไม่สามารถเปิดได้เนื่องจาก
แบตเตอรี่หมด ผู้ใช้จะต้องชาร์จเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อ
ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ

※ การทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หยุดทำงาน
คุณสามารถรีเซ็ตนาฬิกาโดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10
วินาที

※ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เครื่องข่ายมือถือ โทรออก เล่นอิน
เทอร์เน็ต ดูวิดีโอ และโปรแกรมอื่นๆ ที่กินไฟสูง การใช้

พลังงานจะค่อนข้างมาก และเครื่องอาจร้อนขึ้นเล็กน้อย ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องปกติ หากเครื่องส่งสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง
โปรดลดการใช้งานแอปพลิเคชันที่กินไฟสูงดังกล่าว

※ ความทนทานต่อน้ำไม่ถาวรและอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
ไป รongรับการซักมือ ฝนตก และแช่น้ำในระยะสั้น ไม่รong
รับสถานการณ์เช่นการอาบน้ำอุ่น

※หมายเหตุ: สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณสมบัติ
กันน้ำ ได้แก่ อุปกรณ์ตก กระทบ หรือได้รับแรงกระทบ

สัมผัสกับน้ำสบู๋ เจลอาบน้ำ ผงซักฟอก น้ำหอม น้ำมัน น้ำ
ร้อน ห้องซาวหน้า และสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและ
ความชื้นสูงอื่นๆ

- ✖ ความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากของเหลวเข้าไปจะไม่
ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันเปลี่ยนใหม่ฟรี
- ✖ บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของคุณี่
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟังก์ชันบางอย่างอาจแตก

ต่างกันไปในซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

คำชี้แจงลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม:

①. ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ) เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาเหล่านี้

② บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดลอก ติดตั้ง ดาวนโหลดเนื้อหาของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลงานของบุคคลที่สาม เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์) ของผู้ใช้ไปยังผลิตภัณฑ์นี้หรือสิ่งที่แนบมา รวมถึงการอัปโหลดเนื้อหาของบุคคลที่สามผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบและเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาของบุคคลที่สาม

③ บริษัทจะไม่ให้บริการใดๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สามที่กล่าวข้างต้น และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย คุณภาพ หรือด้านอื่นๆ ของเนื้อหาเหล่านี้