

Veillez vérifier si les éléments suivants sont disponibles :

- 1. Montre connectée APPLP 3**
- 2. Câble de charge magnétique**
- 3. Manuel de la montre**
- 4. ouvre-carte SIM**

Veillez lire attentivement le manuel

**d'instructions avant utilisation et conservez-le
correctement pour une installation et une
utilisation rapides et correctes.**

1. Conformément au principe d'amélioration et d'optimisation continues, la société se réserve le droit de modifier et d'améliorer toute information et fonction produit décrite dans le document sans préavis.

2. En raison de l'amélioration continue, de l'optimisation et de la mise à niveau du produit, le fonctionnement réel peut être légèrement différent de ce qui précède, veuillez vous référer au fonctionnement réel.

3. Les images du produit présentées dans ce manuel sont à titre d'illustration uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

Instructions d'installation de la carte SIM :

1. Cet appareil prend uniquement en charge les cartes Nano SIM. Avant d'installer la carte SIM, veuillez vérifier que la bande de fréquences utilisée par votre opérateur est compatible avec ce produit.

2. Prise en charge de l'APPLP 3 (réseaux **2G/3G/4G**) ; bandes de fréquences : **GSM : 850 /**

900 / 1800 / 1900 ; WCDMA : B1 / B2 / B5 / B8 ;

LTE-FDD : B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 /

B20 / B28 / B66 ; LTE-TDD : B34 / B38 / B39 / B40 /

B41 ; la plupart des stations de base 2G actuelles

ont été progressivement fermées. Il est

recommandé d'utiliser une carte SIM nano 4G

standard. La carte SIM doit activer la fonction Volte

(pour connaître les modalités d'activation, veuillez


contacter le service client ou le bureau d'affaires

de l'opérateur).


3. SIM de la montre APPLP 3 doit activer les fonctions de trafic de données et d'identification de l'appelant .

4. N'utilisez pas de cartes auto-découpantes ni de cartes SIM d'opérateurs virtuels. L'utilisation de cartes auto-découpantes pourrait endommager la montre ou rendre la carte illisible.

**Veillez utiliser une carte Nano standard
(n'utilisez pas de clipper de carte)**

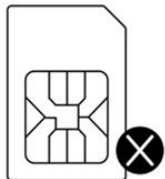

Carte SIM
ordinaire

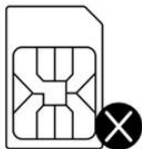

Carte Micro
SIM





Carte Nano
SIM

Comment charger et faire fonctionner votre montre :

Avant d'utiliser ce produit, veuillez charger la montre pendant 2 heures. Si elle ne peut pas être

allumée, veuillez charger l'appareil avec un chargeur 5 V/1 A ou supérieur pendant plus de 20 minutes pour activer la batterie.

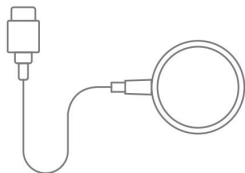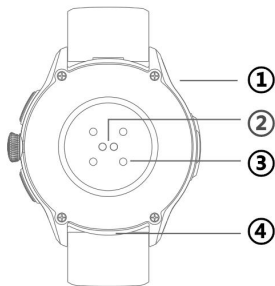

① Trou pour microphone ; ② Capteur ; ③ Zone de chargement ; ④ Haut-parleur ;

Définition du bouton :

Emplacement pour
carte SIM



Bouton Haut :

Cliquez sur la page de numérotation pour accéder au menu, double-cliquez pour changer de numérotation ; cliquez sur d'autres pages pour revenir, appuyez longuement pour régler le volume

Caméra

Bouton Suivant :

Appuyez longuement pour allumer/éteindre, appuyez brièvement pour allumer et éteindre l'écran



Instructions:

Glissez vers la gauche :
Données sportives et fréquence cardiaque



Appuyez longuement sur l'écran de l'interface principale pour changer de cadran.

Faites glisser vers le bas :
Barre d'état



Glissez vers la droite :
Fonctionnalités de l'IA



Comment connecter l'application Bluetooth Assistant à un téléphone mobile

APLLP 3 est compatible avec Android 5.1 et iOS 8.2 et versions ultérieures. Vous pouvez télécharger et installer HiSportPro grâce au QR code suivant.





Android: Recherchez HiSportPro sur Google Play pour télécharger l'application.

IOS: Recherchez HiSportPro sur l'App Store pour télécharger l'application.

1. Activez le Bluetooth de votre téléphone et de votre montre ;
2. Activez le Bluetooth de votre montre et activez la détection ;
3. Ouvrez l'assistant Bluetooth et activez le service Bluetooth ;
4. Ouvrez HiSportPro sur votre téléphone, cliquez sur Appareil-Lier l'appareil et scannez le code QR sur la montre pour lier ;
5. Téléchargez l'application sur votre téléphone, enregistrez-vous et connectez-vous. Après vous être connecté, scannez le QR code de la montre et

suivez les étapes pour l'associer. (Remarque : cliquez sur « Autoriser » ou « Oui » dans toutes les fenêtres contextuelles.)

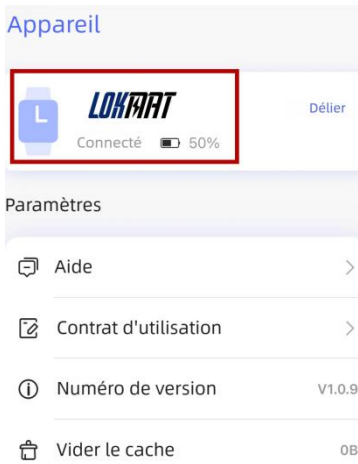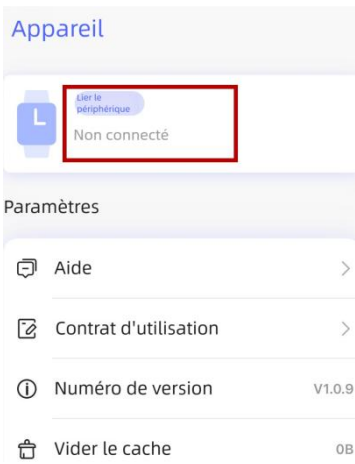

Appareil



LOKMAT

Délier

Connecté  50%

Paramètres



Aide



Demande de couplage Bluetooth



« LOKMAT » souhaite s'associer à votre iPhone. Veuillez vérifier que le code « 584487 » s'affiche sur « LOKMAT ». Ne saisissez ce code sur aucun accessoire.

V1.0.9





Annuler

Appariement

0B

Présentation de la fonction de défilement de la barre d'état vers le bas

1. Connexion WIFI ; 2. État d'utilisation du trafic ; 3. Bluetooth ; 4. Mode Ne pas déranger ; 5. Mode avion ; 6. Commutateur de position ; 7. Réglage du volume ; 8. Réglage de la luminosité de l'écran ; 9. Changement de rapport d'écran (lorsque vous utilisez le logiciel, vous pouvez changer le rapport d'écran) ; 10. Fonction d'enregistrement d'écran ;

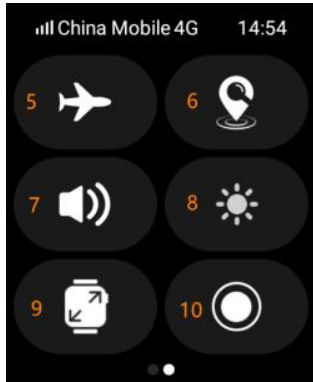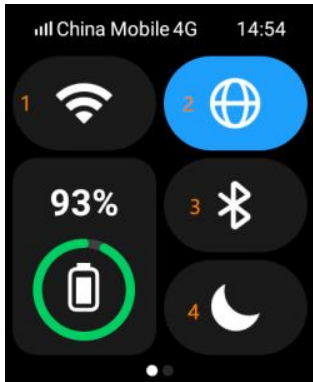

Solutions de dépannage courantes :

Le téléphone ne peut pas reconnaître la carte

SIM ?

- 1). Installez une autre carte SIM pour éliminer tout risque de dommage.
- 2). Vérifiez si la fente pour carte SIM est sale ou déformée.

Le temps de veille est court, y a-t-il un problème de batterie ?

L'autonomie en veille dépend des habitudes et de la fréquence d'utilisation de l'utilisateur. L'appareil

est équipé du système Android, doté de fonctionnalités riches et d'une configuration performante. L'utilisation d'applications gourmandes en énergie, telles que les réseaux sociaux et les jeux, entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

La montre chauffe-t-elle facilement ?

Utilisez des applications à forte puissance pendant

de longues périodes. Le processeur génère beaucoup de chaleur lorsqu'il fonctionne à haute vitesse. La surface de la montre est donc plus petite et la dissipation thermique est relativement lente. Évitez d'utiliser des applications à forte puissance pendant de longues périodes.

Est-ce qu'il prend en charge les appels

Bluetooth ?

Non pris en charge, vous devez installer une carte SIM pour l'utiliser .

G PS ?

1). Veuillez vérifier si le GPS est allumé et réglez-le sur le mode haute précision .

2). Lorsque vous utilisez la fonction GPS pour la première fois, veuillez utiliser le positionnement GPS dans une zone extérieure ouverte.

Conseils utiles :

✖ Les résultats des tests de ce produit sont donnés à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à un usage médical. Veuillez suivre les instructions de votre médecin et ne pas établir d'autodiagnostic ni de traitement sur la base des résultats du traitement.

✖ La montre est chargée magnétiquement. Lors de la charge, vérifiez que le contact magnétique est exempt de corps étrangers et de saleté. En cas de perte de la batterie, une inactivité prolongée peut empêcher l'appareil de s'allumer. Il est conseillé de recharger régulièrement l'appareil chaque semaine pour garantir son bon fonctionnement.

✖ Une mauvaise utilisation peut entraîner le blocage du produit. Vous pouvez forcer le redémarrage de la montre en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes.

✖ Par exemple, lors de l'utilisation du réseau mobile, des appels, de la navigation sur Internet, de la vidéo et d'autres applications énergivores, la consommation d'énergie sera relativement

importante et l'appareil pourrait devenir légèrement chaud, ce qui est normal. Si l'appareil déclenche une alarme de température élevée, veuillez réduire l'utilisation de ces applications énergivores.

✖ L'imperméabilité n'est pas permanente et peut s'affaiblir avec le temps. Compatible avec le lavage des mains, la pluie et les trempages de courte

durée. Les situations telles que les douches chaudes ne sont pas prises en compte.

✖ Remarque : plusieurs situations peuvent affecter l'étanchéité : l'appareil est tombé, heurté ou impacté ; il entre en contact avec de l'eau savonneuse, du gel douche, du détergent, du parfum, de l'huile, de l'eau chaude, du sauna et

d'autres scènes à haute température et à forte humidité.

✘ Les dommages matériels causés par la pénétration de liquide ne sont pas couverts par la garantie de remplacement gratuit.

✘ Notre société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Certaines

fonctions peuvent varier selon les versions logicielles, ce qui est normal.

Déclaration de droits d'auteur de tiers :

1. Les droits d'auteur du contenu sous licence de ce produit (y compris, mais sans s'y limiter, le texte, les images, l'audio, la vidéo ou les logiciels, etc.) appartiennent au propriétaire des droits d'auteur,

et la société ne possède pas les droits de propriété intellectuelle de ces contenus.

2. La Société n'est pas responsable de la copie, de l'installation et du téléchargement par l'utilisateur de contenu tiers (y compris, mais sans s'y limiter, les œuvres tierces telles que les textes, images, fichiers audio, vidéos ou logiciels) sur ce produit ou ses pièces jointes, ni du téléchargement de

contenu tiers via ce produit. L'utilisateur assume l'entière responsabilité et les risques liés au contenu tiers.

3. La Société ne fournira aucun service aux utilisateurs concernant le contenu tiers mentionné ci-dessus, ni n'assumera aucune responsabilité quant à la légalité, la qualité ou d'autres aspects de ce contenu.