

**Bitte prüfen Sie, ob die folgenden Artikel
verfügbar sind :**

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 3 Smartwatch | *1 |
| 2. Magnetisches Ladekabel | *1 |
| 3. Handbuch ansehen | *1 |
| 4. SIM-Kartenöffner | *1 |

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der

Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine schnelle und korrekte Installation und Verwendung sorgfältig auf.

1. Im Einklang mit dem Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung und Optimierung behält sich das Unternehmen das Recht vor, alle im Dokument beschriebenen Produktinformationen und Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu

ändern und zu verbessern.

2. Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung, Optimierung und Aktualisierung des Produkts kann der tatsächliche Betrieb leicht von dem oben genannten abweichen. Bitte beachten Sie den tatsächlichen Betrieb.

3. Die in diesem Handbuch gezeigten Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung .

Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder im Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Anweisungen zur Installation der SIM-Karte:

- 1.** Dieses Gerät unterstützt nur Nano-SIM-Karten. Überprüfen Sie vor der Installation der SIM-Karte, ob das vom Netzbetreiber verwendete

Netzwerkfrequenzband mit diesem Produkt
übereinstimmt.

2. APPLLP 3 -Unterstützung (2G-, 3G- und

4G-Netz); Frequenzbänder: GSM:

850/900/1800/1900; WCDMA: B1/B2/B5/B8;

LTE-FDD:

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28/B66;

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 ; Die meisten


aktuellen 2G-Basisstationen wurden nach und nach abgeschaltet. Es wird empfohlen, die Standard-Nano-SIM-Karte des 4G-Netzes zu verwenden. Die SIM-Karte muss die VoLTE-Funktion aktivieren (Informationen zur Aktivierung erhalten Sie beim Kundenservice oder in der Geschäftsstelle des Betreibers).

3. APPLLP 3 Watch S IM- Karte muss


Datenverkehr und Anrufer-ID - Funktionen
aktivieren

4. Verwenden Sie keine selbstschneidenden
Karten und SIM-Karten von virtuellen Anbietern.
Die Verwendung selbstschneidender Karten kann
die Uhr beschädigen oder dazu führen, dass die
Karte nicht gelesen werden kann.

Bitte verwenden Sie eine Standard-Nano-Karte
(verwenden Sie keinen Kartenclipper)

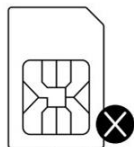

Gewöhnliche
SIM-Karte



Micro-
SIM-Karte





Nano-
SIM-Karte

So laden Sie Ihre Uhr auf und beheben

Fehlfunktionen :

Laden Sie die Uhr vor der Verwendung dieses Produkts 2 Stunden lang auf. Wenn sie sich nicht einschalten lässt, laden Sie das Gerät bitte mit

einem 5 V/1 A- oder stärkeren Ladegerät länger als 20 Minuten auf, um den Akku zu aktivieren.

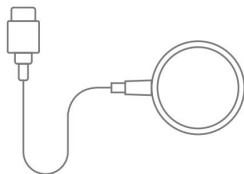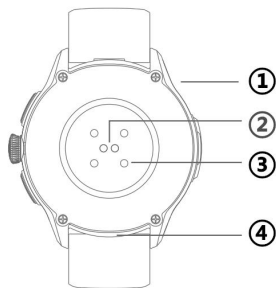

- ① Mikrofonöffnung; ② Sensor; ③ Ladebereich;
④ Lautsprecher;

Schaltflächendefinition:

SIM-
Kartensteckplatz



Aufwärtstaste:

Klicken Sie auf die Wählseite, um das Menü aufzurufen.
Doppelklicken Sie, um das Wählrad umzuschalten. Klicken Sie auf andere Seiten, um zurückzukehren.
Drücken Sie lange, um die Lautstärke anzupassen

Kamera

Schaltfläche Weiter:

Zum Ein-/Ausschalten lange drücken, zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms kurz drücken



Anweisungen:

Nach links
wischen:

Sportdaten und
Herzfrequenz



Halten Sie den
Bildschirm auf der
Hauptoberfläche
gedrückt, um das
Zifferblatt zu wechseln



Nach unten
schieben:

Statusleiste



Nach rechts
wischen:

KI-Funktionen



So verbinden Sie die Bluetooth Assistant-App mit einem Mobiltelefon

APPLLP 3 ist kompatibel mit Android 5.1 und iOS 8.2 und höher. Sie können HiSportPro über den folgenden QR-Code herunterladen und installieren





Android: Suchen Sie im Google Play Store nach HiSportPro, um es herunterzuladen.

IOS: Suchen Sie im App Store nach HiSportPro, um es herunterzuladen.

1. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons und Ihrer Uhr ein;
2. Schalten Sie das Bluetooth Ihrer Uhr ein und aktivieren Sie die Erkennung;
3. Öffnen Sie den Bluetooth-Assistenten und aktivieren Sie den Bluetooth-Dienst;
4. Öffnen Sie HiSportPro auf Ihrem Telefon, klicken Sie auf „Gerät binden “ und scannen Sie den QR-Code auf der Uhr, um die Verbindung herzustellen;
5. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter, registrieren Sie sich und melden Sie sich an. Scannen Sie nach der Anmeldung den QR-Code

der Uhr und folgen Sie den Schritten zum Binden.

(Hinweis: Klicken Sie in allen Popup-Fenstern auf
"Zulassen " oder "Ja ")

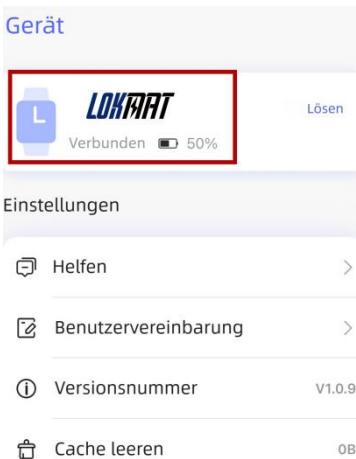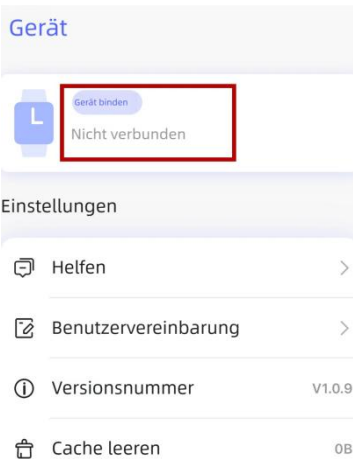

Gerät



LOKMAT

Lösen

Verbunden  50%

Einstellungen



Helfen



Bluetooth-Kopplungsanfrage



„LOKMAT“ möchte sich mit Ihrem iPhone koppeln. Bitte bestätigen Sie, dass auf „LOKMAT“ der Code „584487“ angezeigt wird. Geben Sie diesen Code nicht auf Zubehör ein.

V1.0.9



Stornieren

Paarung



0B

Einführung in die Funktion „Statusleiste nach unten schieben“

1. WLAN-Verbindung;
2. Verkehrsnutzungsstatus;
3. Bluetooth;
4. Nicht stören-Modus;
5. Flugmodus;
6. Positionsschalter ;
7. Lautstärkeregelung ;
8. Anpassung der Bildschirmhelligkeit;
9. Umschalten des Bildschirmverhältnisses (bei Verwendung der

Software können Sie den Bildschirm auf
verschiedene Verhältnisse umstellen) ; 10.

Bildschirmaufzeichnungsfunktion ;

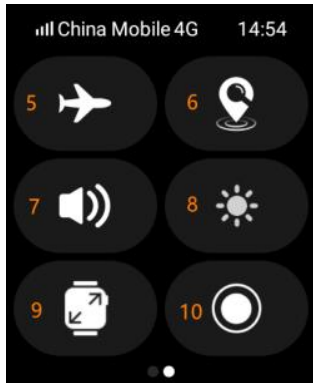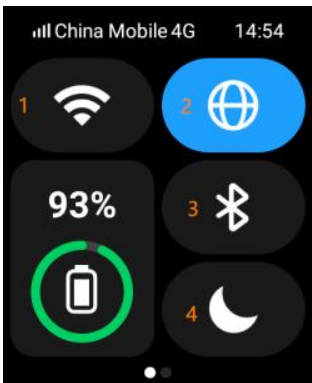

Allgemeine Lösungen zur Fehlerbehebung:

Das Telefon kann die SIM-Karte nicht erkennen?

- 1). Installieren Sie eine andere SIM-Karte, um die Möglichkeit einer Beschädigung auszuschließen.
- 2). Überprüfen Sie, ob der SIM-Kartensteckplatz verschmutzt oder verformt ist.

Die Standby-Zeit ist kurz. Liegt ein Batterieproblem vor?

Die Standby-Zeit hängt von den Nutzungsgewohnheiten und der Häufigkeit des Benutzers ab. Das Gerät verfügt über ein Android-System mit umfangreichen Funktionen und leistungstarker Konfiguration. Bei der Nutzung stromhungriger Anwendungen wie Social-Media-Anwendungen und Spielen steigt der Stromverbrauch entsprechend.

Wird die Uhr leicht heiß?

Verwenden Sie über längere Zeiträume leistungsintensive Anwendungen. Der Prozessor erzeugt bei hohen Geschwindigkeiten viel Wärme, wodurch die Oberfläche der Uhr kleiner ist und die Wärmeableitung relativ langsam erfolgt.

Vermeiden Sie die Verwendung leistungsintensiver Anwendungen über längere Zeiträume.

Unterstützt es Bluetooth-Anrufe?

Wird nicht unterstützt. Sie müssen zur Verwendung eine SIM-Karte installieren .

GPS - Funktionsfehler?

- 1). Bitte überprüfen Sie, ob das GPS eingeschaltet ist, und stellen Sie das GPS auf den Hochpräzisionsmodus ein .
- 2). Wenn Sie die GPS- Funktion zum ersten Mal

verwenden, verwenden Sie die GPS-
Positionierung bitte in einem offenen
Außenbereich.

Freundliche Tipps:

✖ Die Testergebnisse dieses Produkts dienen nur
als Referenz und sind nicht für medizinische
Zwecke oder Zwecke bestimmt. Bitte befolgen Sie
die Anweisungen Ihres Arztes und führen Sie keine

Selbstdiagnose oder -behandlung auf Grundlage der Behandlungsergebnisse durch.

✖ Die Uhr wird magnetisch aufgeladen. Achten Sie beim Laden darauf, dass die Magnetkontakte frei von Fremdkörpern und Schmutz sind.

Aufgrund des Batterieverlusts kann es bei längerer Inaktivität dazu kommen, dass sich das Produkt aufgrund von Batterieentladung nicht einschalten

lässt. Benutzer werden gebeten, das Gerät regelmäßig wöchentlich aufzuladen, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert.

✖ Unsachgemäße Bedienung kann zum Einfrieren des Produkts führen. Sie können einen Neustart der Uhr erzwingen, indem Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt halten.

✖ Beispielsweise ist der Stromverbrauch bei der Nutzung des Mobilfunknetzes, beim Telefonieren, Surfen im Internet, beim Ansehen von Videos und anderen energieintensiven Programmen relativ hoch und das Gerät kann sich leicht erhitzen. Dies ist normal. Wenn das Gerät einen Hochtemperaturalarm ausgibt, reduzieren Sie

bitte die Verwendung solcher Anwendungen mit hohem Stromverbrauch.

✖ Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit nachlassen. Unterstützt Händewaschen, Regen und kurzes Einweichen. Szenarien wie heiße Duschen werden nicht unterstützt.

✖ Hinweis: Die Wasserdichtigkeit kann durch verschiedene Situationen beeinträchtigt werden: Das Gerät wird fallen gelassen, gestoßen oder erlitt einen Aufprall; es kommt mit Seifenwasser, Duschgel, Reinigungsmittel, Parfüm, Öl, heißem Wasser, Sauna und anderen Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit in Kontakt.

✖ Geräteschäden durch eindringende Flüssigkeit sind nicht durch die kostenlose Ersatzgarantie abgedeckt.

✖ Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen unterscheiden sich in den entsprechenden Softwareversionen, was normal ist.

Urheberrechtserklärung Dritter:

①. Das Urheberrecht an den lizenzierten Inhalten dieses Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Text, Bilder, Audio, Video oder Software usw.) liegt beim Urheberrechtsinhaber und das Unternehmen besitzt nicht die geistigen Eigentumsrechte an diesen Inhalten.

2. Das Unternehmen hat keinen Einfluss auf das Kopieren, Installieren und Herunterladen von Inhalten Dritter (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werke Dritter wie Texte, Bilder, Audio, Videos oder Software) auf dieses Produkt oder in Anhänge sowie auf das Hochladen von Inhalten Dritter über dieses Produkt. Der Benutzer

trägt die volle Verantwortung und trägt die Risiken,
die sich aus Inhalten Dritter ergeben.

3. Das Unternehmen stellt den Benutzern in Bezug
auf die oben genannten Inhalte Dritter keine
Dienste zur Verfügung und übernimmt auch keine
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit, Qualität
oder andere Aspekte dieser Inhalte.