

Пожалуйста, проверьте, доступны ли следующие товары :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Умные часы APPLP 3 | *1 |
| 2. Магнитный зарядный кабель | *1 |
| 3. Руководство по эксплуатации часов | *1 |
| 4. открывалка для SIM-карты | *1 |

Перед использованием внимательно прочт

ите инструкцию и сохраните ее для быстрой и правильной установки и использования.

1. В соответствии с принципом постоянного совершенствования и оптимизации Компания оставляет за собой право изменять и улучшать любую информацию о продукте и функциях, описанных в документе, без предваритель

ного уведомления.

2. В связи с постоянным совершенствованием, оптимизацией и обновлением продукта фактическая эксплуатация может немного отличаться от описанной выше. Ознакомьтесь с фактической эксплуатацией.

3. Изображения продукта, показанные в этом руководстве, предназначены только для иллюстра-

люстрации , пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту. Изображения продукта в руководстве предназначены только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Инструкции по установке SIM-карты:

- 1.** Это устройство поддерживает только карты Nano SIM. Перед установкой SIM-карты пр

оверьте, соответствует ли диапазон частот сети, используемый оператором сети, данному продукту.

2. Поддержка APPLP 3 (сеть 2G / 3G / 4G);


Диапазоны частот: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 /**

B41 ; Большинство текущих базовых станций сети 2G постепенно закрываются. Рекомендуется использовать стандартную карту Nano SIM для сети 4G. На SIM-карте необходимо активировать функцию VoLTE (для получения информации о способах активации обратитесь в службу поддержки клиентов или в офис компании-оператора)


3. APPLLP 3 Watch S IM- карта должна активировать функции трафика данных и идентификации вызывающего абонента

4. Не используйте саморезы и SIM-карты виртуальных операторов. Использование саморезов может привести к повреждению часов и ли невозможности считывания карты.

Пожалуйста, используйте стандартную карту Nano
(не используйте устройство для обрезки карт)

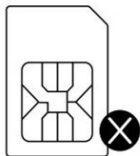

Обычная
SIM-карта

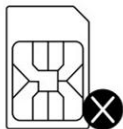

Микро
SIM-карта





Нано-
SIM-карта

Как зарядить и устранить неисправность часов :

Перед использованием данного продукта, пожалуйста, зарядите часы в течение 2 часов.

Если их не удастся включить, пожалуйста, за

ряжайте устройство с помощью зарядного устройства 5 В/1 А или выше в течение более 20 минут, чтобы активировать аккумулятор.

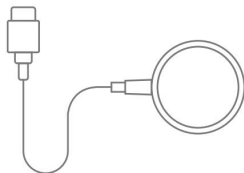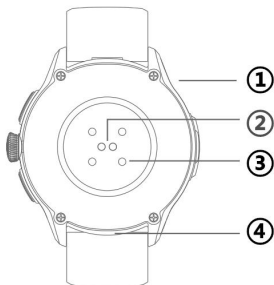

① Отверстие для микрофона; ② Датчик; ③ Зона зарядки; ④ Динамик;

Определение кнопки:

Слот для
SIM-карты



Кнопка вверх:

Нажмите на страницу набора номера, чтобы войти в меню. Дважды нажмите, чтобы переключить набор номера. Нажмите на другие страницы, чтобы вернуться. Длительное нажатие, чтобы отрегулировать громкость.

Камера

Кнопка «Далее»:

Долгое нажатие для включения/выключения, короткое нажатие для включения и выключения экрана



функции:

Проведите пальцем влево:

Спортивные данные и частота сердечных сокращений

Нажмите и удерживайте экран на главном интерфейсе, чтобы переключить циферблат часов

Slide Down:

Строка состояния

Проведите пальцем вправо:

Возможности ИИ



Как подключить приложение Bluetooth Assistant к мобильному телефону

APPLLP 3 совместим с Android 5.1 и iOS 8.2 и выше. Вы можете загрузить HiSportPro и установить его через следующий QR-код





Android: Найдите HiSportPro в магазине приложений Google Play, чтобы загрузить

iOS: Найдите HiSportPro в App Store, чтобы загрузить

1. Включите Bluetooth на вашем телефоне и часах;
2. Включите Bluetooth на ваших часах и включите обнаружение;
3. Откройте Bluetooth Assistant и включите службу Bluetooth;
4. Откройте HiSportPro на вашем телефоне, нажмите Device-Bind Device и отсканируйте QR-код на часах для привязки;
5. Загрузите приложение на свой телефон, зарегистрируйтесь и войдите в систему. После входа в систему отсканируйте QR-код часов

и следуйте инструкциям по привязке. (Примечание: нажмите «Разрешить» или «Да» во всех всплывающих окнах)

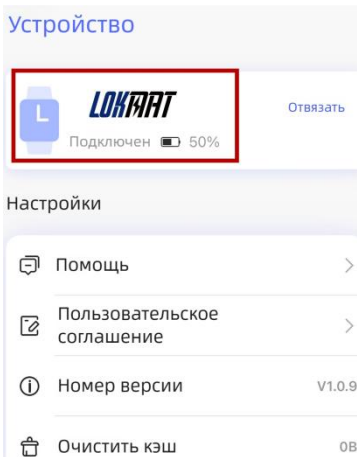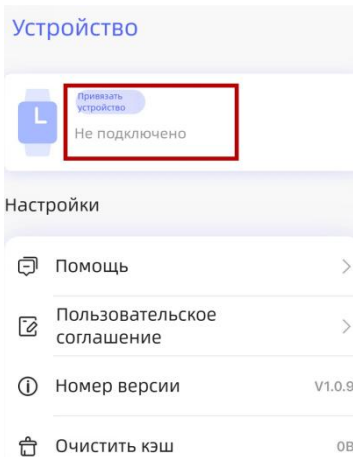

Устройство



LOKMAT

Отвязать

Подключен  50%

Настройки



Помощь



Запрос на сопряжение Bluetooth



"LOKMAT" хочет подключиться к вашему iPhone. Пожалуйста, подтвердите, что на "LOKMAT" отображается код "584487". Не вводите этот код ни на одном аксессуаре.

V1.0.9





Отмена

Сопряжение

0В

Введение в функцию слайд-шоу строки состояния

1. Подключение к WIFI; 2. Состояние использования трафика; 3. Bluetooth; 4. Режим «Не беспокоить»; 5. Режим полета; 6. Переключатель положения ; 7. Регулировка громкости ; 8. Регулировка яркости экрана; 9. Переключение соотношения сторон экрана (при использовании программного обеспечения можно переключать экран на разные соотношения сторон) ; 10. Функция записи экрана ;

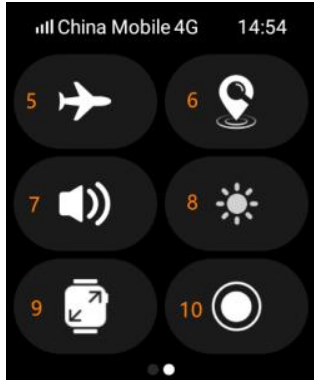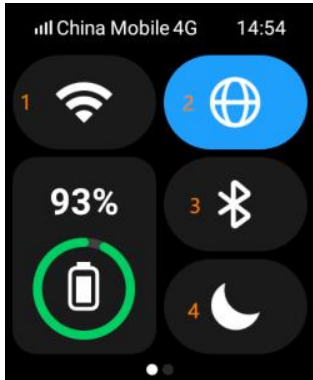

**Распространенные решения по устранению
неполадок:**

Телефон не распознает SIM-карту?

- 1). Установите другую SIM-карту, чтобы исключить возможность повреждения.
- 2) Проверьте, не загрязнен ли и не деформирован ли слот для SIM-карты.

Короткое время работы в режиме ожидания. Возможно, проблема с аккумулятором?

Время ожидания зависит от привычек и частоты использования пользователем. Устройств

о имеет систему Android с богатыми функциями и мощной конфигурацией. При использовании энергоемких приложений, таких как приложения социальных сетей и игры, потребление энергии соответственно увеличится.

Часы быстро нагреваются?

Используйте мощные приложения в течение длительного времени. Процессор генерирует

много тепла при работе на высоких скоростях, поэтому поверхность часов меньше, а рассеивание тепла происходит относительно медленно. Старайтесь избегать использования мощных приложений в течение длительного времени.

Поддерживает ли он Bluetooth-вызовы?

Не поддерживается, для использования необ

ходимо установить SIM-карту .

Ошибка функции GPS ?

1). Проверьте, включен ли GPS , и установите его в режим высокой точности .

2). **При** первом использовании функции GPS используйте позиционирование GPS на открытом воздухе.

Добрые советы:

✖ Результаты испытаний этого продукта приведены только для справки и не предназначены для какого-либо медицинского использования или основы. Пожалуйста, следуйте инструкциям врача и не занимайтесь самодиагностикой или лечением на основе результатов лечения.

✖ Часы заряжаются магнитным способом. Во время зарядки убедитесь, что в месте магнитного контакта нет посторонних предметов и грязи. Из-за потери самой батареи длительное бездействие может привести к тому, что устройство не включится из-за разрядки батареи. Пользователям рекомендуется регулярно заряжать устройство каждую неделю, чтобы

убедиться, что устройство работает нормально. Работа.

✖ Неправильная эксплуатация может привести к зависанию устройства. Вы можете принудительно перезапустить часы, нажав и удерживая кнопку питания в течение 10 секунд.

✖ Например, при использовании мобильной сети, совершении звонков, серфинге в Интернет.

нете, просмотре видео и других энергоемких программах потребление энергии будет относительно большим, и устройство может слегка нагреться или перегреться, что является нормальным. Если устройство выдает сигнал тревоги о высокой температуре, сократите использование таких энергоемких приложений.

✖ Водостойкость не является постоянной и может ослабевать со временем. Выдерживает мытье рук, дождь и кратковременное замачивание. Такие сценарии, как горячий душ, не поддерживаются.

✖ Примечание: на водонепроницаемость могут повлиять несколько ситуаций: падение, удар или воздействие на устройство; контакт с

мыльной водой, гелем для душа, моющим средством, духами, маслом, горячей водой, посещение сауны и другие условия с высокой температурой и влажностью.

✖ Гарантия бесплатной замены не распространяется на повреждения оборудования, вызванные попаданием жидкости.

✖ Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующих версиях программного обеспечения, что является нормальным.

Заявление об авторских правах третьих лиц:

①. Авторские права на лицензированный контент в этом продукте (включая, помимо прочего, текст, изображения, аудио, видео или программное обеспечение и т. д.) принадлежат владельцу авторских прав, и Компания не владеет правами интеллектуальной собственности на этот контент.

②. Компания не имеет никакого отношения к собственному копированию, установке, загрузке Пользователем Стороннего контента (включая, помимо прочего, сторонние работы, такие как текст, изображения, аудио, видео и ли программное обеспечение) в этот Продукт или приложения, а также к загрузке Стороннего контента через этот Продукт. Пользова

тели несут всю ответственность и риски, вытекающие из Стороннего контента.

③. Компания не будет предоставлять никаких услуг пользователям в отношении вышеупомянутого стороннего контента и не будет нести никакой ответственности за законность, качество или другие аспекты этого контента.