

Sprawdź, czy dostępne są następujące pozycje :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Inteligentny zegarek APPLP 3 | *1 |
| 2. Magnetyczny kabel ładujący | *1 |
| 3. Instrukcja obsługi zegarka | *1 |
| 4. Otwieracz do kart SIM | *1 |

Przed użyciem należy uważnie przeczytać

instrukcję obsługi i zachować ją w odpowiednim miejscu, aby umożliwić szybką i prawidłową instalację i użytkowanie.

- 1.** Zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia i optymalizacji, Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania i udoskonalania wszelkich informacji o produkcie oraz funkcji opisanych w dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia.
- 2.** Ze względu na ciągłe udoskonalanie,

optymalizację i modernizację produktu, rzeczywiste działanie może nieznacznie różnić się od powyższego. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym działaniem.

3. Zdjęcia produktu pokazane w tej instrukcji są tylko ilustracją , proszę odnieść się do rzeczywistego produktu. Zdjęcia produktu w instrukcji są tylko ilustracją, proszę odnieść się do rzeczywistego produktu.

Instrukcje instalacji karty SIM:

1. To urządzenie obsługuje tylko karty Nano SIM.

Przed zainstalowaniem karty SIM sprawdź, czy pasmo częstotliwości sieci używane przez operatora sieci jest zgodne z tym produktem

2. Obsługa APPLLP 3 (**sieć 2G / 3G / 4G**); Pasma częstotliwości: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41** ; Większość obecnych stacji bazowych sieci 2G została stopniowo zamknięta.


Zaleca się korzystanie ze standardowej karty Nano SIM sieci 4G. Karta SIM musi aktywować funkcję Volte (w celu uzyskania informacji na temat metod aktywacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta operatora lub biurem handlowym)

3. SIM zegarka APPLLP 3 wymaga aktywacji funkcji transmisji danych i identyfikatora dzwoniącego


4. Nie używaj kart samotnących i kart SIM od operatorów wirtualnych. Używanie kart

samotnących może uszkodzić zegarek lub spowodować, że karta nie zostanie odczytana.

**Proszę użyć standardowej karty Nano
(nie używać urządzenia do przycinania kart)**

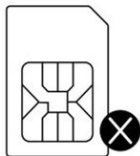

Zwykła
karta SIM

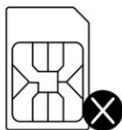



Karta
Micro SIM



Karta
Nano SIM

Jak ładować i naprawiać usterki zegarka :

Przed użyciem tego produktu należy ładować zegarek przez 2 godziny. Jeśli nie można go włączyć, należy ładować urządzenie ładowarką 5 V/1 A lub większą przez co najmniej 20 minut, aby aktywować baterię.

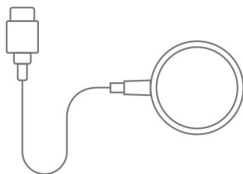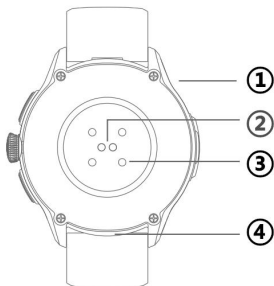

- ①. Otwór mikrofonu; ② Czujnik; ③ Obszar ładowania; ④ Głośnik;

Definicja przycisku:

Gniazdo karty SIM



Przycisk w górę:

Kliknij na stronę pokręta, aby wejść do menu. Kliknij dwukrotnie, aby przełączyć pokrętkę. Kliknij na inne strony, aby powrócić. Naciśnij długo, aby dostosować głośność.

Kamera

Przycisk Dalej:

Naciśnij długo, aby włączyć/wyłączyć, naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć ekran



Instrukcje:

Przesuń w lewo:

Dane sportowe i tętno



Naciśnij i przytrzymaj ekran na głównym interfejsie, aby zmienić tarczę zegarka

Przesuń w dół:

Pasek stanu



Przesuń w prawo:

Funkcje AI



Jak połączyć aplikację Bluetooth Assistant z telefonem komórkowym

APPLLP 3 jest kompatybilny z Androidem 5.1 i iOS 8.2 i nowszymi. Możesz pobrać HiSportPro i zainstalować go za pomocą następującego kodu QR



Android: Wyszukaj HiSportPro w sklepie z aplikacjami Google Play, aby pobrać

IOS: Wyszukaj HiSportPro w App Store, aby pobrać

1. Włącz Bluetooth w telefonie i zegarku; 2. Włącz Bluetooth w zegarku i włącz wykrywanie; 3. Otwórz Asystenta Bluetooth i włącz usługę Bluetooth; 4. Otwórz HiSportPro w telefonie, kliknij Device - Bind Device i zeskanuj kod QR na zegarku, aby powiązać;
5. Pobierz aplikację na swój telefon, zarejestruj się i zaloguj. Po zalogowaniu zeskanuj kod QR

zegarka i wykonaj kroki, aby powiązać. (Uwaga:
Kliknij "Zezwól" lub "Tak" we wszystkich
wyskakujących oknach)

Urządzenie



Urządzenie
wiążące

Nie połączono

Urządzenie



LOKART

Połączony  50%

Rozwiązać

Ustawienia



Pomoc



Umowa użytkownika



Numer wersji

V1.0.9



Wyczyść pamięć podręczną

0B



Pomoc



Umowa użytkownika



Numer wersji

V1.0.9



Wyczyść pamięć podręczną

0B

Urządzenie



LOKMAT

Rozwiązać

Połączony  50%

Ustawienia



Pomoc



Żądanie parowania Bluetooth



„LOKMAT” chce sparować się z Twoim iPhone’em. Potwierdź, że kod „584487” jest wyświetlany na „LOKMAT”. Nie wpisuj tego kodu na żadnym akcesorium.

V1.0.9





Anulować

Łączenie w
pary

0B

Wprowadzenie do funkcji paska stanu przesuwanego w dół

1. Połączenie WIFI;
2. Status wykorzystania ruchu;
3. Bluetooth;
4. Tryb Nie przeszkadzać;
5. Tryb samolotowy;
6. Przełącznik pozycji ;
7. Regulacja głośności ;
8. Regulacja jasności ekranu;
9. Przełączanie proporcji ekranu (podczas korzystania z oprogramowania można przełączać ekran na różne proporcje) ;
10. Funkcja nagrywania ekranu ;

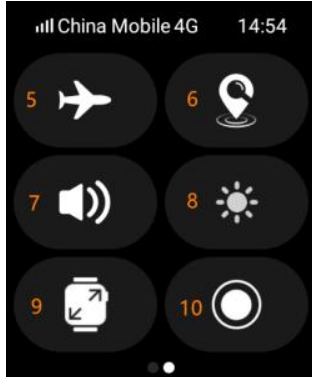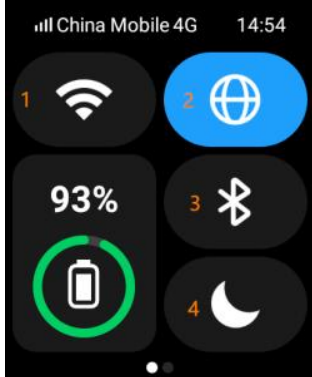

Typowe rozwiązania problemów:

Telefon nie rozpoznaje karty SIM?

1) Zainstaluj inną kartę SIM, aby wykluczyć

możliwość uszkodzenia.

2) Sprawdź, czy gniazdo karty SIM nie jest brudne lub zdeformowane.

Czas czuwania jest krótki. Czy to problem z baterią?

Czas czuwania zależy od nawyków i częstotliwości użytkownika. Urządzenie ma system Android z bogatymi funkcjami i potężną

konfiguracją. Podczas korzystania z energochłonnych aplikacji, takich jak aplikacje mediów społecznościowych i gry, zużycie energii odpowiednio wzrośnie.

Czy zegarek łatwo się nagrzewa?

Używaj Aplikacji o Dużej Mocy Przez Dłuższe Okresy Czasu. Procesor Generuje Dużo Ciepła Podczas Pracy z Dużymi Prędkościami, Więc

Powierzchnia Zegarka Jest Mniejsza I Rozpraszanie Ciepła Jest Relatywnie Wolne. Staraj Się Unikać Używania Aplikacji o Dużej Mocy Przez Dłuższe Okresy Czasu.

Czy obsługuje połączenia Bluetooth?

Nieobsługiwane. Aby z niego korzystać, należy zainstalować kartę SIM .

Awaria funkcji GPS ?

- 1). Sprawdź, czy GPS jest włączony i ustaw GPS w trybie wysokiej precyzji .
- 2). Używając funkcji GPS po raz pierwszy, należy używać pozycjonowania GPS w otwartej przestrzeni zewnętrznej.

Miłe wskazówki:

✖ Wyniki testów tego produktu są wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do

żadnego użytku medycznego ani na żadnej podstawie. Postępuj zgodnie z instrukcjami lekarza i nie stawiaj samodzielnej diagnozy ani nie lecz się na podstawie wyników leczenia.

✖ Zegarek jest ładowany magnetycznie. Podczas ładowania sprawdź, czy styk magnetyczny jest wolny od obcych przedmiotów i brudu. Z powodu utraty samej baterii, długotrwała bezczynność

może spowodować, że produkt nie włączy się z powodu wyczerpania baterii. Użytkownicy są proszeni o regularne ładowanie co tydzień, aby upewnić się, że urządzenie działa normalnie.

✖ Nieprawidłowa obsługa może spowodować zamrożenie produktu. Możesz wymusić ponowne uruchomienie zegarka, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 10 sekund.

✖ Na przykład podczas korzystania z sieci komórkowej, wykonywania połączeń, surfowania po Internecie, oglądania filmów i innych programów o dużym zużyciu energii, zużycie energii będzie stosunkowo duże, a urządzenie może stać się lekko gorące lub gorące, co jest normalne. Jeśli urządzenie wyświetli alarm wysokiej temperatury, należy ograniczyć

korzystanie z takich aplikacji o dużym zużyciu energii.

✘ Wodoodporność nie jest stała i może słabnąć z czasem. Obsługuje mycie rąk, deszcz i krótkotrwałe moczenie. Scenariusze takie jak gorące prysznice nie są obsługiwane.

✘ Uwaga: Na wodoodporność może wpłynąć kilka sytuacji: upuszczenie, uderzenie lub uderzenie

urządzenia; kontakt z wodą z mydłem, żelem pod prysznic, detergentem, perfumami, olejem, gorącą wodą, sauna oraz w innych miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.

✖ Uszkodzenia sprzętu spowodowane przedostaniem się do niego cieczy nie są objęte gwarancją bezpłatnej wymiany.

✖ Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Niektóre funkcje różnią się w odpowiednich wersjach oprogramowania, co jest normalne.

Oświadczenie dotyczące praw autorskich stron trzecich:

①. Prawa autorskie do licencjonowanej zawartości tego produktu (w tym, ale nie wyłącznie, do tekstu, obrazów, dźwięku, wideo lub oprogramowania itp.) należą do właściciela praw autorskich. Spółka nie jest właścicielem praw własności intelektualnej do tej zawartości.

②. Firma nie ma nic wspólnego z kopiowaniem, instalacją, pobieraniem przez Użytkownika Treści

Stron Trzecich (w tym, ale nie wyłącznie, Dzieł Stron Trzecich, takich jak Tekst, Zdjęcia, Audio, Wideo lub Oprogramowanie) do Tego Produktu lub Załączników, a także przesyłaniem Treści Stron Trzecich za pośrednictwem Tego Produktu.

Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność i ryzyko wynikające z Treści Stron Trzecich.

③. Firma nie będzie świadczyć żadnych usług użytkownikom w odniesieniu do wyżej wymienionych treści stron trzecich, ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za legalność, jakość lub inne aspekty tych treści.