

Tjek venligst om følgende varer er

tilgængelige :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 3 Smartwatch | *1 |
| 2. Magnetisk opladningskabel | *1 |
| 3. Urmanual | *1 |
| 4. SIM-kortåbner | *1 |

Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt

inden brug, og opbevar den korrekt for hurtig og korrekt installation og brug.

1. I overensstemmelse med princippet om løbende forbedring og optimering forbeholder virksomheden sig retten til at ændre og forbedre produktoplysninger og -funktioner beskrevet i dokumentet uden forudgående varsel.
2. På grund af løbende forbedringer, optimering

og opgradering af produktet kan den faktiske drift afvige en smule fra ovenstående. Se venligst den faktiske drift.

3. Produktbillederne i denne manual er kun til illustration . Se venligst det faktiske produkt.

Produktbillederne i manualen er kun til illustration.

Se venligst det faktiske produkt.

Instruktioner til installation af SIM-kort:

1. Denne enhed understøtter kun Nano SIM-kort.

Før du installerer SIM-kortet, skal du kontrollere, om det netværksfrekvensbånd, der bruges af netværksoperatøren, er i overensstemmelse med dette produkt.

2. APPLP 3 understøtter **(2G / 3G / 4G netværk);**

Frekvensbåndene er: **GSM: 850 / 900 / 1800 /**

1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 /

B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 /

B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 /

B41 ; De fleste af de nuværende

2G-netværksbasestationer er gradvist blevet

lukket. Det anbefales at bruge standard

4G-netværks nano-SIM-kort. SIM-kortet skal

aktivere Volte-funktionen (for aktiveringsmetoder,


kontakt venligst operatørens kundeservice eller

kontor)


3. APPLLP 3 Watch SIM - kort skal aktivere datatrafik og opkalds-ID - funktioner

4. Brug ikke selvskærende kort og SIM-kort fra virtuelle operatører. Brug af selvskærende kort kan beskadige uret eller forårsage, at kortet ikke kan læses.

Brug venligst et standard nanokort (brug ikke kortklipper)

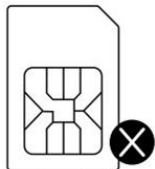

Almindeligt
SIM-kort

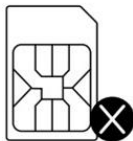

Mikro-
SIM-kort





Nano SIM
Card

Sådan oplader og fejler du dit ur :

Oplad uret i 2 timer, før du bruger dette produkt.

Hvis det ikke kan tændes, skal du oplade enheden med en 5V/1A eller højere oplader i mere end 20

minutter for at aktivere batteriet.

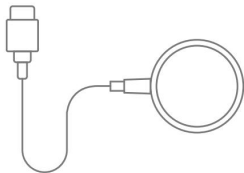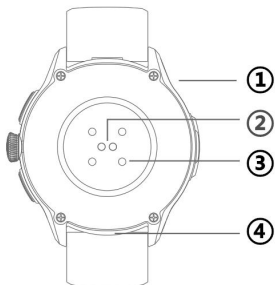

- ① Mikrofonhul; ② Sensor;
③ Opladningsområde; ④ Højttaler;

Knapdefinition:

SIM-kortslot



Op-knap:

Klik på siden med opkaldet for at åbne menuen. Dobbeltklik for at skifte opkald. Klik på andre sider for at vende tilbage. Langt tryk for at justere lydstyrken.

Kamera

Næste knap:

Langt tryk for at tænde/slukke, kort tryk for at tænde og slukke skærmen



Instruktioner:

Stryg til venstre:



Sportsdata og puls

Glid ned:

Statuslinje



Tryk og hold på skærmen
på hovedgrænsefladen
for at skifte urskive

Stryg til højre:

AI-funktioner



Sådan forbinder du Bluetooth Assistant-appen til en mobiltelefon

APPLLP 3 er kompatibel med Android 5.1 og iOS 8.2 og nyere. Du kan downloade HiSportPro og installere det via følgende QR-kode.



Android: Søg efter HiSportPro i Google Play-appen for at downloade den.

IOS: Søg efter HiSportPro i App Store for at downloade den.

1. Tænd for Bluetooth på din telefon og dit ur; **2.**

Tænd for Bluetooth på dit ur og aktiver detektion;

3. Åbn Bluetooth Assistant og aktiver

Bluetooth-tjenesten; **4.** Åbn HiSportPro på din

telefon, klik på Enhed - Bind enhed, og scan



QR-koden på uret for at binde;

5. Download APP'en på din telefon, registrer dig

og log ind. Når du er logget ind, skal du scanne

QR-koden på uret og følge trinene for at binde det.

(Bemærk: Klik på "Tillad" eller "Ja" i alle pop op-vinduer)

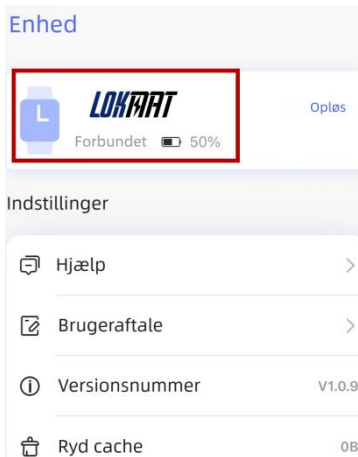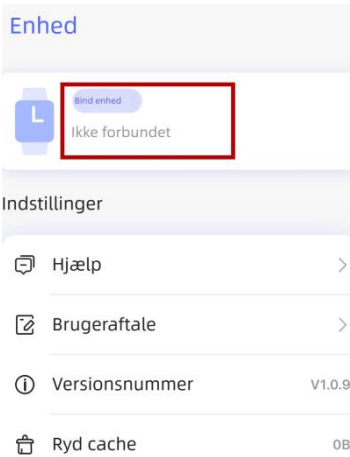

Enhed



LOKMAT

Opløs

Forbundet  50%

Indstillinger



Hjælp



Anmodning om Bluetooth-parring



"LOKMAT" vil parres med din iPhone.
Bekræft venligst, at koden "584487" vises
på "LOKMAT". Indtast ikke denne kode på
noget tilbehør.

V1.0.9





Ophæve

Parring

0B

Introduktion til statuslinjefunktionen Slide down

1. Wi-Fi-forbindelse; 2. Trafikforbrugsstatus; 3. Bluetooth; 4. Forstyr ikke-tilstand; 5. Flytilstand; 6. Positionsknap ; 7. Lydstyrkejustering ; 8. Justering af skærmens lysstyrke; 9. Skift af skærmforhold (når du bruger softwaren, kan du skifte til forskellige skærmforhold) ; 10. Skærmoptagelsesfunktion ;

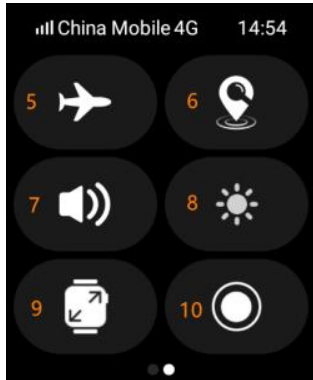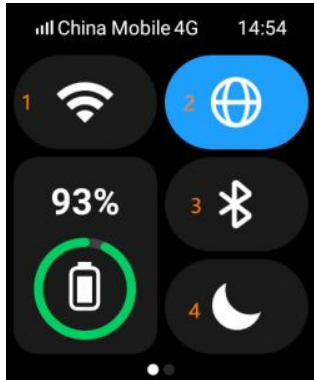

Almindelige fejlfindingsløsninger:

Telefonen kan ikke genkende SIM-kortet?

1). Installer et andet SIM-kort for at udelukke

muligheden for skade.

2). Kontroller, om SIM-kortstikket er snavset eller deformeret.

Standbytiden er kort, er der et batteriproblem?

Standbytiden afhænger af brugerens brugsvaner og hyppighed. Enheden har et Android-system med omfattende funktioner og kraftfuld konfiguration. Når strømkrævende applikationer

såsom sociale medie-applikationer og spil bruges, vil strømforbruget stige tilsvarende.

Bliver uret nemt varmt?

Brug højtydende applikationer i længere perioder.

Processoren genererer meget varme, når den kører ved høje hastigheder, så urets overflade er mindre, og varmeafledningen er relativt langsom. Prøv at undgå at bruge højtydende applikationer i

længere perioder.

Understøtter den Bluetooth-opkald?

Ikke understøttet, du skal installere et SIM-kort for at bruge det .

G PS -funktionsfejl?

- 1).** Kontroller venligst, om GPS'en er tændt, og indstil GPS'en til højpræcisionstilstand .
- 2).** Når du bruger GPS - funktionen for første gang,

skal du bruge GPS- positionering i et åbent udendørs område.

Venlige tips:

✖ Testresultaterne for dette produkt er kun til reference og er ikke beregnet til medicinsk brug eller basis. Følg lægens anvisninger, og undlad at selvdiagnosticere eller behandle baseret på behandlingsresultaterne.

✖ Uret oplades magnetisk. Kontroller under opladning, at den magnetiske kontakt er fri for fremmedlegemer og snavs. På grund af batteritab kan langvarig inaktivitet medføre, at produktet ikke tænder på grund af batteriudtømmning. Brugere bedes oplade regelmæssigt hver uge for at sikre, at enheden fungerer normalt.

✖ Forkert betjening kan forårsage, at produktet fryser. Du kan genstarte uret ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 10 sekunder.

✖ For eksempel, når du bruger mobilnetværket, foretager opkald, surfer på internettet, bruger video og andre programmer med højt energiforbrug, vil strømforbruget være relativt

stort, og maskinen kan blive en smule varm eller varm, hvilket er normalt. Hvis maskinen udløser en alarm for høj temperatur, skal du reducere brugen af sådanne programmer med højt strømforbrug.

✖ Vandafvisende er ikke permanent og kan svækkes med tiden. Understøtter håndvask, regn og kortvarig iblødsætning. Scenarier som varme brusebade understøttes ikke.

✖ Bemærk: Flere situationer kan påvirke vandtætheden: Enheden tabes, stødes eller får stød; den kommer i kontakt med sæbevand, showergel, vaskemiddel, parfume, olie, varmt vand, sauna og andre steder med høj temperatur og høj luftfugtighed.

✖ Skader på udstyr forårsaget af indtrængende væske er ikke dækket af garantien for gratis udskiftning.

✖ Vores virksomhed forbeholder sig retten til at ændre indholdet af denne manual uden forudgående varsel. Nogle funktioner er forskellige i de tilsvarende softwareversioner, hvilket er normalt.

Erklæring om ophavsret fra tredjepart:

①. Ophavsretten til det licenserede indhold i dette produkt (herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, lyd, video eller software osv.) tilhører ophavsretsindehaveren, og virksomheden ejer ikke de intellektuelle ejendomsrettigheder til dette indhold.

②. Virksomheden har intet at gøre med brugerens egen kopiering, installation eller download af tredjepartsindhold (herunder, men ikke begrænset til, tredjepartsværker såsom tekst, billeder, lyd, video eller software) til dette produkt eller vedhæftede filer, samt upload af tredjepartsindhold via dette produkt. Brugere

bærer alt ansvar og alle risici, der opstår som følge af tredjepartsindhold.

③. Virksomheden vil hverken levere nogen tjenester til brugere i forbindelse med ovennævnte tredjepartsindhold, og den påtager sig heller intet ansvar for lovligheden, kvaliteten eller andre aspekter af dette indhold.