

**Si prega di verificare la disponibilità dei**

**seguenti articoli :**

**1. Orologio intelligente APPLP 4 PRO      \*1**

**2. Cavo di ricarica magnetico      \*1**

**3. Manuale dell'orologio      \*1**

**4. Apri-schede SIM      \*1**

**Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso e di conservarlo con cura per un'installazione e un utilizzo rapidi e corretti.**

**1.** In linea con il principio di miglioramento e ottimizzazione continui, la Società si riserva il diritto di modificare e migliorare qualsiasi informazione e funzione del prodotto descritta nel

documento senza preavviso.

**2.** A causa del continuo miglioramento, ottimizzazione e aggiornamento del prodotto, il funzionamento effettivo potrebbe essere leggermente diverso da quello sopra indicato. Fare riferimento al funzionamento effettivo.

**3.** Le immagini del prodotto mostrate in questo manuale sono solo a scopo illustrativo , si prega di

fare riferimento al prodotto reale. Le immagini del prodotto nel manuale sono solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento al prodotto reale.

### **Istruzioni per l'installazione della scheda SIM:**

- 1.** Questo dispositivo supporta solo schede Nano SIM. Prima di installare la scheda SIM, verificare che la banda di frequenza di rete utilizzata

dall'operatore sia compatibile con questo prodotto.

**2. Supporto APPLP 4 PRO (rete 2G / 3G / 4G);**

bande di frequenza: **GSM: 850 / 900 / 1800 /**

**1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 /**

**B2 / B3 / B4 / B5 / B7/ B8 / B12 / B17 / B20 / B28**

**/ B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ;** la


maggior parte delle attuali stazioni base per la rete

2G è stata gradualmente chiusa. Si consiglia di utilizzare la scheda Nano SIM standard per la rete 4G. La scheda SIM deve essere abilitata per la funzione VoLTE (per le modalità di attivazione, consultare il servizio clienti o l'ufficio commerciale dell'operatore).


**3.** SIM dell'orologio APPLLP 4 PRO deve attivare le funzioni di traffico dati e ID chiamante

4. Non utilizzare schede auto-taglianti e schede SIM di operatori virtuali. L'utilizzo di schede auto-taglianti potrebbe danneggiare l'orologio o impedirne la lettura.

Si prega di utilizzare una scheda Nano standard (non utilizzare un tagliacarte)

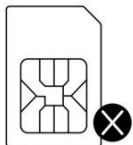

Scheda SIM  
ordinaria



Scheda  
Micro SIM



Scheda  
Nano SIM

## Come caricare e riparare l'orologio :

.Prima di utilizzare questo prodotto, caricare l'orologio per 2 ore. Se non si accende, caricare il dispositivo con un caricabatterie da 5 V/1 A o superiore per più di 20 minuti per attivare la batteria.



## Definizione del pulsante:

Slot per scheda SIM



#### Pulsante Su:

Fare clic sulla pagina del quadrante per accedere al menu, fare doppio clic per cambiare il quadrante; fare clic sulle altre pagine per tornare indietro, premere a lungo per regolare il volume

#### Telecamera

#### Pulsante Avanti:

Premere a lungo per accendere/spgnere, premere brevemente per accendere e spegnere lo schermo



# Istruzioni:

Scorri verso sinistra:

Dati sportivi e  
frequenza cardiaca

Scorrere verso il  
basso:

Barra di stato



Tieni premuto lo schermo  
sull'interfaccia principale  
per cambiare il  
quadrante dell'orologio

Scorri verso destra:

Funzionalità AI

## Come collegare l'APP Bluetooth Assistant a un telefono cellulare

APPLLP 4 PRO è compatibile con Android 5.1 e iOS 8.2 e versioni successive. Puoi scaricare HiSportPro e installarlo tramite il seguente codice QR.





**Android:** Cerca HiSportPro nell'app store di Google Play per scaricarla

**IOS:** Cerca HiSportPro nell'App Store per scaricarla

1. Attiva il Bluetooth sul telefono e sull'orologio; 1. Attiva il Bluetooth sull'orologio e abilita il rilevamento; 2. Apri l'Assistente Bluetooth e abilita il servizio Bluetooth; 3. Apri HiSportPro sul telefono, fai clic su Dispositivo-Associa dispositivo e scansiona il codice QR sull'orologio per associarlo;
5. Scarica l'APP sul tuo telefono, registrati e accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, scansiona il codice QR dell'orologio e segui i passaggi per associarlo.

(Nota: clicca su "Consenti" o "Sì" in tutte le finestre pop-up)

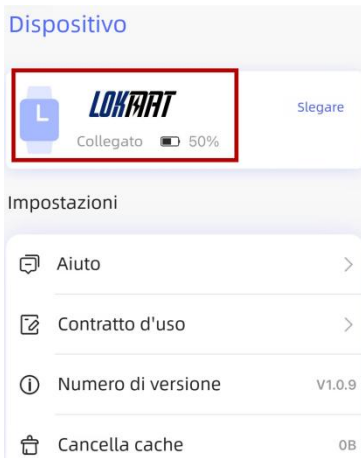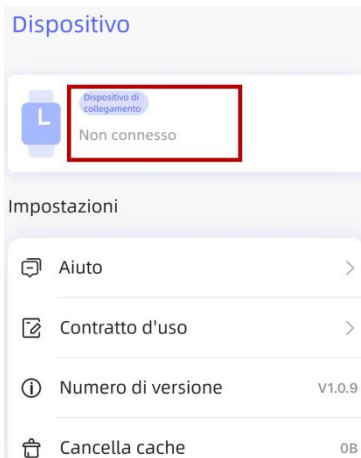

## Dispositivo



**LOKMAT**

Slegare

Collegato  50%

## Impostazioni



Aiuto



**Yêu cầu ghép nối Bluetooth**



"LOKMAT" desidera associarsi al tuo iPhone. Verifica che il codice "584487" sia visualizzato su "LOKMAT". Non inserire questo codice su nessun accessorio.



V1.0.9





[Cancellare](#)

[Abbinamento](#)

0B

## Introduzione alla funzione della barra di stato scorrevole verso il basso

**1.** Connessione WIFI ; **2.** Stato di utilizzo del traffico ; **3.** Bluetooth ; **4.** Modalità Non disturbare ; **5.** Modalità aereo ; **6. Interruttore di posizione** ; **7.** Regolazione del volume ; **8.** Regolazione della luminosità dello schermo ; **9.** Commutazione del rapporto dello schermo (quando si utilizza il software, è possibile cambiare il rapporto dello schermo) ; **10.** Funzione di registrazione dello schermo ;

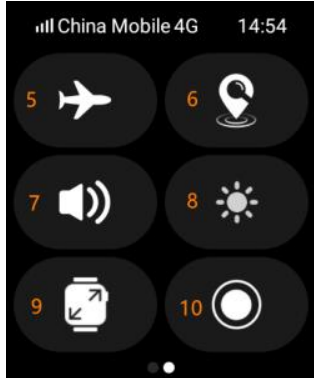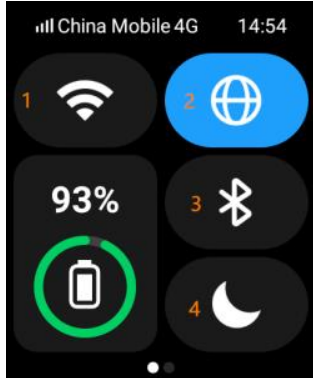

**Soluzioni comuni per la risoluzione dei problemi:**

**Il telefono non riconosce la scheda SIM?**

**1)** Installare un'altra scheda SIM per escludere la

possibilità di danni.

**2)** Controllare se lo slot della scheda SIM è sporco o deformato.

**Il tempo di standby è breve, c'è un problema con la batteria?**

Il tempo di standby dipende dalle abitudini e dalla frequenza di utilizzo dell'utente. Il dispositivo è dotato di sistema operativo Android con

funzionalità avanzate e una configurazione potente. Quando si utilizzano applicazioni ad alto consumo energetico, come social media e giochi, il consumo energetico aumenterà di conseguenza.

### **L'orologio si surriscalda facilmente?**

Utilizzare applicazioni ad alto consumo per periodi di tempo prolungati. Il processore genera molto calore quando funziona ad alta velocità, quindi la

superficie dell'orologio è più piccola e la dissipazione del calore è relativamente lenta. Evitare di utilizzare applicazioni ad alto consumo per periodi di tempo prolungati.

### **Supporta le chiamate Bluetooth?**

Non supportato, è necessario installare una scheda SIM per utilizzarlo .

### **della funzione GPS ?**

- 1) Verificare che il GPS sia acceso e impostarlo sulla modalità ad alta precisione .
- 2). Quando si utilizza la funzione GPS per la prima volta, utilizzare il posizionamento GPS in un'area esterna aperta.

### **Suggerimenti gentili:**

✖ I risultati dei test di questo prodotto sono solo a scopo di riferimento e non sono destinati ad

alcun uso medico. Si prega di seguire le istruzioni del medico e di non autodiagnosticarsi o curarsi in base ai risultati del trattamento.

✖ L'orologio si carica magneticamente. Durante la ricarica, verificare che la posizione del contatto magnetico sia priva di corpi estranei e sporcia. A causa della perdita della batteria stessa, l'inattività prolungata può causare la mancata accensione del

prodotto a causa dell'esaurimento della batteria.

Si consiglia agli utenti di ricaricare regolarmente ogni settimana per garantire il normale funzionamento del dispositivo.

✖ Un utilizzo improprio potrebbe causare il blocco del prodotto. È possibile forzare il riavvio dell'orologio tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.

✖ Ad esempio, quando si utilizza la rete mobile, si effettuano chiamate, si naviga in Internet, si guardano video e si utilizzano altri programmi ad alto consumo energetico, il consumo energetico sarà relativamente elevato e il dispositivo potrebbe surriscaldarsi leggermente o diventare troppo caldo, il che è normale. Se il dispositivo attiva un allarme di temperatura elevata, si prega

di ridurre l'utilizzo di tali applicazioni ad alto consumo energetico.

✘ La resistenza all'acqua non è permanente e potrebbe diminuire nel tempo. Supporta il lavaggio a mano, la pioggia e l'ammollo di breve durata. Scenari come docce calde non sono supportati.

✂ Nota: diverse situazioni possono influire sull'impermeabilità: il dispositivo cade, urta o subisce un urto; entra in contatto con acqua saponata, bagnoschiuma, detersivo, profumo, olio, acqua calda, sauna e altre situazioni ad alta temperatura e umidità.

✖ I danni all'apparecchiatura causati dall'infiltrazione di liquidi non sono coperti dalla garanzia di sostituzione gratuita.

✖ La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso. Alcune funzioni potrebbero differire nelle diverse versioni del software, il che è normale.

## **Dichiarazione di copyright di terze parti:**

**1.** Il copyright dei contenuti concessi in licenza in questo prodotto (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, testo, immagini, audio, video o software, ecc.) appartiene al titolare del copyright e la società non detiene i diritti di proprietà intellettuale su tali contenuti.

**2.** La Società non ha nulla a che fare con la copia, l'installazione o il download di contenuti di terze parti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opere di terze parti come testo, immagini, audio, video o software) da parte dell'utente su questo prodotto o sui relativi allegati, né con il caricamento di contenuti di terze parti tramite questo prodotto. Gli utenti si

assumono tutte le responsabilità e i rischi derivanti dai contenuti di terze parti.

**3.** La Società non fornirà alcun servizio agli utenti in relazione ai contenuti di terze parti sopra menzionati, né si assumerà alcuna responsabilità per la legalità, la qualità o altri aspetti di tali contenuti.