

กรุณาดูตรวจสอบว่ารายการต่อไปนี้มีอยู่หรือไม่ :

1. นาฬิกาอัจฉริยะ APPLP 4 PRO *1

2. สายชาร์จแบบแม่เหล็ก *1

3. คู่มือ *1

4. ที่เปิดซิมการ์ด *1

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องเพื่อการติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

- 1.** เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันใดๆ ที่อธิบายไว้ในเอกสารโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 2.** เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ

และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ การใช้งานจริงอาจแตกต่างจากข้าง
ต้นเล็กน้อย โปรดดูการใช้งานจริง

3. รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงในคู่มือนี้เป็น เพียง ภาพประกอบ
เท่านั้น โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง รูปภาพผลิตภัณฑ์ในคู่มือนี้เป็น
เพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง

คำแนะนำในการติดตั้งซิมการ์ด:

1. อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะการ์ด Nano SIM เท่านั้น ก่อนติด
ตั้งการ์ด SIM โปรดตรวจสอบว่าแบนด์ความถี่เครือข่ายที่ผู้ให้

บริการเครือข่ายใช้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่

2. รองรับ APPLP 4 PRO (เครือข่าย 2G / 3G / 4G) ย่าน

ความถี่: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66 ; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41;** สถานีฐานเครือข่าย 2G ส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันถูกปิดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขอแนะนำให้ใช้ซิมการ์ด

ดนาโนเครือข่าย 4G มาตรฐาน ซิมการ์ดต้องเปิดใช้งานฟังก์ชัน


Volte (สำหรับวิธีการเปิดใช้งาน โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้า

หรือสำนักงานธุรกิจของผู้ให้บริการ)


3. APPLLP 4 PRO Watch S IM Card ต้องเปิดใช้ งานการ
รับส่งข้อมูลและฟังก์ชัน Caller ID

4. ห้ามใช้การ์ดตัดเองและซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเสมือนจริง
การใช้การ์ดตัดเองอาจทำให้นาฬิกาเสียหายหรือไม่สามารถอ่าน
การ์ดได้

โปรดใช้การ์ดนาโนมาตรฐาน (อย่าใช้การ์ดคลิปปเปอร์)

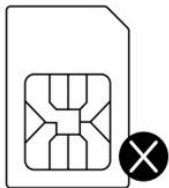

ซิมการ์ดแบบ
ธรรมดา

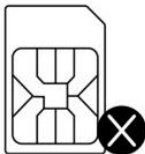

การ์ดไม
โครซิม



การ์ดนา
โนซิม

วิธีชาร์จและนาฬิกาทำงานผิดปกติ :

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดชาร์จนาฬิกาเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากไม่สามารถเปิดได้ โปรดชาร์จอุปกรณ์ด้วยเครื่องชาร์จ 5V/1A หรือ

สูงกว่าเป็นเวลา 20 นาที เพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่



คำจำกัดความของปุ่ม:

ช่องใส่ซิมการ์ด



ปุ่มขึ้น:

คลิกที่หน้าหมุนหมายเลขเพื่อเข้าสู่เมนู
คลิกสองครั้งเพื่อสลับการหมุนหมายเลข
คลิกที่หน้าอื่นเพื่อกลับ
กดค้างไว้เพื่อปรับระดับเสียง

กล้อง

ปุ่มกดไป:

กดยาวเพื่อเปิด/ปิด
กดสั้นเพื่อเปิดและปิดหน้าจอ



คำแนะนำ:

บิดไปทางซ้าย:

ข้อมูลกีฬาและอัตราการเต้นของหัวใจ

เลื่อนลง:

แถบสถานะ



กดและค้างที่หน้าจอ
บนอินเทอร์เน็ตหลักเพื่อ
สลับหน้าบิดนาฬิกา

บิดไปทางขวา:

คุณสมบัติ AI

วิธีเชื่อมต่อแอป Bluetooth Assistant กับโทรศัพท์มือถือ

APLLP 4 PRO รองรับระบบปฏิบัติการ Android 5.1 และ iOS 8.2 ขึ้นไป คุณสามารถดาวน์โหลด HiSportPro และติดตั้งได้ผ่านรหัส QR ต่อไปนี้



Android: ค้นหา HiSportPro ในตลาดแอป Google Play เพื่อดาวน์โหลด

IOS: ค้นหา HiSportPro ใน App Store เพื่อดาวน์โหลด

1. เปิดบลูทูธของโทรศัพท์และนาฬิกาของคุณ 2. เปิดบลูทูธของนาฬิกาของคุณและเปิดใช้งานการตรวจจับ 3. เปิดตัวช่วยบลูทูธและเปิดใช้งานบริการบลูทูธ 4. เปิด HiSportPro บนโทรศัพท์ของคุณ คลิกอุปกรณ์-ผูกอุปกรณ์ และสแกนรหัส QR บนนาฬิกาเพื่อผูก

5. ดาวน์โหลดแอปลงในโทรศัพท์ของคุณ ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้สแกนรหัส QR ของนาฬิกา และทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อ (หมายเหตุ: คลิก "อนุญาต")

หรือ "ใช้" ในหน้าต่างป๊อปอัพทั้งหมด)

อุปกรณ์



อุปกรณ์ผูกมัด

ไม่เชื่อมต่อ

การตั้งค่า



ช่วย



ข้อตกลงผู้ใช้



หมายเลขเวอร์ชัน

V1.0.9



ล้างแคช

0B

อุปกรณ์



LOKART

ยกเลิกผูกมัด

เชื่อมต่อ

 50%

การตั้งค่า



ช่วย



ข้อตกลงผู้ใช้



หมายเลขเวอร์ชัน

V1.0.9



ล้างแคช

0B

อุปกรณ์



LOKMAT

ยกเลิกผูกมัด

เชื่อมต่อ

50%

การตั้งค่า



ช่วย



คำขอจับคู่บลูทูธ



"LOKMAT" ต้องการจับคู่กับ iPhone ของคุณ
โปรดยืนยันว่ามีรหัส "584487" แสดงอยู่บน
"LOKMAT" อย่าใส่รหัสนั้นบนอุปกรณ์เสริมใดๆ

V1.0.9





ยกเลิก

การจับคู่

0B

การแนะนำฟังก์ชันแถบสถานะแบบเลื่อนลง

1. การเชื่อมต่อ WIFI ;
2. สถานะการใช้การจราจร ;
3. บลูทูธ ;
4. โหมดห้ามรบกวน ;
5. โหมดเครื่องบิน ;
6. สวิตช์ ตำแหน่ง ;
7. การปรับ ระดับเสียง ;
8. การปรับความสว่างหน้าจอ ;
9. การสลับอัตราส่วนหน้าจอ (เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ คุณสามารถสลับหน้าจอไปยัง อัตราส่วนอื่นได้) ;
10. ฟังก์ชัน บันทึก หน้าจอ ;

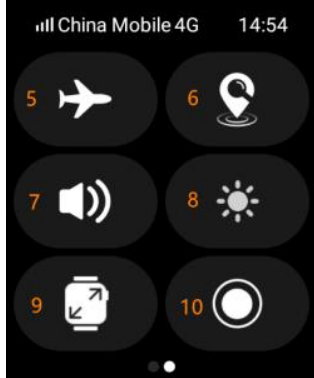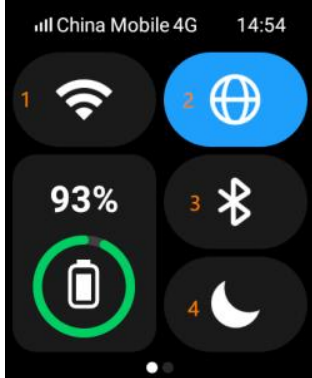

แนวทางแก้ไขปัญหาทั่วไป:

โทรศัพท์ไม่สามารถจดจำซิมการ์ดได้?

1) ติดตั้งซิมการ์ดใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสีย

หาย

2) ตรวจสอบว่าช่องใส่ซิมการ์ดสกปรกหรือผิดปกติหรือไม่

เวลาสแตนด์บายสั้น มีปัญหากับแบตเตอรี่หรือไม่?

เวลาสแตนด์บายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานและความถี่ของผู้ใช้ อุปกรณ์นี้มีระบบ Android ที่มีคุณสมบัติมากมายและการกำหนดค่าที่ทรงพลัง เมื่อใช้แอปพลิเคชันที่กินไฟ เช่น แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและเกม การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นาฬิกาจะร้อนง่ายไหม?

ใช้แอปพลิเคชันที่ใช้พลังงานสูงเป็นเวลานาน โปรเซสเซอร์จะสร้างความร้อนจำนวนมากเมื่อทำงานด้วยความเร็วสูง ดังนั้นพื้นผิวของนาฬิกาจึงมีขนาดเล็กลงและความร้อนจะกระจายตัวช้าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชันที่ใช้พลังงานสูงเป็นเวลานาน

รองรับการโทรผ่านบลูทูธไหม?

ไม่รองรับ คุณต้องติดตั้งซิมการ์ดเพื่อใช้งาน มัน

GPS ล้มเหลว?

1) โปรดตรวจสอบว่า GPS เปิดอยู่หรือไม่ และตั้งค่า GPS เป็น
โหมดความแม่นยำ สูง

2) เมื่อใช้ฟังก์ชัน GPS เป็นครั้งแรก โปรดใช้การระบุตำแหน่ง
GPS ในพื้นที่เปิดโล่งกลางแจ้ง

เคล็ดลับดีๆ:

✖ ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์นี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ทางการแพทย์ใดๆ โปรดปฏิบัติ

ตามคำแนะนำของแพทย์ และอย่าวินิจฉัยหรือรักษาตนเองโดย
อาศัยผลการรักษา

✖ นาฬิกาจะชาร์จด้วยแม่เหล็ก เมื่อชาร์จ ให้ตรวจสอบว่า

ตำแหน่งสัมผัสแม่เหล็กไม่มีวัตถุแปลกปลอมและสิ่งสกปรก

เนื่องจากแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

อาจทำให้เครื่องไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากแบตเตอรี่หมด ผู้ใช้

จะต้องชาร์จเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงาน

ได้ตามปกติ

✖ การทำงานที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หยุดทำงาน คุณ
สามารถรีเซ็ตรouters โดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 10 วินาที

✖ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เครือข่ายมือถือ โทรออก เล่นอิน
เทอร์เน็ต ดูวิดีโอ และโปรแกรมอื่นๆ ที่กินไฟสูง การใช้พลังงาน
จะค่อนข้างมาก และเครื่องอาจร้อนขึ้นเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ปกติ หากเครื่องส่งสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง โปรดลดการใช้
งานแอปพลิเคชันที่กินไฟสูงดังกล่าว

✖ ความทนทานต่อน้ำไม่ถาวรและอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

รองรับการซักมือ ผนตก และแช่น้ำในระยะสั้น ไม่รองรับ

สถานการณ์เช่นการอาบน้ำอุ่น

✖ หมายเหตุ: สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติกัน

น้ำ ได้แก่ อุปกรณ์ตก กระแตก หรือได้รับแรงกระแทก สัมผัส

กับน้ำสบู่ เจลอาบน้ำ ผงซักฟอก น้ำหอม น้ำมัน น้ำร้อน ห้อง

ซาวน่า และสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นสูงอื่นๆ

✖ ความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากของเหลวเข้าไปจะไม่ได้
รับการคุ้มครองโดยการรับประกันเปลี่ยนใหม่ฟรี

✖ บริษัทของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของคุณี
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟังก์ชันบางอย่างอาจแตกต่าง
กันไปในซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

คำชี้แจงลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม:

①. ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์นี้ (รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์

ฯลฯ) เป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์
ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาเหล่านี้

② บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคัดลอก ติดตั้ง ดาวน์โหลด
เนื้อหาของผู้คนที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลงานของ
บุคคลที่สาม เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือซอฟต์แวร์)
ของผู้ใช้ไปยังผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่แนบมา รวมถึงการอัปโหลด
เนื้อหาของผู้คนที่สามผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบ
และเสี่ยงภัยทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาของผู้คนที่สาม

③ บริษัทจะไม่ให้บริการใดๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้บุคคล
ที่สามที่กล่าวข้างต้น และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องตาม
กฎหมาย คุณภาพ หรือด้านอื่นๆ ของเนื้อหาเหล่านี้