

**Tarkista, ovatko seuraavat tuotteet saatavilla :**

**1. APPLLP 4 PRO -älykello** **\*1**

**2. Magneettinen latauskaapeli** **\*1**

**3. Kellon käyttöohje** **\*1**

**4. SIM-kortin avaaja** **\*1**

**Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se oikein nopeaa ja oikeaa asennusta ja käyttöä varten.**

**1.** Jatkuvan parantamisen ja optimoinnin periaatteen mukaisesti yhtiö pidättää oikeuden muuttaa ja parantaa mitä tahansa asiakirjassa kuvattuja tuotetietoja ja toimintoja ilman ennakkoilmoitusta.

**2.** Tuotteen jatkuvan parantamisen, optimoinnin ja päivityksen vuoksi todellinen toiminta voi poiketa hieman yllä olevasta. Katso todellinen toiminta.

**3.** Tässä käyttöoppaassa näkyvät tuotekuvat ovat vain havainnollistavia , katso todellista tuotetta.

Käyttöoppaassa olevat tuotekuvat ovat vain havainnollistavia, katso todellista tuotetta.

**SIM-kortin asennusohjeet:**

**1.** Tämä laite tukee vain Nano-SIM-kortteja.

Ennen SIM-kortin asentamista tarkista, että verkko-operaattorin käyttämä verkon taajuuskaista on yhdenmukainen tämän tuotteen kanssa.

**2.** APPLP 4 PRO -tuki (2G / 3G / 4G-verkko);

Taajuusalueet ovat: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900;**

**WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4**

**/ B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD:**

**B34 / B38 / B39 / B40 / B41** ; Useimmat nykyisistä 2G-verkon tukiasemista on vähitellen suljettu. On suositeltavaa käyttää tavallista 4G-verkon Nano-SIM-korttia. SIM-kortin on aktivoitava Volte-toiminto (lisätietoja aktivointimenetelmistä saat operaattorin asiakaspalvelusta tai toimistosta).


**3.** APPLLP 4 PRO Watch S -pikakortin on

aktivoitava dataliikenne ja soittajan tunnistuksen  
toiminnot


4. Älä käytä itseleikkautuvia kortteja tai  
virtuaalioperaattoreiden SIM-kortteja.

Itseleikkautuvien korttien käyttö voi vahingoittaa  
kelloa tai estää kortin lukemisen.

# Käytä tavallista Nano-korttia (älä käytä kortinleikkuria)

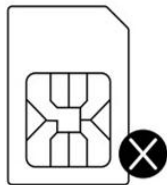

Tavallinen  
SIM-kortti

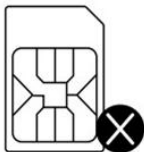

Mikro-  
SIM-kortti



Nano-  
SIM-kortti

## Kellon lataaminen ja toimintahäiriöiden korjaaminen :

Ennen tuotteen käyttöä lataa kelloa 2 tuntia. Jos  
sitä ei voi kytkeä päälle, lataa laitetta 5 V/1 A tai

tehokkaammalla laturilla yli 20 minuuttia akun  
aktivoimiseksi.



**Painikkeen määritelmä:**

SIM-korttipaikka



#### Ylös-painike:

Napsauta valitsinsivua siirtyäksesi valikkoon, kaksoisnapsauta vaihtaaksesi valitsinta; napsauta muita sivuja palataksesi, paina pitkään säätääksesi äänenvoimakkuutta

Kamera

#### Seuraava-painike:

Pitkä painallus kytkee näytön päälle/pois, lyhyt painallus kytkee näytön päälle ja pois



## Ohjeet:

Pyyhkäise  
vasemmalle:

Urheilutiedot ja syke



Liu'uta alas:

Tilarivi



Pidä pääkäyttöliittymän  
näyttöä painettuna  
vaihtaaksesi kellotaulua

Pyyhkäise oikealle:

Tekoälyn  
ominaisuudet



## Bluetooth Assistant -sovelluksen yhdistäminen matkapuhelimeen

APLLP 4 PRO on yhteensopiva Android 5.1:n ja iOS 8.2:n sekä uudempien kanssa. Voit ladata HiSportPron ja asentaa sen seuraavan QR-koodin avulla.



**Android:** Lataa HiSportPro

Google Play -sovelluskaupasta

**IOS:** Lataa HiSportPro App

Storesta

**1.** Kytke puhelimesi ja kellosi Bluetooth päälle; **2.**

Kytke kellosi Bluetooth päälle ja ota tunnistus

käyttöön; **3.** Avaa Bluetooth Assistant ja ota

Bluetooth-palvelu käyttöön; **4.** Avaa HiSportPro

puhelimellasi, napsauta Laite - Yhdistä laite ja



skannaa kellon QR-koodi yhdistääksesi laitteet;

**5.** Lataa sovellus puhelimeesi ja rekisteröidy ja

kirjaudu sisään. Kirjaudu sisään skannaa kellon

QR-koodi ja seuraa ohjeita yhdistääksesi

sovelluksen. (Huomaa: Napsauta "Salli" tai "Kyllä"  
kaikissa ponnahtusikkunoissa.)

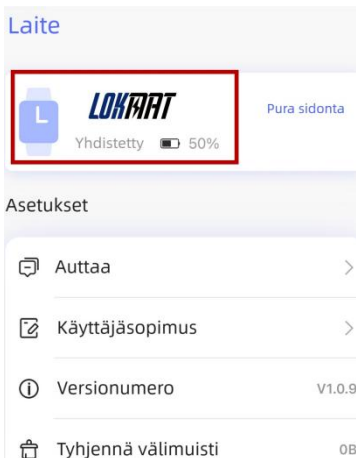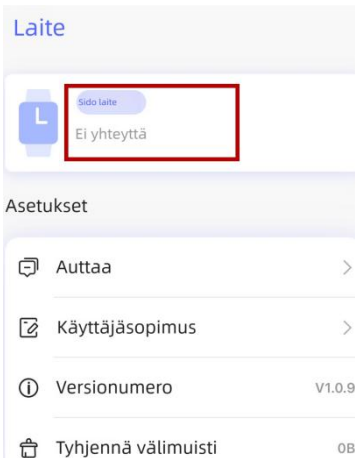

## Laite



**LOKMAT**

Pura sidonta

Yhdistetty  50%

## Asetukset



Auttaa



Bluetooth-pariliitospyyntö



"LOKMAT" haluaa muodostaa laiteparin  
iPhoneesi kanssa. Varmista, että  
"LOKMAT"-näytössä näkyy koodi "584487".  
Älä syötä tätä koodia mihinkään  
lisälaitteeseen.

V1.0.9



Peruuttaa

Pariliitos

0B

## Liu'uta alas tilarivi -toiminnon esittely

1. Wi-Fi-yhteys ; 2. Liikenteen käyttötila ; 3.

Bluetooth ; 4. Älä häiritse -tila ; 5. Lentokonetila ; 6.



Asennonvalitsin ; 7. Äänenvoimakkuuden säätö ; 8.

Näytön kirkkauden säätö ; 9. Näytön kuvasuhteen

vaihto (ohjelmistoa käytettäessä voit vaihtaa

näytön kuvasuhteita ) ; 10. Näytön

tallennustoiminto ;

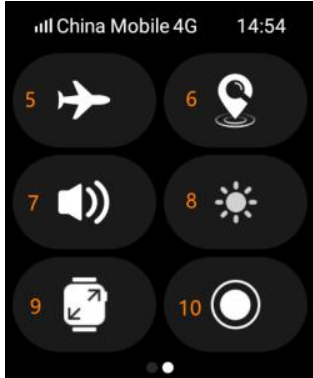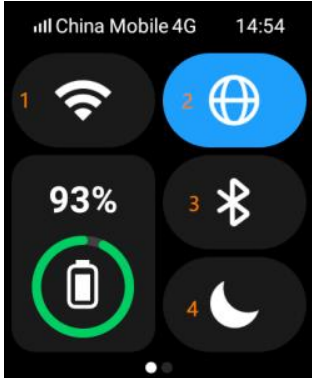

## **Yleisiä vianmääritysratkaisuja:**

### **Puhelin ei tunnista SIM-korttia?**

- 1).** Asenna toinen SIM-kortti sulkeaksesi pois

vaurioiden mahdollisuuden.

**2).** Tarkista, onko SIM-korttipaikka likainen tai epämuodostunut.

**Valmiusaika on lyhyt, onko akussa ongelma?**

Valmiusaika riippuu käyttäjän käyttötottumuksista ja -tiheydestä. Laitteessa on

Android-käyttöjärjestelmä, jossa on runsaasti ominaisuuksia ja tehokas kokoonpano. Virtaa

kuluttavia sovelluksia, kuten sosiaalisen median sovelluksia ja pelejä, käytettäessä virrankulutus kasvaa vastaavasti.

### **Kuumeneeko kello helposti?**

Käytä paljon virtaa kuluttavia sovelluksia pitkiä aikoja. Suoritin tuottaa paljon lämpöä suurilla nopeuksilla toimiessaan, joten kellon pinta-ala on pienempi ja lämmönhukka on suhteellisen hidasta.

Yritä välttää paljon virtaa kuluttavien sovellusten käyttöä pitkiä aikoja.

### **Tukeeko se Bluetooth-puheluita?**

Ei tuettu, sinun on asennettava SIM-kortti käyttääksesi sitä .

### **G PS -toiminnon vika?**

**1).** Tarkista, onko GPS - laite päällä, ja aseta GPS -laite erittäin tarkkaan tilaan .

**2).** Kun käytät GPS - toimintoa ensimmäistä kertaa, käytä GPS - paikannusta avoimella ulkoalueella.

**Ystävällisiä vinkkejä:**

✖ Tämän tuotteen testitulokset ovat vain viitteellisiä, eikä niitä ole tarkoitettu mihinkään lääketieteelliseen käyttöön. Noudata lääkärin ohjeita äläkä tee itsediagnoosia tai hoida itseäsi hoitotulosten perusteella.

✖ Kello latautuu magneettisesti. Tarkista latauksen aikana, ettei magneettikontaktissa ole vieraita esineitä tai likaa. Akun tyhjenemisen vuoksi pitkäaikainen käyttämättömyys voi aiheuttaa sen, ettei laite käynnisty. Käyttäjiä pyydetään lataamaan kello säännöllisesti viikoittain varmistaakseen, että laite toimii normaalisti.

✖ Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tuotteen jumiutumisen. Voit käynnistää kellon pakotetusti uudelleen painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan.

✖ Esimerkiksi matkapuhelinverkkoa käytettäessä, puheluita soittaessa, internetissä selattaessa, videoita katseltaessa ja muita paljon energiaa kuluttavia ohjelmia käytettäessä virrankulutus on

suhteellisen suuri ja laite saattaa kuumentua hieman tai ylikuumentua, mikä on normaalia. Jos laite antaa korkean lämpötilan hälytyksen, vähennä tällaisten paljon virtaa kuluttavien sovellusten käyttöä.

✖ Vedenkestävyys ei ole pysyvä ja voi heiketä ajan myötä. Tukee käsienpesua, sadetta ja lyhytaikaista liottamista. Ei tue esimerkiksi kuumia suihkuja.

- ✖ Huomautus: Useat tilanteet voivat vaikuttaa vedenpitävyyteen: laite putoaa, kolhiintuu tai siihen kohdistuu iskuja; se joutuu kosketuksiin saippuaveden, suihkugeelin, pesuaineen, hajuveden, öljyn, kuuman veden, saunan ja muiden korkean lämpötilan ja kosteuden kanssa.
- ✖ Ilmainen vaihtotakuu ei kata nesteen pääsyn aiheuttamia laitevaurioita.

✖ Yrityksemme pidättää oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.

Jotkin toiminnot vaihtelevat vastaavissa ohjelmistoversioissa, mikä on normaalia.

### **Kolmannen osapuolen tekijänoikeuslausunto:**

①. Tämän tuotteen lisensoidun sisällön (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, teksti, kuvat, ääni, video tai ohjelmistot jne.) tekijänoikeudet kuuluvat

tekijänoikeuksien haltijalle, eikä yhtiö omista näiden sisältöjen immateriaalioikeuksia.

②. Yhtiöllä ei ole mitään tekemistä käyttäjän oman kolmannen osapuolen sisällön (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kolmannen osapuolen teokset, kuten teksti, kuvat, ääni, video tai ohjelmistot) kopioinnin, asennuksen tai lataamisen kanssa tähän tuotteeseen tai liitteisiin, samoin kuin

kolmannen osapuolen sisällön lataamisen kanssa tämän tuotteen kautta. Käyttäjät kantavat kaikki vastuut ja riskit, jotka johtuvat kolmannen osapuolen sisällöstä.

③. Yhtiö ei tarjoa käyttäjille mitään palveluita edellä mainittuun kolmannen osapuolen sisältöön liittyen eikä ota vastuuta kyseisen sisällön laillisuudesta, laadusta tai muista näkökohdista.