

Controleer of de volgende items beschikbaar

zijn :

1. APPLLP 4 PRO Smartwatch *1

2. Magnetische oplaadkabel *1

3. Horlogehandleiding *1

4. SIM-kaartopener *1

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze goed zodat u het product snel en correct kunt installeren en gebruiken.

1. In overeenstemming met het principe van voortdurende verbetering en optimalisatie behoudt het bedrijf zich het recht voor om productinformatie en functies die in het document

worden beschreven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te verbeteren.

2. Vanwege voortdurende verbetering, optimalisatie en upgrade van het product kan de daadwerkelijke werking enigszins afwijken van bovenstaande. Raadpleeg de daadwerkelijke werking.

3. De productafbeeldingen in deze handleiding

zijn slechts ter illustratie . Raadpleeg het daadwerkelijke product. De productafbeeldingen in de handleiding zijn slechts ter illustratie. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

Installatie-instructies voor de SIM-kaart:

- 1.** Dit apparaat ondersteunt alleen nano-simkaarten. Controleer voordat u de simkaart plaatst of de netwerkfrequentieband die

door de netwerkoperator wordt gebruikt,
overeenkomt met dit product.

2. APPLLP 4 PRO-ondersteuning

(2G/3G/4G-netwerk); frequentiebanden: **GSM:**

850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 ;

LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 /

B20 / B28 / B66 ; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 /

B41 ; de meeste basisstations van het huidige


2G-netwerk zijn geleidelijk gesloten. Het wordt

aanbevolen om de standaard nano-SIM-kaart van het 4G-netwerk te gebruiken. De SIM-kaart moet de Volte-functie activeren (neem voor activeringsmethoden contact op met de klantenservice of het kantoor van uw provider).


3. APPLLP 4 PRO Watch SIM - kaart moet dataverkeer en beller-ID- functies activeren
4. Gebruik geen zelfsnijdende kaarten en

simkaarten van virtuele operators. Het gebruik van
zelfsnijdende kaarten kan het horloge
beschadigen of ervoor zorgen dat de kaart niet
gelezen kan worden.

**Gebruik een standaard Nano-kaart
(gebruik geen kaartknipper)**

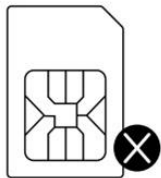

Gewone
simkaart

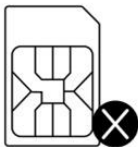

Micro-
SIM-kaart



Nano
SIM-kaart

Hoe u uw horloge kunt opladen en storingen

kunt verhelpen :

Laad het horloge 2 uur lang op voordat u dit product gebruikt. Als u het horloge niet kunt inschakelen, laad het apparaat dan langer dan 20 minuten op met een lader van 5V/1A of hoger om

de batterij te activeren.



Definitie van de knop:

SIM-kaartsleuf



Omhoog-knop:

Klik op de draaiknop pagina om het menu te openen, dubbelklik om de draaiknop te wisselen; klik op andere pagina's om terug te keren, druk lang om het volume aan te passen

Camera

Volgende knop:

Lang indrukken om aan/uit te zetten, kort indrukken om het scherm aan en uit te zetten



Instructies:

Veeg naar links:



Sportgegevens en
Hartslag



Houd het scherm op de
hoofdinterface ingedrukt
om de wijzerplaat te
wisselen

Naar beneden
schuiven:



Statusbalk

Veeg naar rechts:



AI-functies

Hoe u de Bluetooth Assistent-app met een mobiele telefoon verbindt

APLLP 4 PRO is compatibel met Android 5.1 en iOS 8.2 en hoger. U kunt HiSportPro downloaden en installeren via de volgende QR-code.




Android: Zoek naar HiSportPro in de Google Play App Store om te downloaden.

IOS: Zoek naar HiSportPro in de App Store om te downloaden.

1. Schakel Bluetooth op uw telefoon en horloge in;
2. Schakel Bluetooth op uw horloge in en schakel detectie in;
3. Open de Bluetooth-assistent en schakel de Bluetooth-service in;
4. Open HiSportPro op uw telefoon, klik op Apparaat - Apparaat koppelen en scan de QR-code op het horloge om te koppelen;
5. Download de app op je telefoon, registreer je en log in. Scan na het inloggen de QR-code van het horloge en volg de stappen om te koppelen.

(Let op: klik op 'Toestaan' of 'Ja' in alle pop-upvensters)

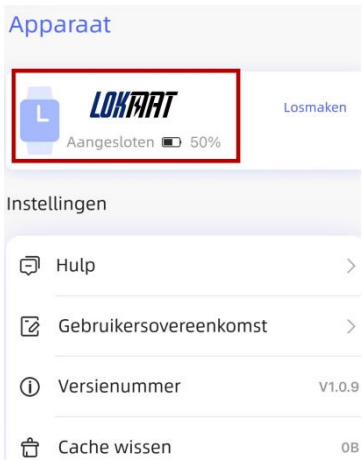

Apparaat



LOKMAT

Losmaken

Aangesloten  50%

Instellingen



Hulp



Bluetooth-koppelingsverzoek



"LOKMAT" wil koppelen met je iPhone.
Controleer of de code "584487" op
"LOKMAT" wordt weergegeven. Voer deze
code niet in op een accessoire.

V1.0.9



Annuleren

Koppelen

0B

Introductie van de functie 'Slide

down'-statusbalk

1. WIFI-verbinding ;
2. Status van verkeersgebruik;
3. Bluetooth ;
4. Niet storen-modus ;
- 5.

Vliegtuigmodus ;

6. Positieschakelaar ;
- 7.



Volumeregeling ;

8. Schermhelderheidsregeling ;
- 9.

Schermverhouding schakelen (wanneer u de software gebruikt, kunt u het scherm naar

verschillende verhoudingen schakelen) ; 10.

Schermapnamefunctie ;

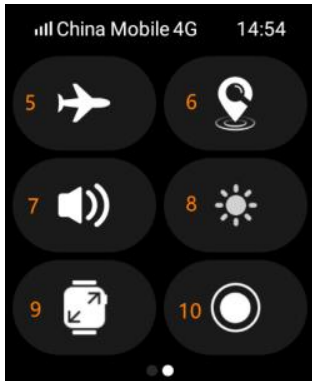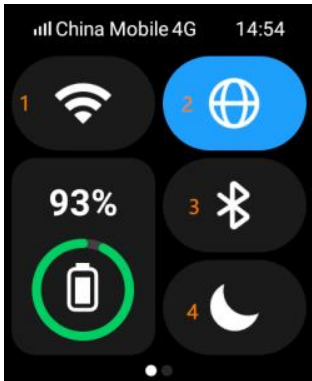

Veelvoorkomende oplossingen voor probleemoplossing:

De telefoon herkent de simkaart niet?

- 1).** Plaats een andere simkaart om schade uit te sluiten.
- 2).** Controleer of de simkaartsleuf vuil of vervormd is.

De standby-tijd is kort. Is er een probleem met

de batterij?

De standby-tijd is afhankelijk van het gebruik en de frequentie van de gebruiker. Het apparaat beschikt over een Android-systeem met uitgebreide functies en een krachtige configuratie. Bij gebruik van energievervlindende apps zoals sociale media en games zal het stroomverbruik dienovereenkomstig toenemen.

Wordt het horloge snel warm?

Gebruik applicaties met een hoog vermogen gedurende langere tijd. De processor genereert veel warmte bij hoge snelheden, waardoor het oppervlak van het horloge kleiner is en de warmteafvoer relatief traag is. Vermijd het gebruik van applicaties met een hoog vermogen gedurende langere tijd.

Ondersteunt het Bluetooth-bellen?

Niet ondersteund. U moet een simkaart installeren om het te kunnen gebruiken .

GPS -functiefout?

- 1). Controleer of de GPS is ingeschakeld en stel de GPS in op de hoge precisiemodus .
- 2). Wanneer u de GPS- functie voor de eerste keer gebruikt, dient u de GPS- positionering in een

open buitenruimte te gebruiken.

Vriendelijke tips:

✖ De testresultaten van dit product dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet bedoeld voor medisch gebruik of medische doeleinden. Volg de instructies van de arts op en stel geen zelfdiagnose of behandeling op basis van de behandelresultaten.

✖ Het horloge wordt magnetisch opgeladen.

Controleer tijdens het opladen of de magnetische contactpunten vrij zijn van vreemde voorwerpen en vuil. Door het verlies van de batterij zelf kan langdurige inactiviteit ertoe leiden dat het product niet meer aangaat vanwege een lege batterij. Gebruikers wordt gevraagd het horloge

regelmatig op te laden om ervoor te zorgen dat het apparaat normaal functioneert.

✖ Onjuist gebruik kan ervoor zorgen dat het product vastloopt. U kunt het horloge geforceerd opnieuw opstarten door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden.

✖ Bijvoorbeeld, bij gebruik van het mobiele netwerk, bellen, internetten, video's kijken en

andere energieverblindende programma's, zal het stroomverbruik relatief hoog zijn en kan het apparaat lichtjes warm of heet worden, wat normaal is. Als het apparaat een alarm voor hoge temperatuur afgeeft, dient u het gebruik van dergelijke energieverblindende apps te beperken.

✖ De waterbestendigheid is niet permanent en kan na verloop van tijd afnemen. Geschikt voor

handwassen, regen en kortstondig weken.

Scenario's zoals warme douches worden niet ondersteund.

✖ Let op: Verschillende situaties kunnen de waterbestendigheid beïnvloeden: het apparaat is gevallen, gestoten of ergens tegenaan gestoten; het is in contact gekomen met zeepsop, douchegel, wasmiddel, parfum, olie, heet water,

sauna en andere omgevingen met hoge temperaturen en luchtvochtigheid.

✘ Schade aan de apparatuur die is veroorzaakt door binnendringende vloeistof, valt niet onder de gratis vervangingsgarantie.

✘ Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige

functies kunnen afwijken in de bijbehorende softwareversies, wat normaal is.

Verklaring inzake auteursrechten van derden:

1. Het auteursrecht op de gelicentieerde inhoud van dit product (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio, video of software, enz.) berust bij de auteursrechthebbende. Het bedrijf

bezit niet de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

②. Het Bedrijf heeft niets te maken met het door de Gebruiker zelf kopiëren, installeren of downloaden van content van derden (inclusief maar niet beperkt tot werken van derden zoals tekst, afbeeldingen, audio, video of software) naar dit product of bijlagen, noch met het uploaden

van content van derden via dit product. Gebruikers dragen alle verantwoordelijkheid en risico's die voortvloeien uit content van derden.

③. Het Bedrijf verleent geen diensten aan Gebruikers met betrekking tot de bovengenoemde inhoud van derden en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de

rechtmatigheid, kwaliteit of andere aspecten van
deze inhoud.