

**Por favor, compruebe si los siguientes artículos
están disponibles :**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Reloj inteligente APLLP 4 PRO | *1 |
| 2. Cable de carga magnético | *1 |
| 3. Manual del reloj | *1 |
| 4. Abridor de tarjetas SIM | *1 |

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y consérvelo en un lugar adecuado para una instalación y uso rápidos y correctos.

1. De acuerdo con el principio de mejora continua y optimización, la empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquier información del producto y las funciones descritas en el

documento sin previo aviso.

2. Debido a la mejora, optimización y actualización continuas del producto, el funcionamiento real puede ser ligeramente diferente al anterior; consulte el funcionamiento real.

3. Las imágenes del producto que se muestran en este manual son solo ilustrativas ; consulte el

producto real.

Instrucciones de instalación de la tarjeta SIM:

- 1.** Este dispositivo solo admite tarjetas Nano SIM.

Antes de instalar la tarjeta SIM, verifique que la banda de frecuencia de su operador sea compatible con este producto.

- 2.** Compatible con APPLLP 4 PRO (**redes 2G / 3G / 4G**); Bandas de frecuencia: **GSM: 850 / 900 / 1800**

**/ 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 /
B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 /
B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41;**

La mayoría de las estaciones base de la red 2G actuales se han ido cerrando gradualmente. Se recomienda usar la tarjeta Nano SIM estándar de la red 4G. La tarjeta SIM debe activar la función VoLTE (para obtener información sobre los


métodos de activación, consulte con el servicio de atención al cliente o la oficina comercial del operador).

3. SIM del reloj APPLLP 4 PRO necesita activar las funciones de tráfico de datos e identificación de llamadas.


4. No utilice tarjetas recortables ni tarjetas SIM de operadores virtuales. Usar tarjetas recortables

podría dañar el reloj o impedir su lectura.

**Por favor, use una tarjeta Nano estándar
(no use cortadoras de tarjetas)**

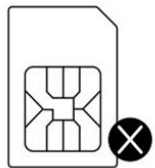

Tarjeta SIM
ordinaria

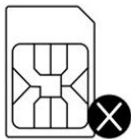

Tarjeta
micro SIM



Tarjeta
Nano SIM

Cómo cargar y reparar el reloj :

Antes de usar este producto, cargue el reloj durante 2 horas. Si no se puede encender, cargue

el dispositivo con un cargador de 5 V/1 A o superior durante más de 20 minutos para activar la batería.



Definición del botón:

Ranura para
tarjeta SIM



Botón arriba:

Haga clic en la página del dial para ingresar al menú, haga doble clic para cambiar el dial; haga clic en otras páginas para regresar, mantenga presionado para ajustar el volumen

Cámara

Botón siguiente:

Pulsación larga para encender/apagar, pulsación corta para encender y apagar la pantalla



Instrucciones:

Desliza hacia la izquierda:

Datos deportivos y frecuencia cardíaca

Bajar deslizando:

Barra de estado



Mantén presionada la pantalla en la interfaz principal para cambiar la esfera del reloj.

Desliza hacia la derecha:

Funciones de IA

Cómo conectar la aplicación Bluetooth Assistant a un teléfono móvil

APLLP 4 PRO es compatible con Android 5.1 e iOS 8.2 y versiones posteriores. Puedes descargar e instalar HiSportPro mediante el siguiente código QR.





Android: Busca HiSportPro en Google Play para descargar.

IOS: Busca HiSportPro en la App Store para descargar.

1. Encienda el Bluetooth de su teléfono y reloj;
2. Encienda el Bluetooth de su reloj y habilite la detección;
3. Abra el Asistente de Bluetooth y habilite el servicio Bluetooth;
4. Abra HiSportPro en su teléfono, haga clic en Dispositivo-Vincular dispositivo y escanee el código QR en el reloj para vincular;
5. Descarga la aplicación en tu teléfono, regístrate e inicia sesión. Después de iniciar sesión, escanea el código QR del reloj y sigue los pasos para

vincularlo. (Nota: Haz clic en "Permitir" o "Sí" en todas las ventanas emergentes).

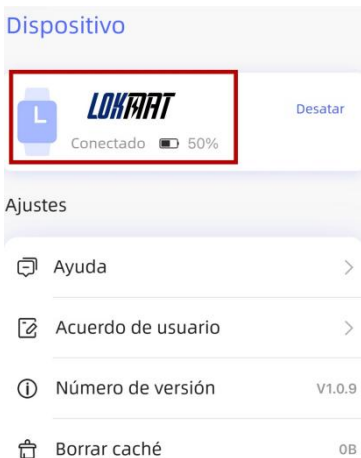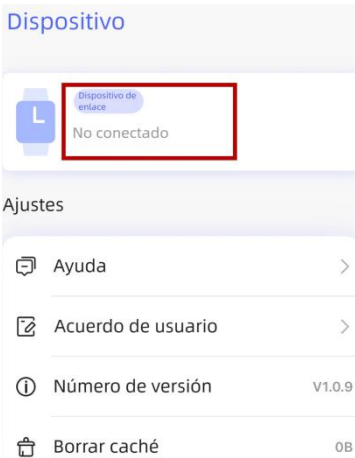

Dispositivo



LOKMAT

Desatar

Conectado  50%

Ajustes



Ayuda



Solicitud de emparejamiento de
Bluetooth



"LOKMAT" quiere emparejarse con tu
iPhone. Confirma que el código
"584487" aparezca en "LOKMAT". No lo
introduzcas en ningún accesorio.

V1.0.9





Cancelar

Emparejamiento

0B

Introducción a la función de barra de estado deslizable hacia abajo

1. Conexión WIFI ;
2. Estado de uso del tráfico ;
3. Bluetooth ;
4. Modo No molestar ;
5. Modo avión ;
6. Interruptor de posición ;
7. Ajuste de volumen ;
8. Ajuste de brillo de la pantalla ;
9. Cambio de relación de pantalla (al usar el software, puede cambiar la pantalla a diferentes relaciones) ;
10. Función de grabación de pantalla ;

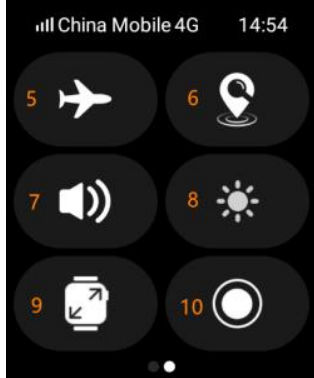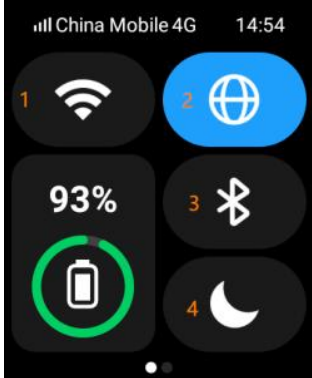

Soluciones comunes para la resolución de problemas:

¿El teléfono no reconoce la tarjeta SIM?

- 1) Instale otra tarjeta SIM para descartar la posibilidad de daños.
- 2) Compruebe si la ranura de la tarjeta SIM está sucia o deformada.

El tiempo de espera es corto, ¿hay un problema con la batería?

El tiempo de espera depende de los hábitos y la frecuencia de uso del usuario. El dispositivo cuenta

con sistema Android con funciones avanzadas y una configuración potente. Al usar aplicaciones que consumen mucha energía, como redes sociales y juegos, el consumo de energía aumentará consecuentemente.

¿El reloj se calienta fácilmente?

Utilice aplicaciones de alto consumo durante periodos prolongados. El procesador genera

mucho calor al funcionar a alta velocidad, por lo que la superficie del reloj es más pequeña y la disipación de calor es relativamente lenta. Evite utilizar aplicaciones de alto consumo durante periodos prolongados.

¿Es compatible con llamadas Bluetooth?

No compatible, necesita instalar una tarjeta SIM para usarlo .

¿Fallo en la función GPS ?

- 1) Compruebe si el GPS está encendido y configúrelo en modo de alta precisión .
- 2) Al utilizar la función GPS por primera vez, utilice el posicionamiento GPS en un área abierta al aire libre.

Consejos útiles:

✖ Los resultados de las pruebas de este producto son solo de referencia y no están destinados a ningún uso médico. Siga las instrucciones del médico y no se autodiagnostique ni se automedique basándose en los resultados del tratamiento.

✖ El reloj se carga magnéticamente. Al cargarlo, compruebe que el contacto magnético esté libre

de objetos extraños y suciedad. Debido a la pérdida de la batería, la inactividad prolongada puede provocar que el producto no se encienda por agotamiento. Se recomienda cargar el dispositivo semanalmente para garantizar su correcto funcionamiento.

✖ Un uso inadecuado puede provocar que el producto se congele. Puede reiniciar el reloj a la

fuerza manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.

✖ Por ejemplo, al usar la red móvil, hacer llamadas, navegar por internet, ver vídeos y otros programas de alto consumo, el consumo de energía será relativamente alto y el dispositivo podría calentarse ligeramente, lo cual es normal. Si el dispositivo activa una alarma de temperatura alta,

reduzca el uso de estas aplicaciones de alto consumo.

✖ La resistencia al agua no es permanente y puede disminuir con el tiempo. Es compatible con el lavado a mano, la lluvia y el remojo breve. No es compatible con duchas calientes.

✖ Nota: Varias situaciones pueden afectar la impermeabilidad: el dispositivo se cae, se golpea o

se impacta; entra en contacto con agua jabonosa, gel de ducha, detergente, perfume, aceite, agua caliente, sauna y otras escenas de alta temperatura y alta humedad.

✖ Los daños al equipo causados por la entrada de líquido no están cubiertos por la garantía de reemplazo gratuito.

✖ Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas funciones varían según la versión del software, lo cual es normal.

Declaración de derechos de autor de terceros:

1. Los derechos de autor del contenido licenciado en este producto (incluidos, entre otros, texto,

imágenes, audio, vídeo o software, etc.)

pertenecen al propietario de los derechos de autor y la empresa no posee los derechos de propiedad intelectual de estos contenidos.

2. La Empresa no tiene ninguna relación con la copia, instalación o descarga por parte del Usuario de contenido de terceros (incluyendo, entre otros, obras de terceros como texto, imágenes, audio,

vídeo o software) a este Producto o sus archivos adjuntos, ni con la carga de contenido de terceros a través de este Producto. Los Usuarios asumen todas las responsabilidades y riesgos derivados del contenido de terceros.

3. La Compañía no prestará ningún servicio a los usuarios con respecto al contenido de terceros mencionado anteriormente, ni asumirá ninguna

responsabilidad por la legalidad, calidad u otros aspectos de dicho contenido.