

다음 항목이 사용 가능한지 확인하세요

1. APPLLP 4 PRO 스마트워치 *1

2. 마그네틱 충전 케이블 *1

3. 시계 설명서 *1

4. SIM 카드 오프너 *1

사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고, 빠르고 정확한 설치 및 사용을 위해 올바르게 보관하십시오.

1. 회사는 지속적인 개선 및 최적화 원칙에 따라 문서에 설명된 모든 제품 정보 및 기능을 사전 통지 없이 수정하고 개선할 권리를 보유합니다.

2. 제품의 지속적인 개선, 최적화 및 업그레이드로 인해 실제 작동은 위와 약간 다를 수 있습니다. 실

제 작동을 참조하세요.

3. 본 설명서에 표시된 제품 사진은 이해를 돕기 위한 예시이며 , 실제 제품을 참조하십시오. 본 설명서에 표시된 제품 사진은 이해를 돕기 위한 예시이며, 실제 제품을 참조하십시오.

SIM 카드 설치 지침:

1. 이 기기는 나노 SIM 카드만 지원합니다. SIM 카드를 설치하기 전에 통신사에서 사용하는 네트워크

주파수 대역이 이 제품과 일치하는지 확인하세요.

2. APPLLP 4 PRO 지원 (2G/3G/4G 네트워크); 주

파수 대역: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA:**

B1 / B2 / B5 / B8 ; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7

/ B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66 ; LTE-TDD: B34 /

B38 / B39 / B40 / B41 ;현재 2G 네트워크 기지국 대

부분이 점차 폐쇄되었습니다. 표준 4G 네트워크

Nano SIM 카드를 사용하는 것이 좋습니다. SIM 카


드는 Volte 기능을 활성화해야 합니다(활성화 방법

은 통신사 고객센터 또는 영업점에 문의하십시오).


3. APPLLP 4 PRO Watch S IM 카드는 데이터 트랙픽 및 발신자 ID 기능을 활성화해야 합니다.

4. 가상 통신사의 자체 절단 카드 및 SIM 카드를 사용하지 마십시오. 자체 절단 카드를 사용하면 시계가 손상되거나 카드가 인식되지 않을 수 있습니다.

표준 나노 카드를 사용하세요
(카드 클리퍼는 사용하지 마세요)

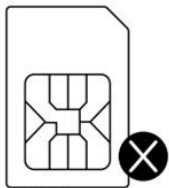

일반 SIM
카드

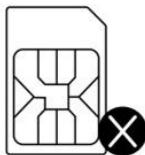

마이크로
SIM 카드



나노 SIM
카드

시계 충전 및 오작동 방법 :

이 제품을 사용하기 전에 시계를 2 시간 동안 충전
하세요. 전원이 켜지지 않을 경우, 5V/1A 이상의 충
전기로 20 분 이상 충전하여 배터리를 활성화하세요.



버튼 정의:

SIM 카드 슬롯



위쪽 버튼:

메뉴에 들어가려면 다이얼 페이지를 클릭하고, 다이얼을 전환하려면 두 번 클릭하고, 돌아가려면 다른 페이지를 클릭하고, 볼륨을 조절하려면 길게 누르세요.

카메라

다음 버튼:

길게 누르면 켜기/끄기, 짧게 누르면 화면 켜기/끄기



지침:

왼쪽으로 스와이프:

스포츠 데이터 및
심박수



메인 인터페이스의 화면을
길게 눌러 시계 화면을
전환하세요.

아래로 슬라이드:

상태 표시줄

오른쪽으로 스와이프:

AI 기능

Bluetooth Assistant APP 를 휴대폰에 연결하는 방법

Android 5.1 및 iOS 8.2 이상 과 호환됩니다 .

HiSportPro 를 다운로드하여 다음 QR 코드를 통해
설치하실 수 있습니다



Android: Google Play 앱 마켓
에서 HiSportPro 를 검색하여
다운로드하세요.

IOS: App Store 에서
HiSportPro 를 검색하여 다운로
드하세요.

1. 휴대폰과 시계의 블루투스를 켭니다. 2. 시계의 블루투스를 켜고 감지를 활성화합니다. 3. 블루투스 어시스턴트를 열고 블루투스 서비스를 활성화합니다.
4. 휴대폰에서 HiSportPro 를 열고, 장치-장치 바인딩을 클릭한 다음, 시계의 QR 코드를 스캔하여 바인딩합니다.
5. 휴대폰에 앱을 다운로드하고 등록 및 로그인하세요. 로그인 후, 시계의 QR 코드를 스캔하고 안내에 따라 연동하세요. (참고: 모든 팝업 창에서 "허용" 또

는 "예"를 클릭하세요.)

장치



장치 바인딩

연결되지 않음

설정



도움



사용자 계약



버전 번호

V1.0.9



캐시 지우기

0B

장치



LOKART

바인딩 해제

연결됨

50%

설정



도움



사용자 계약



버전 번호

V1.0.9





캐시 지우기

0B

슬라이드 다운 상태 표시줄 기능 소개

1. WIFI 연결 ;
2. 교통 상황 사용 현황 ;
3. 블루투스;
4. 방해 금지 모드 ;
5. 비행기 모드 ;
6. 위치 스위치 ;
7. 볼륨 조절 ;
8. 화면 밝기 조절 ;
9. 화면 비율 전환 (소프트웨어 사용 시, 화면을 다양한 비율로 전환 가능) ;
10. 화면 녹화 기능 ;

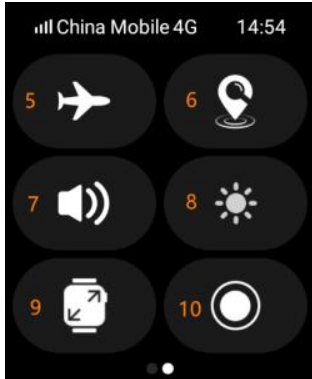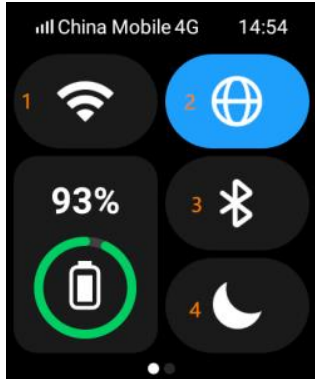

일반적인 문제 해결 솔루션:

휴대폰이 SIM 카드를 인식하지 못하나요?

1) 손상 가능성을 배제하기 위해 다른 SIM 카드를

설치하세요.

2) SIM 카드 슬롯이 더럽거나 변형되었는지 확인하세요.

대기 시간이 짧는데, 배터리에 문제가 있는 걸까요?

대기 시간은 사용자의 사용 습관과 빈도에 따라 달라집니다. 본 기기는 풍부한 기능과 강력한 설정을 갖춘 안드로이드 시스템을 탑재하고 있습니다. 소셜 미디어 애플리케이션이나 게임과 같이 전력 소모가

많은 애플리케이션을 사용할 경우, 그에 따라 전력 소모량이 증가합니다.

시계가 쉽게 뜨거워지나요?

고전력 애플리케이션을 장시간 사용하세요. 프로세서는 고속으로 작동할 때 많은 열을 발생시키므로 시계 표면적이 작아지고 열 방출도 상대적으로 느립니다. 고전력 애플리케이션을 장시간 사용하지 않도록 하세요.

블루투스 통화를 지원하나요?

지원되지 않습니다. 사용하려면 SIM 카드를 설치해야 합니다 .

GPS 기능고장?

- 1) GPS 가 켜져 있는지 확인 하고 GPS 를 고정밀 모드로 설정하세요 .
- 2) GPS 기능을 처음 사용하는 경우 , 개방된 실외에서 GPS 위치 추적을 사용하세요.

친절한팁:

※ 본 제품의 검사 결과는 참고용이며, 어떠한 의학적 용도나 근거로도 사용할 수 없습니다. 의사의 지시를 따르시고, 치료 결과에 근거하여 자가 진단이나 치료를 하지 마십시오.

※ 시계는 자기적으로 충전됩니다. 충전 시 자석 접촉 부위에 이물질이나 먼지가 없는지 확인하십시오.
배터리 자체의 손실로 인해 장기간 사용하지 않을

경우 배터리 방전으로 인해 제품이 켜지지 않을 수 있습니다. 기기의 정상적인 작동을 위해 매주 정기적으로 충전해 주시기 바랍니다.

※ 잘못된 조작으로 인해 제품이 정지될 수 있습니다. 전원 버튼을 10 초간 길게 눌러 시계를 강제로 재시작할 수 있습니다.

※ 예를 들어, 모바일 네트워크 사용, 통화, 인터넷 서핑, 비디오 시청 등 고전력 소모 프로그램을 사용

할 경우 전력 소모량이 상대적으로 높아 기기가 약간 뜨거워지거나 발열될 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 기기에서 고온 경고가 표시되면 전력 소모량이 높은 애플리케이션 사용을 자제해 주시기 바랍니다.

※ 방수 기능은 영구적이지 않으며 시간이 지남에 따라 약해질 수 있습니다. 손세탁, 빗물 세척, 그리

고 단시간 물에 담그는 것은 지원합니다. 뜨거운 물
샤워와 같은 상황은 지원하지 않습니다.

※ 주의: 방수 기능에 영향을 줄 수 있는 상황은 여러 가지가 있습니다: 기기를 떨어뜨리거나, 부딪히거나, 충격을 받는 경우; 비눗물, 샤워젤, 세제, 향수, 기름, 뜨거운 물, 사우나 및 기타 고온 다습한 환경에 노출되는 경우.

※ 액체 유입으로 인한 장비 손상은 무료 교체 보증에 해당하지 않습니다.

※ 당사는 사전 예고 없이 본 설명서의 내용을 수정할 권리가 있습니다. 해당 소프트웨어 버전에서는 일부 기능이 다를 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다.

제 3 자 저작권에 대한 설명:

①. 본 제품의 라이선스된 콘텐츠(텍스트, 사진, 오디오, 비디오 또는 소프트웨어 등을 포함하되 이에 국한되지 않음)의 저작권은 저작권 소유자에게 있으며, 회사는 이러한 콘텐츠의 지적 재산권을 소유하지 않습니다.

② 회사는 사용자가 본 제품 또는 첨부 파일에 제 3자 콘텐츠(텍스트, 사진, 오디오, 비디오 또는 소프트웨어와 같은 제 3자 저작물을 포함하되 이에 국한되

지 않음)를 직접 복사, 설치, 다운로드하거나 본 제품을 통해 제 3 자 콘텐츠를 업로드하는 행위와 아무런 관련이 없습니다. 사용자는 제 3 자 콘텐츠로 인해 발생하는 모든 책임과 위험을 부담합니다.

③ 회사는 상기 제 3 자 콘텐츠와 관련하여 이용자에게 어떠한 서비스도 제공하지 아니하며, 해당 콘텐츠의 적법성, 품질 또는 기타 측면에 대하여 어떠한 책임도 지지 아니합니다.