

Compruebe si los siguientes artículos están disponibles:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Reloj inteligente APPLLP 4 | * 1 |
| 2. Cable de carga magnético | * 1 |
| 3. Manual del reloj | * 1 |
| 4. Bandeja de tarjeta SIM | * 1 |

Lea Atentamente El Manual De Instrucciones Antes De Usarlo y Consérvelo Adecuadamente Para Una Instalación y Uso Rápidos y Correctos.

- 1.** De Acuerdo Con El Principio De Mejora y Optimización Continua, La Empresa Se Reserva El Derecho De Modificar y Mejorar Cualquier Información y Funciones Del Producto Descritas En El Documento Sin Previo Aviso.
- 2.** Debido a La Mejora, Optimización y Actualización Continua Del Producto, El Funcionamiento Real Puede Ser Ligeramente Diferente Al Anterior; Consulte El Funcionamiento Real.

3. Las Imágenes Del Producto Que Se Muestran En Este Manual Son Solo Para Ilustración; Consulte El Producto Real. Las Imágenes Del Producto En El Manual Son Solo Para Ilustración, Consulte El Producto Real.

Instrucciones De Instalación De La Tarjeta Sim:

1. Este Dispositivo Solo Admite Tarjetas Nano Sim. Antes De Instalar La Tarjeta Sim, Verifique Si La Banda De Frecuencia De Red Utilizada Por El Operador De Red Es Consistente Con Este Producto.


2. Soporte APPLP 4 (**Red 2G / 3G / 4G**); Frequency Bands Are: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41**; La Mayoría De Las Estaciones Base De La Red 2G Actuales Se Han Cerrado Gradualmente. Se recomienda Utilizar La Tarjeta Nano Sim De Red 4G Estándar. La Tarjeta Sim Necesita Activar La Función

Volte (Para Conocer Los Métodos De Activación, Consulte Con El Servicio De Atención Al Cliente o La Oficina Comercial Del Operador)


3. La Tarjeta Sim Del Reloj APPLLP 4 Necesita Activar El Tráfico De Datos y Las Funciones De Identificación De Llamadas

4. No Utilice Tarjetas Autocortantes Ni Tarjetas Sim De Operadores Virtuales. El Uso De Tarjetas Autocortantes Puede Dañar El Reloj o Hacer Que La Tarjeta No Se Lea.

**Utilice tarjetas Nano estándar
(no utilice tarjetas cortadas)**

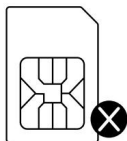

**Tarjeta
SIM ordinaria**



**Tarjeta
Micro SIM**



**Tarjeta
Nano SIM**

Cómo cargar y averiar su reloj:

Antes De Utilizar Este Producto, Cargue El Reloj Durante 2 Horas.Si No Se Puede Encender, Cargue El Dispositivo Con Un Cargador De 5 V/1 A o Superior Durante Más De 20 Minutos Para Activar La Batería.





Pulsación corta: Entrar al menú

Pulsación larga: Ajuste del volumen

Doble clic: Cambiar de menú

Cámara

Pulsación larga:
Encender o apagar el reloj

Pulsación corta:
Encender o apagar la pantalla

Tapa de la ranura para tarjeta SIM



Definición del botón

Tecla superior: ①. Presione brevemente una vez en la interfaz de marcación: ingrese al menú principal; ②. Presione brevemente una vez en la interfaz del menú principal: tecla de retorno; ③. Haga doble clic 2 veces: cambie a diferentes estilos de interfaz de usuario; ④. Pulsación larga durante 3 segundos: ajuste de sonido emergente.

Tecla inferior: pulsación larga para la función de encendido/apagado, pulsación corta para la función de bloqueo de pantalla

Desliza Hacia La Izquierda:
Datos Deportivos y
Frecuencia Cardíaca



Mantenga Presionada
La Pantalla En La
Interfaz Principal
Para Cambiar La
Esfera Del Reloj

Deslizar Hacia Abajo:
Barra De Estado

Deslizar Hacia
La Derecha:
Reproductor
De Música

Deslizar Hacia Arriba: Efecto Dinámico 3D En El Dial

Rechazar: Ajuste De Brillo, Interruptor De Wifi, Interruptor De Bluetooth, Vista De Tráfico, Pantalla De Encendido, Modo De Vuelo, Interruptor De Posicionamiento, Ajuste De Volumen, Gestión De Pantalla, Cambio De Pantalla, Interruptor NFC, Función De Drenaje (Presione Prolongadamente Para Ingresar a La Interfaz Del Menú De Operación Secundaria)

Deslizar Hacia La Derecha: Cámara

Deslizar Hacia La Izquierda: Ejercicio, Frecuencia Cardíaca, Personalización

Introducción a Las Funciones Del Menú Principal

1、Teléfono; **2**、Configuración; **3**、Navegador; **4**、Calculadora;
5、Calendario; **6**、Libreta De Direcciones; **7**、Álbum De Fotos;
8、Información; **9**、Música; **10**、Cronómetro; **11**、Mapa; **12**、
Super Ahorro De Energía; **13**、Limpieza Con Un Clic; **14**、Reloj;
15、Reproductor De Video; **16**、Linterna; **17**、Grabadora; **18**、

Deportes; **19**、 Mercado De Aplicaciones; **20**、 Drenaje Con Un Clic; **21**、 Función De Frecuencia Cardíaca; **22**、 Función De Oxígeno En Sangre; **23**、 Guía Del Usuario; **24**、 Configuración De Estilo; **25**、 Dial Market; **26**、 NFC; **27**、 Contar Pasos; **28**、 Función Respiratoria; **29**、 Administración De Carpetas; **30**、 Cámara;

Soluciones De Resolución De Problemas Comunes:

El Teléfono No Puede Reconocer La Tarjeta Sim?

- 1).** Instale Otra Tarjeta Sim Para Descartar La Posibilidad De Daños.
- 2).** Compruebe Si La Ranura Para Tarjeta Sim Está Sucia o Deformada.

El tiempo de espera es corto, ¿hay algún problema con la batería?

El Tiempo De Espera Depende De Los Hábitos y La Frecuencia De Uso Del Usuario. El Dispositivo Tiene Un Sistema Android Con Funciones Completas y Una Configuración Potente.

Cuando Se Utilizan Aplicaciones Que Consumen Mucha Energía, Como Juegos y Aplicaciones De Redes Sociales, El Consumo De Energía Aumentará En Consecuencia.

¿El reloj se calienta fácilmente?

Utilice aplicaciones de alta potencia durante períodos prolongados. El procesador genera mucho calor cuando funciona a altas velocidades, por lo que la superficie del reloj es más pequeña y la disipación de calor es relativamente lenta. Intente evitar el uso de aplicaciones de alta potencia durante períodos prolongados de tiempo.

¿Admite llamadas Bluetooth??

No es compatible, necesita instalar una tarjeta SIM para usarlo.

Fallo De La Función GPS?

- 1).** Compruebe Si El Gps Está Encendido y Configúrelo En Modo De Alta Precisión.
- 2).** Cuando Utilice La Función GPS Por Primera Vez, Utilice El Posicionamiento GPS En Un Área Abierta Al Aire Libre.

Consejos Amables:

- ✖ Los Resultados De Las Pruebas De Este Producto Son Solo Como Referencia y No Están Destinados a Ningún Uso o Base Médica. Siga Las Instrucciones Del Médico y No Se Autodiagnostique Ni Trate Según Los Resultados Del Tratamiento.
- ✖ El Reloj Se Carga Magnéticamente. Al Cargar, Verifique Que La Posición Del Contacto Magnético Esté Libre De Objetos Extraños y Suciedad. Debido a La Pérdida De La Batería En Sí, La Inactividad Prolongada Puede Provocar Que El Producto No Se Encienda Debido Al Agotamiento De La Batería. Se Pide a Los Usuarios Que Carguen Regularmente Cada Semana Para Garantizar Que El Dispositivo Sea Normal. Trabajar.
- ✖ Una Operación Incorrecta Puede Causar Que El Producto Se Congele. Puede Reiniciar El Reloj Con Fuerza Presionando y Manteniendo Presionado El Botón De Encendido Durante 10 Segundos.

✖ La Resistencia Al Agua No Es Permanente y Puede Debilitarse Con El Tiempo. Admite Lavado De Manos, Lluvia y Remojo a Corto Plazo. No Se Admiten Escenarios Como Duchas Calientes.

✖ Por Ejemplo, Al Utilizar La Red Móvil, Realizar Llamadas, Navegar Por Internet, Ver Vídeos y Otros Programas Que Consumen Mucha Energía, El Consumo De Energía Será Relativamente Grande y La Máquina Puede Calentarse Ligeramente o Calentarse, Lo Cual Es Normal. Si La Máquina Genera Una Alarma De Alta Temperatura, Reduzca El Uso De Aplicaciones De Alto Consumo De Energía.

✖ Nota: Varias Situaciones Pueden Afectar La Impermeabilidad: El Dispositivo Se Cae, Se Golpea o Se Impacta; Entra En Contacto Con Agua Jabonosa, Gel De Ducha, Detergente, Perfume, Aceite, Agua Caliente, Sauna y Otras Escenas De Alta Temperatura y Humedad.

- ✖ Los Daños Al Equipo Causados Por La Entrada De Líquido No Están Cubiertos Por La Garantía De Reemplazo Gratuito.
- ✖ Nuestra Empresa Se Reserva El Derecho De Modificar El Contenido De Este Manual Sin Previo Aviso. Algunas Funciones Son Diferentes En Las Versiones De Software Correspondientes, Lo Cual Es Normal.

Declaración De Derechos De Autor De Terceros:

- ①. Los Derechos De Autor Del Contenido Con Licencia De Este Producto (Incluidos, Entre Otros, Texto, Imágenes, Audio, Video o Software, Etc.) Pertenecen Al Propietario De Los Derechos De Autor y La Empresa No Posee Los Derechos De Propiedad Intelectual De Estos Contenidos.
- ②. La Compañía No Tiene Nada Que Ver Con La Copia, Instalación o Descarga Por Parte Del Usuario De Contenido De

Terceros (Incluidos, Entre Otros, Trabajos De Terceros Como Texto, Imágenes, Audio, Video o Software) En Este Producto o Archivos Adjuntos, Así Como Con Como La Carga De Contenido De Terceros a Través De Este Producto. Los Usuarios Asumen Todas Las Responsabilidades y Riesgos Derivados Del Contenido De Terceros.

③. La Compañía No Proporcionará Ningún Servicio a Los Usuarios Con Respecto a Los Contenidos De Terceros Mencionados Anteriormente, Ni Asumirá Ninguna Responsabilidad Por La Legalidad, Calidad u Otros Aspectos De Estos Contenidos.