

Tjek venligst om følgende varer er tilgængelige :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 6 MAX Smartwatch | *1 |
| 2. Magnetisk opladningskabel | *1 |
| 3. Urmanual | *1 |
| 4. SIM-kortåbner | *1 |

Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt inden brug, og opbevar den korrekt for hurtig og korrekt installation og brug.

1. I overensstemmelse med princippet om løbende forbedring og optimering forbeholder virksomheden sig retten til at ændre og forbedre produktoplysninger og -funktioner

beskrevet i dokumentet uden forudgående varsel.

2. På grund af løbende forbedringer, optimering og opgradering af produktet kan den faktiske drift afvige en smule fra ovenstående. Se venligst den faktiske drift.

3. Produktbillederne i denne manual er kun til illustration . Se venligst det faktiske produkt. Produktbillederne i manualen er kun til illustration. Se venligst det faktiske produkt.

Instruktioner til installation af SIM-kort:

1. Denne enhed understøtter kun Nano SIM-kort. Før du installerer SIM-kortet, skal du kontrollere, om det netværksfrekvensbånd, der bruges af netværksoperatøren, er i

overensstemmelse med dette produkt.

2. APPLLP 6 MAX understøtter (2G / 3G / 4G netværk);

Frekvensbåndene er: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA:**

B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 /

B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40

/ B41 ; De fleste af de nuværende 2G-netværksbasestationer er

gradvist blevet lukket. Det anbefales at bruge standard

4G-netværks nano-SIM-kort. SIM-kortet skal aktivere

Volte-funktionen (for aktiveringsmetoder, kontakt venligst


operatørens kundeservice eller kontor)

3. APPLLP 6 MAX Watch SIM - kort skal aktivere datatrafik og


opkalds-ID - funktioner

4. Brug ikke selvskærende kort og SIM-kort fra virtuelle operatører. Brug af selvskærende kort kan beskadige uret eller forårsage, at kortet ikke kan læses.

**Brug venligst et standard nanokort
(brug ikke kortklipper)**

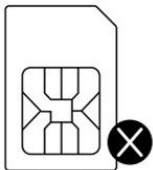

Almindeligt
SIM-kort

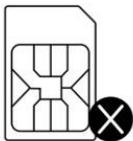

Mikro-
SIM-kort



Nano SIM
Card

Sådan oplader og fejler du dit ur :

Oplad uret i 2 timer, før du bruger dette produkt. Hvis det ikke kan tændes, skal du oplade enheden med en 5V/1A eller højere oplader i mere end 20 minutter for at aktivere batteriet.



①. Højttaler; ②. Opladningsområde; ③. Sensor

SIM-kortslot



Op-knap:

Klik på siden med opkaldet for at åbne menuen. Dobbeltklik for at skifte opkald. Klik på andre sider for at vende tilbage. Langt tryk for at justere lydstyrken.

Kamera

Næste knap:

Langt tryk for at tænde/slukke, kort tryk for at tænde og slukke skærmen



Stryg til venstre:

Sportsdata og puls

Glid ned:

Statuslinje



Tryk og hold på skærmen
på hovedgrænsefladen
for at skifte urskive

Stryg til højre:

AI-funktioner


Montering af rem

- ①. Den korte rem er lige over, og den lange rem er lige under.
- ②. Juster remforbindelsen med rillen på urhuset, og sæt den direkte i. Du vil høre en "klik"-lyd, der indikerer, at den er låst.
- ③. Kontroller remmens fasthed: Træk forsigtigt i remmen for at bekræfte, at den ikke er løs.

Fjernelse af rem

①. Hurtigudløserknap: Der er en rektangulær knap på indersiden af forbindelsen mellem remmen og urhuset. ②.

Tryk på knappen: Tryk på hurtigudløserknappen på den ene side, og træk forsigtigt i remmen for at adskille den.

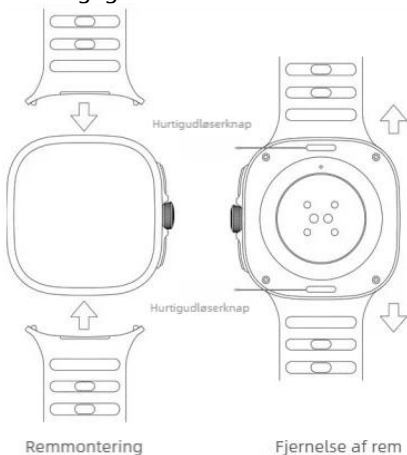

Introduktion til statuslinjefunktionen Slide down


1. Wi-Fi-forbindelse; 2. Trafikforbrugsstatus; 3. Bluetooth; 4.

Forstyr ikke-tilstand; 5. Flytilstand; 6. Positions-knap ; 7.

Lydstyrkejustering ; 8. Justering af skærmens lysstyrke; 9. Skift

af skærmforhold (når du bruger softwaren, kan du skifte til

forskellige skærmforhold) ; 10. Skærmoptagelsesfunktion ;

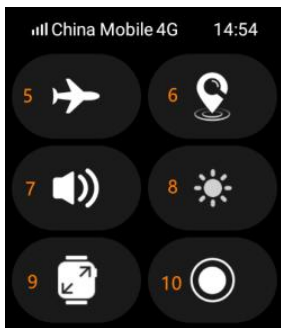

Sådan forbinder du Bluetooth Assistant-appen til en mobiltelefon

APLLP 6 MAX er kompatibel med Android 5.1 og iOS 8.2 og nyere. Du kan downloade HiSportPro og installere det via





Android: Søg efter HiSportPro i Google Play-appen for at downloade den.


IOS: Søg efter HiSportPro i App Store for at downloade den.

1. Tænd for Bluetooth på din telefon og dit ur; **2.** Tænd for

Bluetooth på dit ur og aktiver detektion; **3.** Åbn Bluetooth Assistant og aktiver Bluetooth-tjenesten; **4.** Åbn HiSportPro på din telefon, klik på Enhed - Bind enhed, og scan QR-koden på uret for at binde;

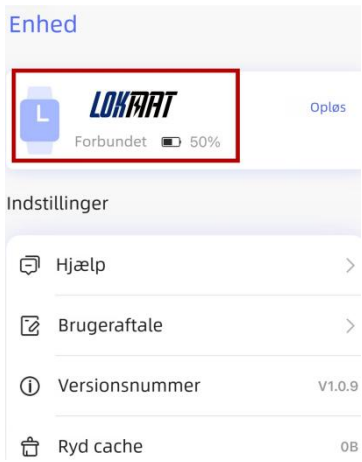
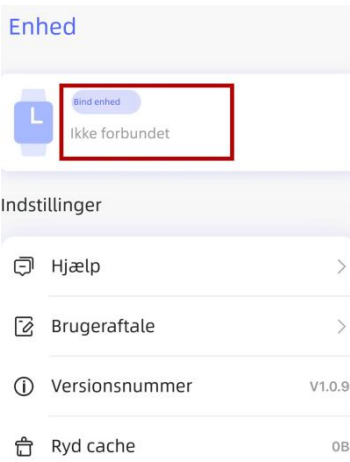


5. Download APP'en på din telefon, registrer dig og log ind. Når du er logget ind, skal du scanne QR-koden på uret og følge trinene for at binde det. (Bemærk: Klik på "Tillad" eller "Ja" i alle pop op-vinduer)

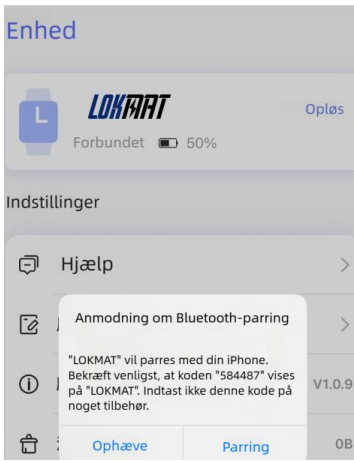

Introduktion til AI-funktion:



Skub statuslinjen til højre: ChatGPT og DeepSeek

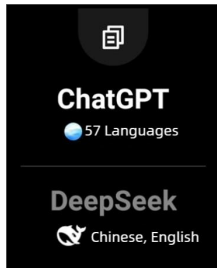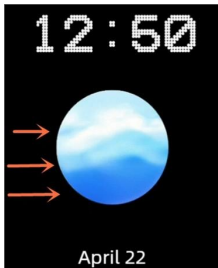

1. Stryg fra venstre mod højre for at åbne siden til modelvalg, og klik på ChatGPT eller DeepSeek;
2. Højlyseffekten indikerer, at skiftet er vellykket ;
3. Klik på henholdsvis (57 sprog) og (kinesisk, engelsk); du kan se tilstand og stemme. I øjeblikket understøttes kun

ChatGPT til ændring.

4. Brug ChatGPT-tilstand, DeekSeep -tilstand

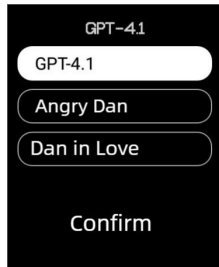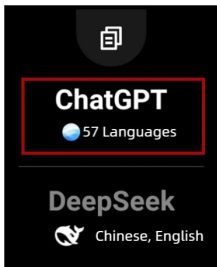

Vælg ChatGPT-tilstand, tryk på tilbagetasten eller stryg til

venstre for at vende tilbage til startskærmens startside

Når du er vendt tilbage til startsidens, skal du trykke længe på

det røde cirkelområde for at udføre stemmeinput

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek



Chinese, English

12:58



April 22

Vælg DeepSeek -tilstand, tryk på tilbageknappen eller stryg til venstre for at vende tilbage til startside. Når du er vendt tilbage til startside, skal du trykke længe på det grønne cirkelområde for at inputte stemme.

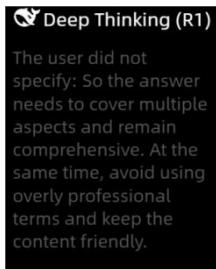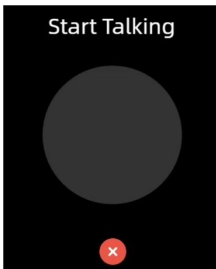

Sådan bruger du AI iKKO-appen

iKKO Connect er kompatibel med Android 8.1 og iOS 12 og nyere. Du kan downloade og installere iKKO Connect via følgende QR-kode.



Android: Søg efter iKKO Connecti Google Play-appen for at downloade den.

IOS: Søg efter iKKO Connecti App Store for at downloade den.

1. Efter download og installation skal du åbne iKKO Connect for at oprette en konto og logge ind;

Bemærk: Adgangskoden skal være 8 cifre lang.

2. Scan medlemmets QR-kode på uret med mobilappen, bind det og log ind

3. Når bindingen er fuldført, skal du gå ind på hjemmesiden

4. **Hovedfunktioner:** ①. AI-oversættelsesfiler, se

AI-oversættelsesposter; ②. AI-stemme-til-tekst-filer,

AI-stemme-til-tekst-optagelser, opkaldsoptagelsesposter; ③.

Chatoptagelser, du kan bruge chat og se chatoptagelser på din mobiltelefon.




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?

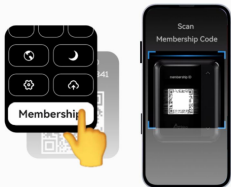

Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat ⓘ

Shenzhen Airport

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Almindelige fejlfindingsløsninger:

Telefonen kan ikke genkende SIM-kortet?

- 1).** Installer et andet SIM-kort for at udelukke muligheden for skade.
- 2).** Kontroller, om SIM-kortstikket er snavset eller deformeret.

Standbytiden er kort, er der et batteriproblem?

Standbytiden afhænger af brugerens brugsvaner og hyppighed. Enheden har et Android-system med omfattende funktioner og kraftfuld konfiguration. Når strømkrævende applikationer såsom sociale medie-applikationer og spil bruges, vil strømforbruget stige tilsvarende.

Bliver uret nemt varmt?

Brug højtydende applikationer i længere perioder. Processoren

genererer meget varme, når den kører ved høje hastigheder, så urets overflade er mindre, og varmeafledningen er relativt langsom. Prøv at undgå at bruge højtydende applikationer i længere perioder.

Understøtter den Bluetooth-opkald?

Ikke understøttet, du skal installere et SIM-kort for at bruge det .

G PS -funktionsfejl?

- 1).** Kontroller venligst, om GPS'en er tændt, og indstil GPS'en til højpræcisionstilstand .
- 2).** Når du bruger GPS - funktionen for første gang, skal du bruge GPS- positionering i et åbent udendørs område.

Venlige tips:

✖ Testresultaterne for dette produkt er kun til reference og er ikke beregnet til medicinsk brug eller basis. Følg lægens anvisninger, og undlad at selvdiagnosticere eller behandle baseret på behandlingsresultaterne.

✖ Uret oplades magnetisk. Kontroller under opladning, at den magnetiske kontakt er fri for fremmedlegemer og snavs. På grund af batteritab kan langvarig inaktivitet medføre, at produktet ikke tænder på grund af batteriudtømmning. Brugere bedes oplade regelmæssigt hver uge for at sikre, at enheden fungerer normalt.

✖ Forkert betjening kan forårsage, at produktet fryser. Du kan genstarte uret ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 10 sekunder.

✖ For eksempel, når du bruger mobilnetværket, foretager opkald, surfer på internettet, bruger video og andre programmer med højt energiforbrug, vil strømforbruget være relativt stort, og maskinen kan blive en smule varm eller varm, hvilket er normalt. Hvis maskinen udløser en alarm for høj temperatur, skal du reducere brugen af sådanne programmer med højt strømforbrug.

✖ Vandafvisende er ikke permanent og kan svækkes med tiden. Understøtter håndvask, regn og kortvarig iblødsætning. Scenarier som varme brusebade understøttes ikke.

✖ Bemærk: Flere situationer kan påvirke vandtætheden: Enheden tabes, stødes eller får stød; den kommer i kontakt med sæbevand, showergel, vaskemiddel, parfume, olie, varmt

vand, sauna og andre steder med høj temperatur og høj luftfugtighed.

✖ Skader på udstyr forårsaget af indtrængende væske er ikke dækket af garantien for gratis udskiftning.

✖ Vores virksomhed forbeholder sig retten til at ændre indholdet af denne manual uden forudgående varsel. Nogle funktioner er forskellige i de tilsvarende softwareversioner, hvilket er normalt.

Erklæring om ophavsret fra tredjepart:

①. Ophavsretten til det licenserede indhold i dette produkt (herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, lyd, video eller software osv.) tilhører ophavsretsindehaveren, og

virksomheden ejer ikke de intellektuelle ejendomsrettigheder til dette indhold.

②. Virksomheden har intet at gøre med brugerens egen kopiering, installation eller download af tredjepartsindhold (herunder, men ikke begrænset til, tredjepartsværker såsom tekst, billeder, lyd, video eller software) til dette produkt eller vedhæftede filer, samt upload af tredjepartsindhold via dette produkt. Brugere bærer alt ansvar og alle risici, der opstår som følge af tredjepartsindhold.

③. Virksomheden vil hverken levere nogen tjenester til brugere i forbindelse med ovennævnte tredjepartsindhold, og den påtager sig heller intet ansvar for lovligheden, kvaliteten eller andre aspekter af dette indhold.