

Tarkista, ovatko seuraavat tuotteet saatavilla :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. APPLLP 6 MAX -älykello | *1 |
| 2. Magneettinen latauskaapeli | *1 |
| 3. Kellon käyttöohje | *1 |
| 4. SIM-kortin avaaja | *1 |

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se oikein nopeaa ja oikeaa asennusta ja käyttöä varten.

1. Jatkuvan parantamisen ja optimoinnin periaatteen mukaisesti yhtiö pidättää oikeuden muuttaa ja parantaa mitä tahansa asiakirjassa kuvattuja tuotetietoja ja toimintoja ilman ennakoilmoitusta.

2. Tuotteen jatkuvan parantamisen, optimoinnin ja päivityksen vuoksi todellinen toiminta voi poiketa hieman yllä olevasta. Katso todellinen toiminta.

3. Tässä käyttöoppaassa näkyvät tuotekuvat ovat vain havainnollistavia , katso todellista tuotetta. Käyttöoppaassa olevat tuotekuvat ovat vain havainnollistavia, katso todellista tuotetta.

SIM-kortin asennusohjeet:

1. Tämä laite tukee vain Nano-SIM-kortteja. Ennen SIM-kortin asentamista tarkista, että verkko-operaattorin käyttämä verkon taajuuskaista on yhdenmukainen tämän tuotteen kanssa.

2. APPLLP 6 MAX -tuki (2G / 3G / 4G-verkko); Taajuusalueet ovat: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ;**


Useimmat nykyisistä 2G-verkon tukiasemista on vähitellen suljettu. On suositeltavaa käyttää tavallista 4G-verkon Nano-SIM-korttia. SIM-kortin on aktivoitava Volte-toiminto (lisätietoja aktivointimenetelmistä saat operaattorin asiakaspalvelusta tai toimistosta).

3. APPLLLP 7 MAX Watch S -pikakortin on aktivoitava
dataliikenne ja soittajan tunnistuksen toiminnot


4. Älä käytä itseleikkautuvia kortteja tai

virtuaalioperaattoreiden SIM-kortteja. Itseleikkautuvien korttien käyttö voi vahingoittaa kelloa tai estää kortin lukemisen.

**Käytä tavallista Nano-korttia
(älä käytä kortinleikkuria)**

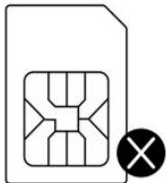

Tavallinen
SIM-kortti

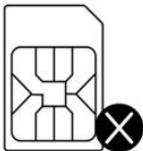

Mikro-
SIM-kortti



Nano-
SIM-kortti

Kellon lataaminen ja toimintahäiriöiden korjaaminen :

Ennen tuotteen käyttöä lataa kelloa 2 tuntia. Jos sitä ei voi kytkeä päälle, lataa laitetta 5 V/1 A tai tehokkaammalla laturilla yli 20 minuuttia akun aktivoimiseksi.



①. Kaiutin; ②. Latausalue; ③. Anturi

SIM-korttipaikka



Ylös-painike:

Napsauta valitsinsivua siirtyäksesi valikkoon, kaksoisnapsauta vaihtaaksesi valitsinta; napsauta muita sivuja palataksesi, paina pitkään säätääksesi äänenvoimakkuutta

Kamera

Seuraava-painike:

Pitkä painallus kytkee näytön päälle/pois, lyhyt painallus kytkee näytön päälle ja pois



Pyyhkäise
vasemmalle:

Urheilutiedot ja syke



Pidä pääkäyttöliittymän
näyttöä painettuna
vaihtaaksesi kellotaulua



Liu'uta alas:

Tilarivi

Pyyhkäise oikealle:


Tekoälyn
ominaisuudet

Rannekkeen kokoaminen

①. Lyhyt ranneke on suoraan yläpuolella ja pitkä ranneke suoraan alapuolella; ②. Kohdista rannekkeen liitoskohta kellorungon uraan ja aseta se suoraan paikalleen. Kuulet naksahduksen, joka osoittaa, että se on lukittunut; ③. Tarkista rannekkeen kireys: vedä rannekkeesta varovasti varmistaaksesi, ettei se ole löysällä.

Rannekkeen irrottaminen

- ①. Pikavapautuspainike: Rannekkeen ja kellorungon välisen liitoksen sisäpuolella on suorakaiteen muotoinen painike; ②. Paina painiketta: Paina pikavapautuspainiketta toisella puolella ja vedä ranneke varovasti irti.

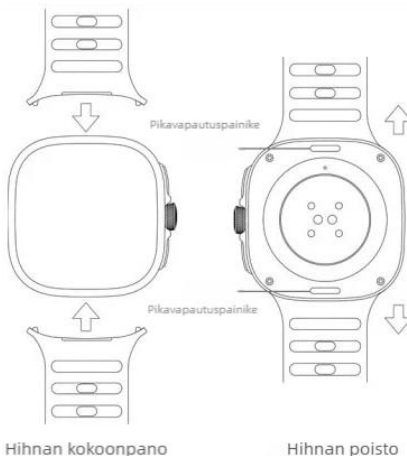



Liu'uta alas tilarivi -toiminnon esittely

1. Wi-Fi-yhteys; 2. Liikenteen käyttötila; 3. Bluetooth; 4. Älä häiritse -tila; 5. Lentokonetilaa; 6. Asennonvalitsin ; 7.

Äänenvoimakkuuden säätö; 8. Näytön kirkkauden säätö; 9.

Näytön kuvasuhteen vaihto (ohjelmistoa käytettäessä voit

vaihtaa näytön kuvasuhteita) ; 10. Näytön tallennustoiminto ;

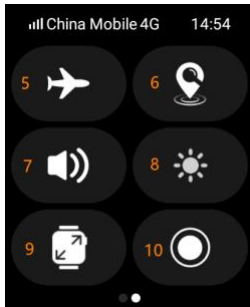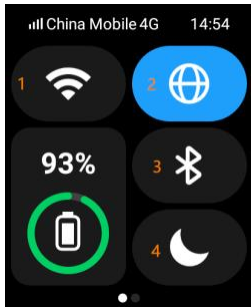

Bluetooth Assistant -sovelluksen yhdistäminen matkapuhelimeen

APPLLP 6 MAX on yhteensopiva Android 5.1:n ja iOS 8.2:n sekä uudempien kanssa. Voit ladata HiSportPro ja asentaa sen seuraavan QR-koodin avulla.





Android: Lataa HiSportPro Google
Play -sovelluskaupasta


IOS: Lataa HiSportPro App Storesta

1. Kytke puhelimesi ja kellosi Bluetooth päälle;
2. Kytke kellosi Bluetooth päälle ja ota tunnistus käyttöön;
3. Avaa Bluetooth

Assistant ja ota Bluetooth-palvelu käyttöön; **4.** Avaa HiSportPro puhelimesi, napsauta Laite - Yhdistä laite ja skannaa kellon QR-koodi yhdistääksesi laitteen;

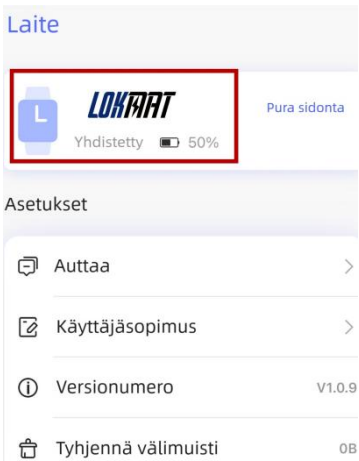
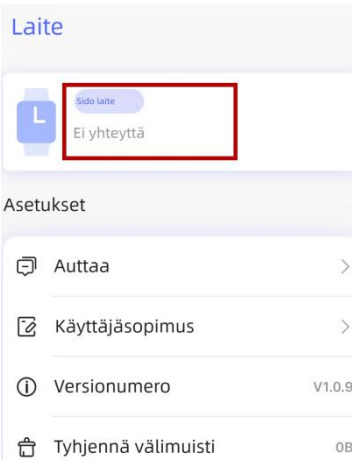


5. Lataa sovellus puhelimeesi ja rekisteröidy ja kirjaudu sisään. Kirjaudu sisään skannaa kellon QR-koodi ja seuraa ohjeita yhdistääksesi sovelluksen. (Huomaa: Napsauta "Salli" tai "Kyllä" kaikissa ponnahdusikkunoissa.)

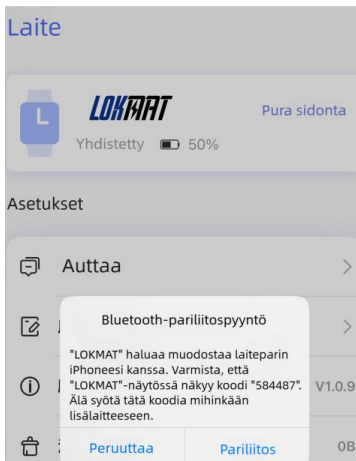

Tekoälyfunktion esittely:



Liu'uta tilarivi oikealle: ChatGPT ja DeepSeek

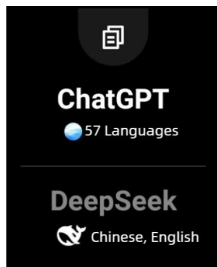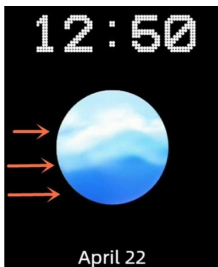

1. Pyyhkäise vasemmalta oikealle siirtyäksesi mallinvalintasivulle ja napsauta ChatGPT tai DeepSeek;
2. Korostusefekti osoittaa, että vaihto onnistui ;
3. Napsauta (57 kieltä) ja (kiina, englanti) vastaavasti; voit tarkastella tilaa ja ääntä. **Tällä hetkellä vain ChatGPT:tä tuetaan**

muokkaamiseen.

4. Käytä ChatGPT-tilaa, DeekSeep -tilaa

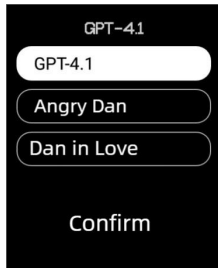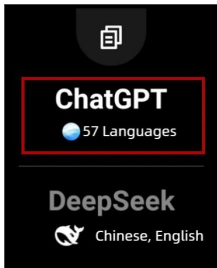

Valitse ChatGPT-tila, paina takaisin-näppäintä tai pyyhkäise vasemmalle palataksesi käynnistysohjelman kotisivulle.

Palattuasi kotisivulle, paina pitkään punaista ympyräaluetta suorittaaksesi äänikomennon

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

Valitse DeepSeek -tila, paina takaisin-painiketta tai pyyhkäise vasemmalle palataksesi käynnistysohjelman aloitussivulle. Kun olet palannut aloitussivulle, paina pitkään vihreää ympyräaluetta syöttääksesi ääntä.

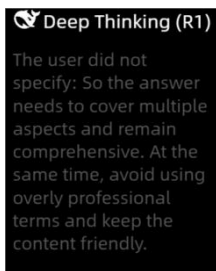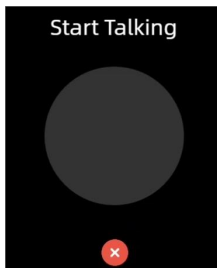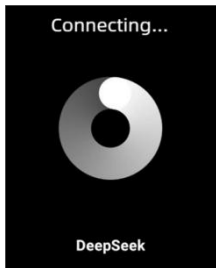

Kuinka käyttää AI iKKO -sovellusta

iKKO Connect on yhteensopiva Android 8.1:n ja iOS 12:n tai uudempien kanssa. Voit ladata ja asentaa iKKO Connectin

seuraavan QR-koodin avulla.



Android: Lataa iKKO Connect Google Play -sovelluskaupasta

IOS: Lataa iKKO Connect App Storesta

1. Lataamisen ja asentamisen jälkeen avaa iKKO Connect luodaksesi tilin ja kirjautuaksesi sisään;

Huomautus: Salasanan on oltava 8 numeroa pitkä.

2. Skannaa jäsenen QR-koodi kellosta mobiilisovelluksella ja

yhdistä ja kirjaudu sisään.

3. Kun sidonta on valmis, siirry kotisivulle

4. **Päätoiminnot:** ①. Tekoälykäännöstiedostot, tekoälykäännösten tarkastelu; ②. Tekoälyn puheesta tekstiksi -tiedostot, tekoälyn puheesta tekstiksi -tietueet, puheluiden tallennustiedot; ③. Keskustelutiedot, voit käyttää keskustelua ja tarkastella keskustelutietoja matkapuhelimellasi




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?

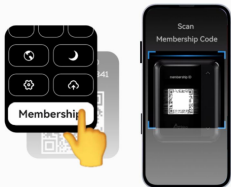

Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum



Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Chat ⓘ

Shenzhen Airport

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Yleisiä vianmääritysratkaisuja:

Puhelin ei tunnista SIM-korttia?

- 1).** Asenna toinen SIM-kortti sulkeaksesi pois vaurioiden mahdollisuuden.
- 2).** Tarkista, onko SIM-korttipaikka likainen tai epämuodostunut.

Valmiusaika on lyhyt, onko akussa ongelma?

Valmiusaika riippuu käyttäjän käyttötottumuksista ja -tiheydestä. Laitteessa on Android-käyttöjärjestelmä, jossa on runsaasti ominaisuuksia ja tehokas kokoonpano. Virtaa kuluttavia sovelluksia, kuten sosiaalisen median sovelluksia ja pelejä, käytettäessä virrankulutus kasvaa vastaavasti.

Kuumeneeko kello helposti?

Käytä paljon virtaa kuluttavia sovelluksia pitkiä aikoja. Suoritin tuottaa paljon lämpöä suurilla nopeuksilla toimiessaan, joten kellon pinta-ala on pienempi ja lämmönhukka on suhteellisen hidasta. Yritä välttää paljon virtaa kuluttavien sovellusten käyttöä pitkiä aikoja.

Tukeeko se Bluetooth-puheluita?

Ei tuettu, sinun on asennettava SIM-kortti käyttääksesi sitä .

GPS -toiminnon vika?

1). Tarkista, onko GPS - laite päällä, ja aseta GPS -laite erittäin tarkkaan tilaan .

2). Kun käytät GPS - toimintoa ensimmäistä kertaa, käytä GPS - paikannusta avoimella ulkoalueella.

Ystävällisiä vinkkejä:

✖ Tämän tuotteen testitulokset ovat vain viitteellisiä, eikä niitä ole tarkoitettu mihinkään lääketieteelliseen käyttöön. Noudata lääkärin ohjeita äläkä tee itsediagnoosia tai hoida itseäsi hoitotulosten perusteella.

✖ Kello latautuu magneettisesti. Tarkista latauksen aikana, ettei magneettikontaktissa ole vieraita esineitä tai likaa. Akun tyhjenemisen vuoksi pitkäaikainen käyttämättömyys voi aiheuttaa sen, ettei laite käynnisty. Käyttäjiä pyydetään lataamaan kello säännöllisesti viikoittain varmistaakseen, että laite toimii normaalisti.

✖ Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tuotteen jumiutumisen. Voit käynnistää kellon pakotetusti uudelleen painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan.

✂ Esimerkiksi matkapuhelinverkkoa käytettäessä, puheluita soittaessa, internetissä selattaessa, videoita katseltaessa ja muita paljon energiaa kuluttavia ohjelmia käytettäessä virrankulutus on suhteellisen suuri ja laite saattaa kuumentua hieman tai ylikuumentua, mikä on normaalia. Jos laite antaa korkean lämpötilan hälytyksen, vähennä tällaisten paljon virtaa kuluttavien sovellusten käyttöä.

✂ Vedenkestävyys ei ole pysyvä ja voi heiketä ajan myötä. Tukee käsienpesua, sadetta ja lyhytaikaista liottamista. Ei tue esimerkiksi kuumia suihkuja.

✂ Huomautus: Useat tilanteet voivat vaikuttaa vedenpitävyyteen: laite putoaa, kolhiintuu tai siihen kohdistuu iskuja; se joutuu kosketuksiin saippuaveden, suihkugeelin,

pesuaineen, hajuveden, öljyn, kuuman veden, saunan ja muiden korkean lämpötilan ja kosteuden kanssa.

✖ Ilmainen vaihtotakuu ei kata nesteen pääsyn aiheuttamia laitevaurioita.

✖ Yrityksemme pidättää oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Jotkin toiminnot vaihtelevat vastaavissa ohjelmistoversioissa, mikä on normaalia.

Kolmannen osapuolen tekijänoikeuslausunto:

①. Tämän tuotteen lisensoidun sisällön (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, teksti, kuvat, ääni, video tai ohjelmistot jne.) tekijänoikeudet kuuluvat tekijänoikeuksien haltijalle, eikä yhtiö omista näiden sisältöjen immateriaalioikeuksia.

②. Yhtiöllä ei ole mitään tekemistä käyttäjän oman kolmannen osapuolen sisällön (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kolmannen osapuolen teokset, kuten teksti, kuvat, ääni, video tai ohjelmistot) kopioinnin, asennuksen tai lataamisen kanssa tähän tuotteeseen tai liitteisiin, samoin kuin kolmannen osapuolen sisällön lataamisen kanssa tämän tuotteen kautta. Käyttäjät kantavat kaikki vastuut ja riskit, jotka johtuvat kolmannen osapuolen sisällöstä.

③. Yhtiö ei tarjoa käyttäjille mitään palveluita edellä mainittuun kolmannen osapuolen sisältöön liittyen eikä ota vastuuta kyseisen sisällön laillisuudesta, laadusta tai muista näkökohdista.