

打开箱子时请检查是否有下列物品:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. 智能手表 | *1 |
| 2. 磁吸充电线 | *1 |
| 3. 手表说明书 | *1 |
| 4. SIM 卡托 | *1 |


请在使用之前认真阅读使用说明书并妥善保存，以便快速正确安装和使用

- 1.** 本着不断完善持续优化的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对文档中描述的任何产品信息和功能进行修改和改进的权利
- 2.** 由于产品的不断完善优化与升级更新，实际操作可能与上述略有差异，请按实际操作为准
- 3.** 本手册所示产品图片仅作说明，请以实际产品为准。


SIM 卡安装说明:

1. 此设备仅支持 Nano SIM 卡。在安装 SIM 卡之前，请检查网络运营商使用的网络频段是否与本产品一致。
2. 中国移动或中国电信(2G / 3G / 4G 网络);中国联通(2G/4G 网络)的 SIM 卡,大部分地方的 2G 网络基站已逐渐关闭建议使用标准的 4G 网络的 Nano SIM 卡, **中国电信和中国联通**的 SIM 卡需要开通 volte 功能(开通方法可咨询运营商客服或营业厅)
3. 手表 SIM 卡需要开通数据流量和来电显示功能
4. 请勿使用自剪卡和虚拟运营商的 SIM 卡, 使用自剪卡可能会损坏手表或造成不读卡

请使用标准Nano卡（请勿使用剪卡）

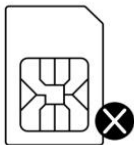

普通SIM卡



Micro SIM卡




Nano SIM卡

手表充电以及故障的方法:

使用本产品前, 请先为手表充电 2 小时。

如果无法打开, 请使用 5V / 1A 或更高的充电器为设备充电 20 分钟以上, 以激活电池

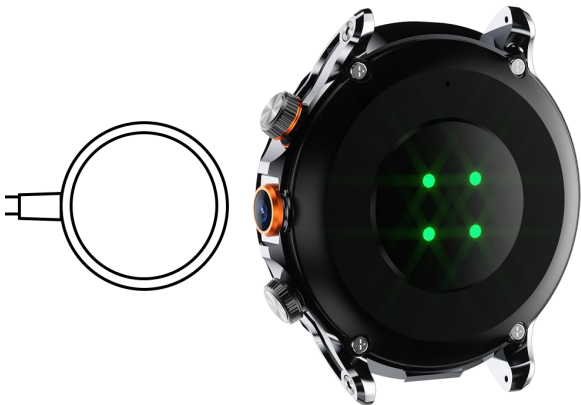

上按键：
表盘页单击进入菜单，
双击切换表盘；其他页面
单击返回。
长按调节音量。

SIM卡槽



摄像头

下按键：
长按开关机；
短按亮灭屏。



按键定义

上方键: ①.表盘界面短按一次: 进入主菜单; ②.主菜单界面短按一次: 返回键; ③.双击 2 次: 切换不同 UI 风格; ④.长按 3 秒: 音量调整

下方键: 长按开关机功能, 短按锁屏功能

左滑: 进入运动数据
和心率



表盘页长按屏幕
切换表盘



下滑: 状态栏

右滑: 音乐播放器

主页面功能介绍

上滑：表盘 3D 动态效果

下滑：亮度调整、WIFI 开关、蓝牙开关、流量查看、电量显示、飞行模式、定位开关、音量调整、显示管理、屏幕切换、NFC 开关、排水功能（可长按进入二级操作菜单界面）

右滑：摄像头

左滑：运动、心率、自定义

主菜单功能介绍

1、电话；2、设置；3、浏览器；4、计算器；5、日历；6、通讯录；7、相册；8、信息；9、音乐；10、秒表；11、超级省电；12、一键清理；13、时钟；14、视频播放器；15、手电筒；16、录音机；17、运动；18、应用市场；19、血压；20、一键排水；21、心率功能；22、血氧功能；23、用户指引；24、风格设置；25、表盘市场；26、NFC；27、计步；28、呼吸功能；29、文件夹管理；30、相机；

常见的故障排除解决方案:

手机无法识别 SIM 卡?

- 1) 安装另一张 SIM 卡，以排除损坏的可能性
- 2) 检查插槽是否脏污或变形

待机时间短，电池问题吗?

该设备具有丰富功能和强大配置的 Android 系统。社交媒体应用程序和游戏等功耗较高的应用程序时，电耗会相应加快

手表容易发烫吗?

长时间使用大功率应用程序。处理器在高速运行时会产生大量热量，因此手表的表面较小，并且散热速度相对较慢。尽量避免长时间使用高功耗应用程序。

它支持蓝牙通话吗?

不支持，需要安装 SIM 卡才能使用

GPS 功能故障？

- 1). 请检查 GPS 是否已打开，并将 GPS 设置为高精度模式
- 2). 首次使用 GPS 功能时，请在开放的室外区域使用 GPS 定位

温馨提示：

- ※ 本产品的测试结果仅供参考，不作为任何医疗用途及依据。请遵从医生指导，切不可依处理结果自我诊断及治疗
- ※ 手表磁吸式充电，充电时检查磁吸触点位置无异物和脏污，由于电池自身损耗，长时间闲置可能会因电池没电导致产品无法开机，请用户每周定期充电，以确保设备正常工作
- ※ 不当操作可能会导致产品死机，可以长按开机键 10 秒强制重启手表。
- ※ 如使用移动网络，拨打电话、上网、视频等这一类高能耗程序时，电量消耗会比较大，可能出现机器有轻微发热或发烫现象，属于正常现象，如机器提示高温警报时，请减少此类高功耗应用的使用

※ 防水功能并非永久有效，并且随着时间的推移可能会变弱。支持洗手、下雨、短时间浸泡。不支持热水淋浴等场景

※ 几种情况可能会影响防水性：设备跌落、磕碰、撞击；接触香皂水、沐浴露、洗涤剂、香水、油、热水、蒸桑拿等高温高湿场景

※ 因进入液体导致设备损坏不属于免费包换保修范围

※ 本公司保留不作为任何通知的情况下，对本说明书内容进行修改权力，恕不另行通知。部分功能在对应的软件版本中有区别，为正常情况

第三方版权声明：

①. 本产品内授权许可的内容（包括但不限于文字、图片、音频、视频或软件等）的版权归版权方所有，本公司不拥有这些内容的知识产权。

②. 用户自行拷贝、安装、下载第三方内容（包括但不限于文字、图片、音频、视频或软件等第三方作品）到本产品或附件，以及通过本产品上传第三方内容等，均与本公司无关，用户自行承担第三方内容产生的一切责任和风险。

③. 本公司既不会就上述第三方内容向用户提供任何服务，亦不会对这些内容的合法性、质量以及其他方面承担任何责任。