

Пожалуйста, проверьте, доступны ли следующие товары:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Умные часы APPLP 8 PRO | * 1 |
| 2. Магнитный зарядный кабель | * 1 |
| 3. Руководство по просмотру | * 1 |
| 4. Лоток для SIM-карты | * 1 |

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его надлежащим образом для быстрой и правильной установки и использования.

1. В соответствии с принципом постоянного совершенствования и оптимизации компания оставляет за собой право изменять и улучшать любую информацию о продукте и функции, описанные в документе, без предварительного уведомления.

2. В связи с постоянным улучшением, оптимизацией и обновлением продукта фактическая работа может немного отличаться от описанной выше, см. фактическую работу.

3. Изображения продукта, показанные в этом руководстве, предназначены только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к реальному продукту. Изображения продукта в руководстве предназначены только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к реальному продукту.

Инструкция по установке SIM-карты:

1. Это устройство поддерживает только карты Nano SIM. Перед установкой SIM-карты убедитесь, что полоса частот сети, используемая оператором сети, соответствует этому продукту.


2. Поддержка APPLLP 8 PRO (**2G / 3G / 4G Network**); Диапазоны частот: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41**; Большинство нынешних базовых станций сети 2G постепенно закрылись

ь. Рекомендуется использовать стандартную сетевую карту Nano SIM 4G. На SIM-карте необходимо активировать функцию Volte (способы активации можно узнать в службе поддержки клиентов или в бизнес-офисе оператора).


3. SIM-карте APPLLP 8 PRO Watch необходимо активировать функции передачи данных и идентификации вызывающего абонента

4. Не используйте саморезы и симки виртуальных операторов. Использование саморезающихся карточек может повредить часы или привести к тому, что карта не будет считываться.

**Пожалуйста, используйте стандартную карту Nano
(не используйте ножницы для карт)**



Обычный
SIM-карта




Micro
SIM-карта



Nano
SIM-карта

Как зарядить и вывести из строя ваши часы:

Перед использованием этого продукта зарядите часы в течение 2 часов. Если его невозможно включить, зарядите устройство с помощью зарядного устройства 5 В/1 А или выше в течение более 20 минут, чтобы активировать аккумулятор.

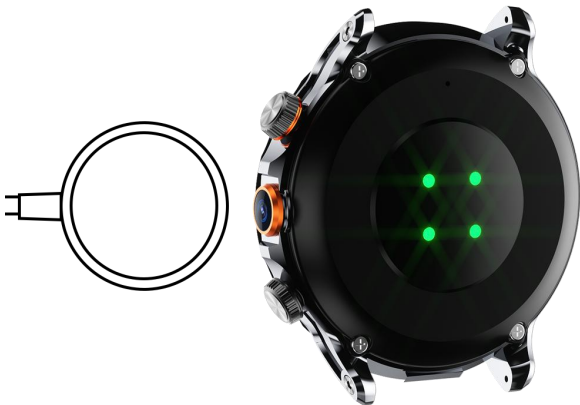

Кнопка ВВЕРХ:

Нажмите меню
Дважды щелкните,
чтобы переключиться
Нажмите, чтобы вернуться

слот для
SIM-карты



Камера

Кнопка «Вниз»:

Длительно нажмите
кнопку питания
Короткое нажатие для
включения
и выключения экрана.



Определение кнопки

Верхний ключ: ①. Короткое нажатие один раз на интерфейсе набора: войдите в главное меню; ②. Короткое нажатие один раз в интерфейсе главного меню: клавиша возврата; ③. Дважды щелкните два раза: переключитесь на разные стили пользовательского интерфейса; ④. Длительное нажатие в течение 3 секунд: всплывающая регулировка звука. **Нижняя клавиша:** Длительное нажатие для функции включения/выключения питания, короткое нажатие для функции блокировки экрана

Проведите пальцем влево:
спортивные
данные и частота пульса.



Нажмите и
удерживайте
экран главного
интерфейса,
чтобы переключить
циферблат

Слайд вниз:
строка состояния

Проведите пальцем вправо:
музыкальный
проигрыватель.

Скользить вверх: 3D-динамический эффект на циферблате

Отклонить: Регулировка яркости, переключатель Wi-Fi, переключатель Bluetooth, просмотр трафика, дисплей питания, режим полета, переключатель позиционирования, регулировка громкости, управление дисплеем, переключение экрана, переключатель NFC, функция дренажа (длительное нажатие для входа в интерфейс вторичного меню операций)

Проведите пальцем вправо: камера.

Проведите пальцем влево: упражнения, частота сердечных сокращений, настройка.

Введение в функции главного меню

1、Телефон; **2**、Настройка; **3**、Браузер; **4**、Калькулятор;
5、Календарь; **6**、Адресная книга; **7**、Фотоальбом; **8**、Информация; **9**、Музыка; **10**、Секундомер; **11**、Карта; **12**、

Супер Энергосбережение; 13, Очистка в один клик; 14, Часы; 15, Видеоплеер; 16, Фонарик; 17, Рекордер; 18, Спорт; 19, Магазин приложений; 20, Дренаж одним щелчком мыши; 21, Функция сердечного ритма; 22, Функция кислорода в крови; 23, Руководство пользователя; 24, Настройки стиля; 25, Dial Market; 26, NFC; 27, Подсчет шагов; 28, Дыхательная функция; 29, Управление папками; 30, Камера;

Распространенные решения по устранению неполадок: Телефон не распознает сим-карту?

- 1). Установите еще одну симку, чтобы исключить возможность поломки.
- 2). Проверьте, не загрязнен ли слот для SIM-карты или не деформирован.

Время ожидания короткое, есть ли проблема с аккумулятором?

улятором?

Время ожидания зависит от привычек и частоты использования пользователя. Устройство имеет систему Android с богатыми функциями и мощной конфигурацией. При использовании энергоемких приложений, таких как приложения для социальных сетей и игры, энергопотребление соответственно увеличится.

Часы быстро нагреваются?

Используйте приложения высокой мощности в течение длительных периодов времени. Процессор генерирует много тепла при работе на высоких скоростях, поэтому поверхность часов меньше, а рассеивание тепла происходит относительно медленно. Старайтесь избегать использования приложений с высоким энергопотреблением в течение длительного периода времени.

Поддерживает ли он вызовы по Bluetooth?

Не поддерживается, для использования необходимо установить SIM-карту.

Сбой функции GPS?

- 1).** Пожалуйста, проверьте, включен ли GPS, и установите для него режим высокой точности.
- 2).** При первом использовании функции GPS используйте GPS-позиционирование на открытом воздухе.

Добрые советы:

- ✂ Результаты испытаний этого продукта предназначены только для справки и не предназначены для какого-либо медицинского использования. Пожалуйста, следуйте инструкциям врача и не занимайтесь самодиагностикой и лечением на основании результатов лечения.
- ✂ Часы заряжаются магнитом. При зарядке убедитесь, что в положении магнитного контакта нет посторонних предметов и грязи. Из-за потери самой батареи длительность

ое бездействие может привести к тому, что продукт не сможет включиться из-за разрядки батареи. Пользовател ей просят регулярно заряжать каждую неделю, чтобы убедиться, что устройство в норме. Работа.

✖ Неправильная эксплуатация может привести к замерзанию продукта. Вы можете принудительно перезагрузить часы, нажав и удерживая кнопку питания в течение 10 секунд.

✖ Водостойкость непостоянна и может ослабевать со временем. Поддерживает мытье рук, дождь и кратковременное замачивание. Сценарии, такие как горячий душ, не поддерживаются.

✖ Например, при использовании мобильной сети, совершении звонков, работе в Интернете, просмотре видео и других энергозатратных программах энергопотребление будет относительно большим, а устройство может слегка

нагреваться или нагреваться, что является нормальным явлением. Если машина выдает сигнал тревоги о высокой температуре, сократите использование приложений с таким высоким энергопотреблением.

✖ Примечание. Некоторые ситуации могут повлиять на водонепроницаемость: устройство упало, ударилось или подверглось удару; Оно контактирует с мыльной водой, гелем для душа, моющим средством, духами, маслом, горячей водой, сауной и другими местами с высокой температурой и высокой влажностью.

✖ Повреждения оборудования, вызванные попаданием жидкости, не покрываются гарантией бесплатной замены.

✖ Наша компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без предварительного уведомления. Некоторые функции в соответствующих вер

сиях программного обеспечения различаются, что является нормальным явлением.

Заявление об авторских правах третьих лиц:

①. Авторские права на лицензионный контент в этом продукте (включая, помимо прочего, текст, изображения, аудио, видео или программное обеспечение и т. д.) принадлежат владельцу авторских прав, и компания не владеет правами интеллектуальной собственности на этот контент.

②. Компания не имеет ничего общего с копированием, установкой, загрузкой пользователем стороннего контента (включая, помимо прочего, сторонние произведения, такие как текст, изображения, аудио, видео или программное обеспечение) к этому продукту или вложениям, а также как загрузка стороннего контента через этот прод

укт. пользователи несут всю ответственность и риски, связанные с контентом третьих лиц.

③. Компания не будет предоставлять какие-либо услуги пользователям в отношении вышеупомянутого стороннего контента и не будет нести никакой ответственности за законность, качество или другие аспекты этого контента.